Sladdlös stavdammsugare S1

Bruksanvisning

MOVA

Säkerhetsinstruktioner

För att förhindra olyckor, inklusive elektriska stötar eller brand orsakade av felaktig användning ska du läsa denna manual noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

Varning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella funktionsnedsättningar, eller begränsad erfarenhet eller kunskap, under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa säker användning och undvika risk för faror. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Dammsugaren är inte en leksak. Barn får inte leka med eller använda denna produkt. Var försiktig när du använder dammsugaren nära barn. Låt inte barn rengöra eller underhålla dammsugaren utan tillsyn av en förälder eller vårdnadshavare.
- Använd inte dammsugaren utomhus eller på våta ytor. Använd endast dammsugaren på torra ytor inomhus. Rör inte vid kontakten eller någon del av dammsugaren med våta händer.
- För att minska risken för brand, explosion eller skada ska du se till att litiumbatteriet och laddningsadaptern är oskadade före användning. Använd inte dammsugaren om antingen litiumbatteriet eller laddaren är skadad.
- Borstarna, batteriet, förlängningen och dammsugaren är elektriskt ledande och bör inte doppas i vatten eller annan vätska. Se till att torka alla filter efter rengöring.
- För att förhindra skador orsakade av rörliga delar ska du stänga av dammsugaren innan du rengör dem. Dessa delar måste alla monteras korrekt innan dammsugaren används.
- Använd endast originalladdningsadaptern. Använd aldrig en icke-originaladapter eftersom det kan orsaka att litiumbatteriet börjar brinna.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp brandfarliga eller lättantändliga vätskor såsom bensin, blekmedel, ammoniak, avloppsrengöringsmedel eller andra vätskor.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp vassa eller hårda föremål såsom glas, spikar, skruvar eller mynt, eftersom de kan skada maskinen. Använd inte dammsugaren för att suga upp gipspartiklar, aska som aska från öppna spisar eller rykande eller brinnande material som kol, cigarettfimpar eller tändstickor.
- Kontrollera området som ska rengöras före användning. För att förhindra att öppningarna blockeras ska du ta bort större papper, dammbollar, plastdukar eller vassa föremål (som glas, spikar, skruvar, mynt etc.) och alla föremål som är större än öppningarna.
- Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från dammsugarens öppningar och rörliga delar. Rikta inte slangen, skaftet eller verktygen mot ögonen eller öronen och stoppa dem inte i munnen.
- Stoppa inte in några föremål i dammsugarens öppningar. Använd inte dammsugaren om någon öppning är blockerad. Håll fritt från damm, ludd, hår eller andra föremål som kan minska luftflödet.

- Luta inte dammsugaren mot en stol, ett bord eller annan instabil yta, eftersom det kan leda till skador på maskinen eller personskador. Om dammsugaren skadas eller på annat sätt inte fungerar som den ska bör du kontakta vår auktoriserade serviceavdelning. Försök aldrig att ta isär enheten på egen hand.
- Alla instruktioner för laddning av batteriet i manualen måste följas noggrant. Om batteriet inte laddas korrekt inom det angivna temperaturintervallet kan det skadas.
- Använd endast tillbehör och reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att dammsugaren inte är kopplad till strömmen när den inte används under längre perioder, samt innan du utför något underhåll eller reparationer.
- Var extra försiktig när du använder dammsugaren för att rengöra trappor.
- nstallera, ladda eller använd inte denna produkt utomhus, i badrum eller runt en pool.
- Varning för brandrisk: Applicera inte någon typ av doft på dammsugarens filter. Den här typen av produkter är kända för att innehålla brandfarliga kemikalier som kan få dammsugaren att fatta eld.
- Använd endast originalladdaren (SAW15A-300-0500GD). Om du inte gör det kan litiumjonbatteriet fatta eld.
- VARNING: Använd endast den avtagbara strömförsörjningsenheten som medföljer apparaten för att ladda batteriet.
- Använd inte icke-uppladdningsbara batterier.
- Använd endast den godkända batteritypen (GB-P50-H2200). Om du inte gör det kan litiumjonbatteriet fatta eld.
- Om batterimaterial läcker ut ska du avlägsna personal från området tills batterierna har svalnat och ångorna har försvunnit.
- Sörj för maximal ventilation för att avlägsna farliga gaser och undvik hud- och ögonkontakt eller inandning av ångor.
- Avlägsna spilld vätska med absorberande material och bränn avfallet.
- Använd och förvara inte i extremt varma eller kalla miljöer (under 5 °C/41 °F eller över 38 °C/100,4 °F). Ladda den sladdlösa dammsugaren vid temperaturer över 5 °C/41 °F och under 38 °C/100,4 °F.
- Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.
- Matningsterminalerna får inte kortslutas.


Läs bruksanvisningen


Avtagbar strömförsörjningsenhet


Endast för inomhusbruk

Vi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska normer, med tillägg. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: https://www.mova.tech

För en detaljerad e-manual ska du gå till https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Produkten har inte standby-läge eller motsvarande tillstånd vad gäller energieffektivitetskrav eller energihanteringsfunktion, produktens strömförbrukning är sannolikt högre än andra produkter som uppfyller dessa funktionskrav.

Produktöversikt

Tillbehör



Förlängningsskaft




Fogmunstycke




Brett
Kombinationsverktyg



Väggfäste

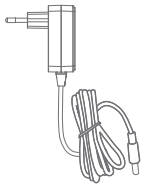

Laddare

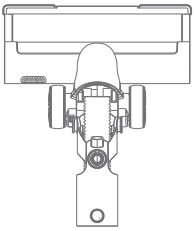


Multiytborste

Obs: Illustrationerna i denna manual är endast vägledande. Den faktiska produkten kan skilja sig åt.


Produktöversikt

Komponentnamn

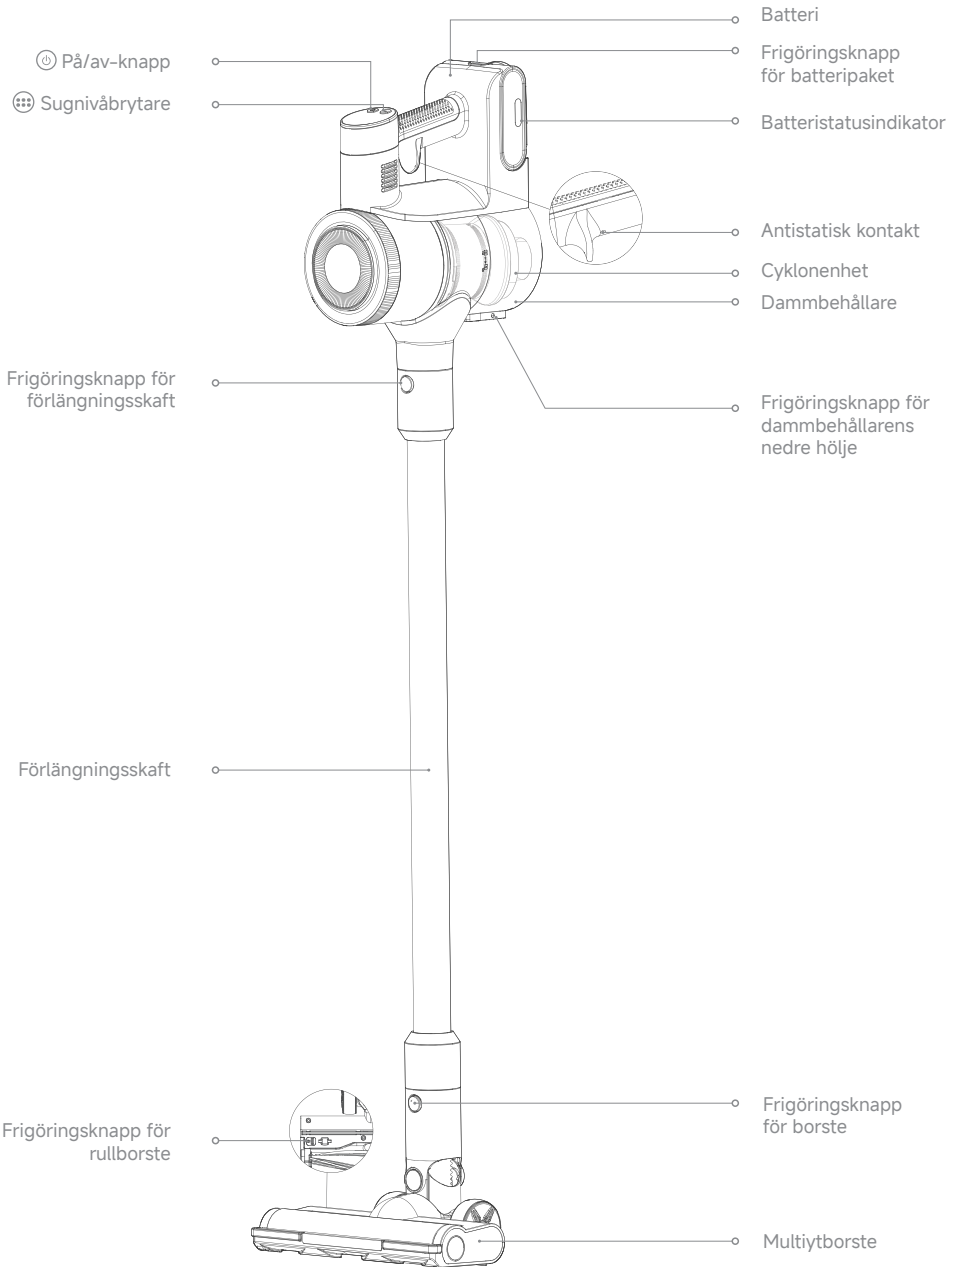

Installation

Installera tillbehören

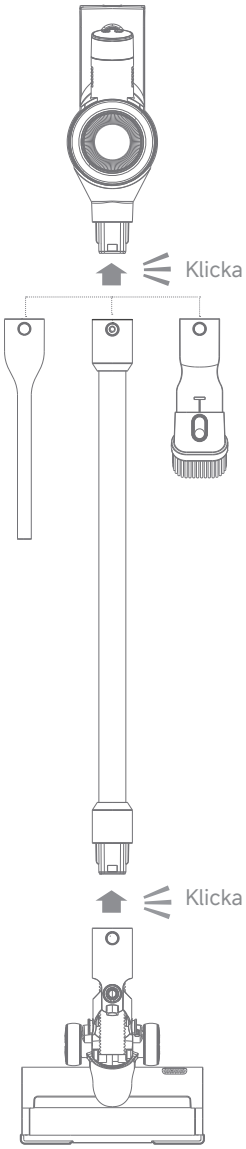


Installation

Montering av väggfäste

1. Säkerställ att nederkanten av väggfästet är vågrätt och minst 128 cm från golvet.

2. Använd en borrmaskin och borra ett hål i varje markerad plats på väggfästet med ett 6 mm borr, tryck sedan in en plugg i varje hål.

3. Rikta in hålen på fästet med hålen på väggen. Skruva fast fästet i väggen med medföljande skruvar.

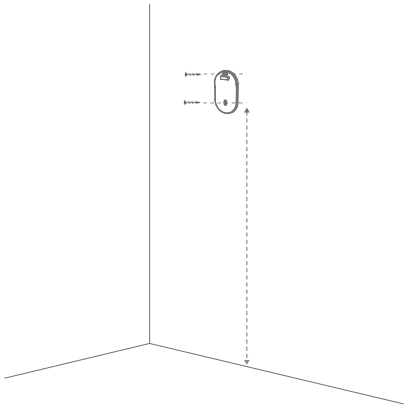

Obs:

1. Väggfästet är ett extra tillbehör, att användas endast vid behov.


2. Fästet måste monteras på en sval, torr plats med lättåtkomligt eluttag.

3. Säkerställ att det inte finns el-ledningar eller rör i väggen där fästet ska placeras.

Laddning


Laddningsmetod

Tryck ned batteripaketets frigöringsknapp och skjut ut batteripaketet. Anslut laddaren direkt till laddningsuttaget på batteripaketet. (Du kan också ladda batteripaketet utan att ta bort det från huvudenheten.)

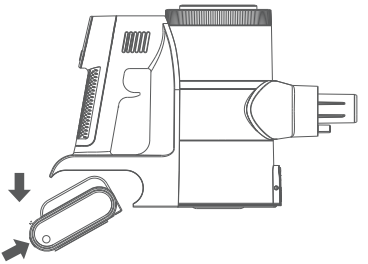


Display för batteristatus

Batteristatusindikator

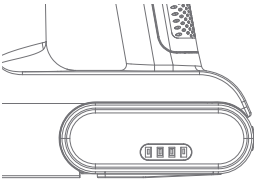

Batteristatusindikatorn visar batteriets status med en indikator med fyra staplar. Under laddning blinkar staplarna i tur och ordning beroende på den aktuella laddningsnivån.
När batteriet är fulladdat lyser alla fyra staplar helt och släcks sedan efter 5 sekunder.


Bildskärm

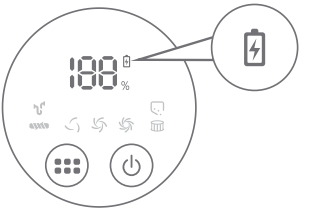

Användning/Laddning: Siffran på skärmen representerar den aktuella batterinivån i procent.
När batteriet är fulladdat är siffran 100 % och skärmen förblir på i 5 sekunder innan den stängs av.

Hur man använder

Bildskärm

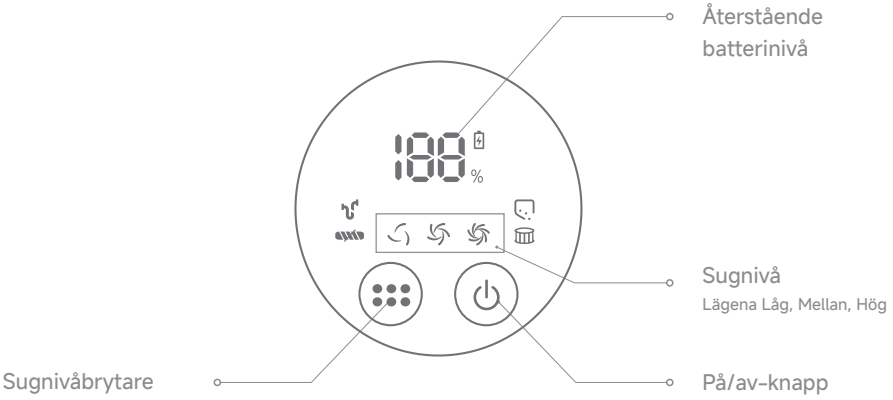

Batterinivåindikator
Blinkar under laddning och släcks 5 sekunder efter batteriet är fulladdat.

Felsökning


Om dammsugaren inte fungerar korrekt visar skärmen ett felmeddelande.
Se felsökningstabellen för att hitta din lösning.

Felikon	Status	Felmeddelande	Lösningar
+	Blinkar växelvis röd	Luftkanalen blockerad	Kontrollera om dammbehållaren, förlängningen eller Multiytborsten är blockerad. Kontrollera om förfiltret eller filtret är blockerat på grund av för mycket damm.
	Lyser röd	Fel på rullen (fastnat/intrasslad)	Se avsnittet [Rengöring av Multiytborsten] för att rengöra skräp och hår som trasslat sig på rullborsten.
Om en felkod från E1 till E9 visas på skärmen ska du kontakta kundtjänst för reparation.			

Hur man använder

Komma igång

Tryck på ⏻ för att slå på/stänga av apparaten.
Tryck på ⠿ för att ändra mellan lägena Auto, Låg, Mellan och Hög.

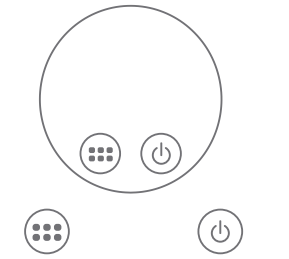


Skötsel och underhåll

Tips:


- För att garantin ska fortsätta gälla ska du alltid använda originaldelar.
- Igensättning av filtermodulen, förlängningsröret, borsthuvudet eller andra komponenter kommer att göra att huvudenheten stängs av. Rengör den berörda komponenten omedelbart, innan du återupptar användningen.
- Innan rengöring ska du se till att strömsladden är urkopplad och vara försiktig så att du inte av misstag trycker på strömbrytaren för att starta dammsugaren.
- Vid långvarig förvaring ska du ladda dammsugaren helt, dra ur strömsladden och ta bort batteriet. Det är viktigt att förvara produkten på en sval, torr plats, borta från direkt solljus. För att bibehålla batteriets skick och förhindra skador från överurladdning ska du se till att ladda batteriet minst en gång var tredje månad.
- Om någon roterande del fastnar kan dammsugaren stängas av automatiskt. Ta bort eventuella fastnade främmande föremål och återuppta sedan användningen.
- När batteriet blir överhettat stängs dammsugaren av automatiskt. Vänta tills batteritemperaturen återgår till normal nivå och återuppta sedan användningen.
- Torka av dammsugaren med en mjuk, torr trasa.

Rengöring av dammbehållaren, förfiltret och cyklonenheten

1. Tryck på frigöringsknappen för dammbehållarens nedre hölje och vrid för att tömma dammbehållaren.

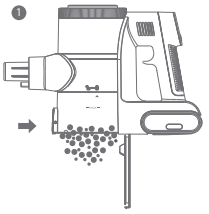

2. Vrid dammbehållaren enligt bilden för att lossa den och vrid ut cyklonenheten ur dammbehållaren.

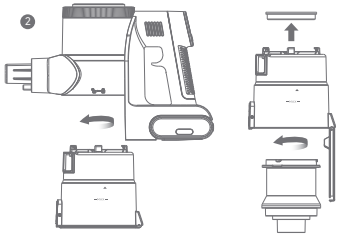


Tips:
- Ta bort förlängningen och borsten före rengöring.
- Rengör dammbehållaren omedelbart när dammet når MAX-markeringen innan du fortsätter använda den. Fortsatt användning påverkar sugförmågan.

Skötsel och underhåll

3. Ta bort filtersvampen från cyklonenhetens ovansida. Knacka försiktigt på filtret för att ta bort damm från ytan och tvätta sedan dammbehållaren, filtersvampen och cyklonenheten med rent vatten.

4. Efter rengöring ska du placera alla komponenter i ett välventilerat utrymme i minst 24 timmar för att säkerställa att de är helt torra innan de monteras tillbaka.

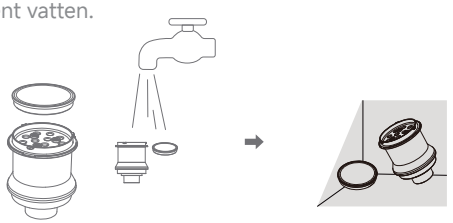



Tips: Det rekommenderas att byta filter var tredje månad beroende på faktisk användning.

Rengöring av Multiytborsten

1. Vrid låsvredet på rullborsten i pilens riktning och lyft samtidigt upp rullborstens tryckplatta för att ta bort rullborsten.


2. Om hår eller trådar har trasslat sig på rullborsten ska du försiktigt klippa bort det med en sax. Använd en torr trasa eller pappershandduk för att torka bort damm från spåret och det genomskinliga höljet.

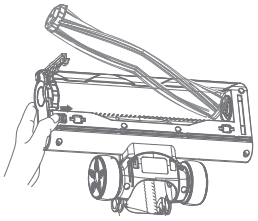


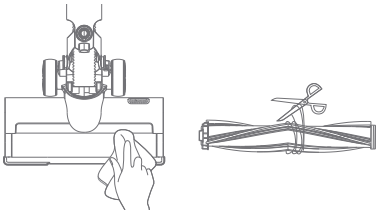

3. Om rullborsten är smutsig ska du skölja den noggrant med rent vatten tills den är helt ren.

4. Ställ rullborsten upprätt i minst 24 timmar i ett välventilerat utrymme för att säkerställa att den är helt torr innan du sätter tillbaka den i dammsugaren.

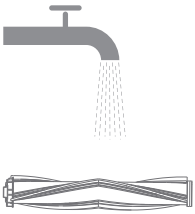

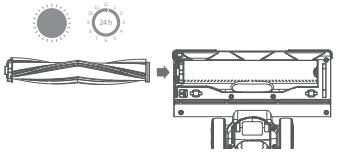


Tips: Skölj inte borstenheten med vatten.

Skötsel och underhåll

Batteripaket

Dammsugaren innehåller ett avtagbart, uppladdningsbart litiumjonbatteri som har ett begränsat antal laddningscykler. Efter längre tids användning kan det hända att batteriet inte längre håller laddningen. Om detta händer betyder det att batteriet har nått slutet av sin livscykel och behöver bytas ut.

1. Tryck ner batteriets frigöringsknapp och skjut ut batteriet som visas för att ta bort det.
2. Installera det nya batteripaketet.

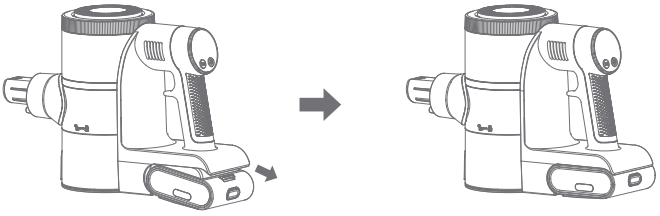

Hur man hanterar läckande batterier

1. Ta bort batteriet: Om du märker några tecken på läckage, såsom en dålig lukt, väsande ljud eller synliga skador ska du omedelbart ta ut batteriet ur produkten.
2. Undvik direktkontakt: Hantera inte läckande batterier med bara händer. Använd handskar eller andra skyddsmaterial för att förhindra hudirritation.
3. Säkerställ ventilation: Flytta batteriet till ett välventilerat utrymme för att undvika att andas in eventuella ångor som frigörs från läckage.
4. Isolera batteriet: Placera det läckande batteriet i en icke-brännbar behållare för att eliminera risken för antändning.
5. Kassera inte som vanligt avfall: Litiumbatterier klassificeras som farligt avfall och ska inte slängas med vanligt hushållsavfall.

Vanliga frågor

Om dammsugaren inte fungerar korrekt kan du se tabellen nedan. Om problemet kvarstår ska du kontakta kundtjänst för underhåll.

Fel	Möjliga orsaker	Lösningar
Dammsugaren fungerar inte.	Apparatens batteri är tomt eller så är batterinivån låg.	Ladda dammsugaren helt och återuppta sedan användningen.
	Överhettningsskyddet utlöses av blockering.	Rengör sugöppningen eller luftkanalen. Vänta tills dammsugaren har svalnat och återaktivera den.
	Sugöppningen eller luftkanalen är blockerad.	Åtgärda eventuella blockeringar från sugöppningen eller luftkanalen.
Svag sugkraft.	Dammbehållaren är full och filterenheten är igensatt.	Töm dammbehållaren och rengör filterenheten.
	Ett tillbehör, till exempel Multiytborsten eller förlängningen, är blockerat.	Åtgärda eventuella blockeringar i Multiytborsten, förlängningen eller andra tillbehör.
Motorn låter konstigt.	Huvudsugöppningen eller förlängningen är blockerad.	Åtgärda eventuella blockeringar i huvudsugöppningen eller förlängningen.
Batteriindikatorn lyser inte vid laddning.	Laddaren kan inte kopplas in i dammsugaren ordentligt.	Kontrollera om laddaren är korrekt ansluten till dammsugaren.
	Batteriet laddas och ändrar automatiskt till Viloläge.	Dammsugaren fungerar normalt.
	Om problemet kvarstår efter att du har uteslutit ovanstående två möjligheter ska du kontakta kundtjänst för reparation.	
Laddning går för långsamt.	Batteritemperaturen är för låg eller för hög.	Vänta tills batteritemperaturen återgår till normal och ladda sedan igen.

Specifikationer

Dammsugare			
Modell	V2594	Märkeffekt	350 W
Laddningsspänning	30 V ⎓	Märkspänning	25,9 V ⎓
Nominell kapacitet		2200 mAh	
Energiförbrukning	Avstängt läge < 0,5 W		
Tid för att ändra läge	Avstängt läge < 5 min		
Laddningstid	Mindre än 5 timmar		
Multiytborste			
Modell	VMBAE		
Märkeffekt	15 W	Märkspänning	25,9 V ⎓
Laddare			
Modell	SAW15A-300-0500GD		
Ingångsspänning	100-240 V ∼ 50/60 Hz	Utgångsspänning	30 V ⎓ 0,5 A
Genomsnittlig aktiv effekt	⩾ 84,13 %	Verkningsgrad vid låg belastning (10 %)	⩾ 75 %
Strömförbrukning utan belastning		⩽ 0,1 W	
Uppladdningsbart litiumjonbatteri			
Modell	GB-P50-H2200	Nettovikt	433 g
Nominell spänning		25,9 V ⎓	
Energi	56,98 Wh	Nominell kapacitet	2200 mAh

Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är farliga för miljön. Innan du kasserar dammsugaren ska du ta ut batteripaketet och kassera eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land eller den region där det används.

Apparaten måste vara bortkopplad från strömförsörjningen när batteriet tas bort. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Stoppa aldrig batterier i munnen. Vid förtäring ska du kontakta läkare eller lokal giftinformationscentral.

Vidrör aldrig batteriet under felaktiga förhållanden, då kan vätska spruta ut. Om kontakt uppstår av misstag ska du skölja med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen ska du omedelbart söka läkarhjälp. Vätska som sprutar ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

Garanti

1. MOVA är ansvarigt gentemot konsumenten för eventuella brister när det gäller material eller utförande som inte kunde upptäckas vid tidpunkten för köpet.
2. Garantiperiod: kontakta kundtjänst för mer information. Om andra bestämmelser gäller i landet där konsumenten bor, gäller de lokala bestämmelserna.
3. Garantin gäller inte i följande fall:
   a. Problem orsakade av vårdslöshet, användning eller installation som inte överensstämmer med instruktionerna från MOVA.
   b. När produkten har ändrats och/eller modifierats av enheter eller individer som inte uttryckligen har godkänts av MOVA.
   c. Skador orsakade av olyckshändelser och/eller försumlighet från konsumentens sida, särskilt avseende yttre delar.
   d. Delar som utsätts för slitage men inte har tillverkningsfel.
   e. Inget giltigt inköpsdokument (kvitto, faktura eller annat) tillhandahålls för att styrka inköpsdatum av produkten.
   f. och/eller numren på inköpsbeviset överensstämmer inte med modellen och/eller numren på produkten.
4. Skanna QR-koden för kontaktuppgifter till efterköpsservice.
5. Eftermarknadsservice (inklusive kvalitetsgaranti) i olika regioner gäller endast för den lokala versionen MOVA-apparater. Vänligen kontakta eftermarknadsservice i regionen där din produktversion kommer ifrån för support.

WEEE-information



Alla apparater som bär denna symbol räknas som elektrisk/elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att överlämna din uttjänta utrustning till en lämplig återvinningscentral som har utsetts av berörda myndigheter för hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana insamlingsställen.

Kontakta oss

Webbplats:
https://www.mova.tech