BRUKSANVISNING SV
MIKROVÅGSUGNAR

INSTRUKTIONSMANUAL DA
MIKROBØLGEOVNE

KÄYTTÖOPAS FI
MIKROAALTOUUNIT

BRUKSANVISNING NO
MIKROBØLGEOVNER

MOE34CXI2

smeg

SVENSKA

Bäste kund, vi vill tacka dig för den tilltro du visat oss.
Genom att välja en av våra produkter har du valt ett koncept som genom ett estetiskt nytänkande och en innovativ teknik erbjuder unika föremål inom heminredning.
Vi hoppas att du till fullo kommer att uppskatta funktionerna hos Din hushållsmaskin.
Med bästa hälsningar.

DANSK

Kære kunde
Vi vil gerne takke dig for den tiltro, du har vist os.
Ved at vælge et af vores produkter, har du besluttet dig for løsninger, hvor den æstetiske research, kombineret med et innovativt, teknisk design, byder på unikke genstande som bliver til møbelelementer.
Vi håber, at du vil værdsætte din hårde hvidvares funktionalitet. Med venlig hilsen

SUOMI

Hyvä Asiakas, kiitämme sinua meitä kohtaan osoittamastasi luottamuksesta.
Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kaunis muotoilu yhdistettynä innovatiiviseen tekniseen suunnitteluun tarjoaa ainutlaatuisia tuotteita, jotka muuntuvat sisustusesineiksi.
Toivomme, että voit nauttia täysin siemauksin kodinkoneesi toiminnoista.
Sydämellisin terveisin.

NORSK

Kjære kunde, takk for din tillit til oss.
Ved å velge vårt produkt har du bestemt deg for løsninger med nyskapende teknisk design og utsøkt estetikk, som byr på unike elementer for innredningskonsepter.
Vi håper du får fullt utbytte av ditt husholdningsapparat, og sender deg våre beste hilsener.

Innehåll

SV

1 Anvisningar	**4**
1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter	4
1.2 Anvisningar för användning av mikrovågsugnar	5
1.3 För att minska risken för personskada ska installationen vara jordad	7
1.4 Tillverkarens ansvar	7
1.5 Apparatens syfte	8
1.6 Identifikationsdekal	8
1.7 Bortskaffande	8
1.8 Denna bruksanvisning	9
1.9 Hur du läser bruksanvisningen	9
2 Beskrivning	**10**
2.1 Namn på ugnsdelar och tillbehör	10
2.2 Specifikationer	11
3 Användning	**12**
3.1 Installation av skivtallrik	12
3.2 Redskap	12
3.3 Material som kan användas i mikrovågsugn	13
3.4 Material som bör undvikas i mikrovågsugn	14
3.5 Driftsanvisningar	14
4 Rengöring och underhåll	**22**
4.1 Anvisningar	22
5 Installation	**23**
5.1 Installation på köksbänk	23

Vi rekommenderar dig att noga läsa denna bruksanvisning som innehåller all den information som behövs för att bevara ugnens utseende och funktion.

För mer information om produkten: www.smeg.com

1 Anvisningar

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Skador på person

- VARNING: Om luckan eller dess tätning har skadats använd inte ugnen förrän den har reparerats av en kvalificerad person.
- VARNING: Det är farligt för alla utom kvalificerade personer att utföra service- eller reparationsarbeten som medför att du måste avlägsna ett hölje som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.
- VARNING: Vätskor och annan mat får inte värmas i förslutna behållare eftersom sådana tenderar att explodera.
- VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar blir mycket varma under användning.
- Rör inte vid värmeelementen i samband med användning.
- Se till att barn under 8 år inte befinner sig i närheten av apparaten om de är oövervakade.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller med bristfällig erfarenhet av användning av elektriska apparater får använda denna apparat endast under förutsättning att de övervakas eller instrueras av vuxna som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Låt endast barn rengöra apparaten om de är under uppsyn av en vuxen.
- Stäng av apparaten omedelbart efter användning.
- Om apparaten ger ifrån sig rök ska du genast stänga av eller koppla ur apparaten och hålla luckan stängd för att kväva eventuella lågor.
- Försök aldrig att släcka en låga eller en brand med vatten.
- Installation och servicearbete ska utföras av behörig personal i enlighet med gällande lagstiftning.
- Gör inte några ändringar på apparaten.
- För inte in spetsiga metallföremål (bestick eller verktyg) i apparatens springor.
- Försök aldrig reparera apparaten själv eller utan att anlita en kvalificerad tekniker.
- Om nätkabeln skadas kontakta

omedelbart den tekniska supporten som sörjer för att kabeln byts ut.

Skador på apparaten

- Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller frätande ämnen (som t.ex. pulver, fläckborttagare eller stålull) på delarna i glas.
- Använd eventuellt verktyg i trä eller plast.
- Använd inte ångstrålar vid rengöring av apparaten.
- Täck inte över öppningar, ventilationsspringor eller värmespridningsspringor.
- Lämna inte apparaten oövervakad i samband med tillagning som kan frigöra fetter eller oljor.
- Använd under inga omständigheter apparaten för uppvärmning av rum.
- Se till att inte luta dig mot eller sitta på luckan när den är öppen.
- Se noga till att inga föremål fastnar i ugnsluckan.

1.2 Anvisningar för användning av mikrovågsugnar

- Håll apparaten under uppsikt under tillagning av mat i plast- eller pappersbehållare.
- Använd mikrovågsugnen endast för tillagning av livsmedel. Andra typer av användningsområden är strikt förbjudet (som t.ex. torkning av kläder, uppvärmning av tofflor, svampar, blöta kläder och liknande, torkning av mat) eftersom det kan leda till risk för skada eller brand.
- Rengör alltid apparaten och ta bort alla matrester.
- Använd inte mikrougnen för att torka mat.
- Använd inte mikrougnen för att värma upp olja eller fritera.
- Använd inte apparaten för att värma upp mat eller drycker som innehåller alkohol.
- Barnmat ska inte värmas upp i förslutna behållare. Ta bort locket eller dinappen (i händelse av nappflaskor). Kontrollera alltid att den tillagade matens temperatur inte är för hög efter uppvärmningen. Rör om eller skaka innehållet för att erhålla en jämn temperatur och för att undvika skållning.
- Värm inte upp ägg i skal och hela hårdkokta ägg eftersom de kan

explodera även efter uppvärmningen.

- Innan du tillagar mat med hårt skinn eller skal (som t.ex. potatis, äpplen osv.) är det nödvändigt att sticka hål på skinnet.
- Värm inte upp mat som ligger i livsmedelsförpackningar.
- Använd inte mikrovågsfunktionen när ugnen är tom.
- Använd matlagningskärl och köksredskap som är lämpliga för användning i en mikrovågsugn.
- Använd inte aluminiumbehållare för att laga mat.
- Använd inte fat med metalldekorationer (guldpläterade eller silver).
- Apparaten fungerar med frekvensen 2,4 GHz i ISM-bandet.
- I enlighet med bestämmelserna om elektromagnetisk kompatibilitet tillhör apparaten grupp 2 och klass B (SS-EN 55011).

Anvisningarna för användning av fast installerade och inbyggda apparater som används vid en höjd på 900 mm från golvet eller högre och som har borttagbara skivtallrikar ska ange att försiktighet ska iakttas för att inte skivtallriken flyttas när behållarna tas ut ur apparaten. Detta är inte tillämpbart för apparater med lucka med horisontella gångjärn på nederdelen.

Denna apparat överensstämmer med gällande standarder och direktiv angående säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Det rekommenderas dock att pacemakerbärare håller ett minimiavstånd på 20-30 cm mellan mikrovågsugnen (när den används) och pacemakern. Kontakta pacemakertillverkaren för mer information.

1.3 För att minska risken för personskada ska installationen vara jordad



Elektrisk spänning
Fara för elektrisk stöt

- Risk för elchock. Att röra vid vissa av de invändiga komponenterna kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Montera inte isär denna apparat.
- Risk för elchock
- Felaktig användning av jordningen kan leda till elchock.
- Apparaten får inte kopplas in i strömuttaget förrän den är korrekt installerad och jordad.
- Denna apparat måste jordas. Vid strömavbrott minskar jordning risken för elchock genom att tillhandahålla en flyktledning för den elektriska strömmen.
- Denna apparat är utrustad med en sladd som är försedd med jordkabel med jordkontakt. Kontakten ska sättas in i ett uttag som är korrekt installerat och jordat.
- Kontakta en behörig elektriker eller servicetekniker om du inte har förstått anvisningarna gällande jordning helt och hållet, eller om det föreligger tveksamheter om huruvida apparaten har jordats korrekt.
- Vid behov av förlängningssladd använd alltid en tretrådig förlängningssladd.

1. Den strömsladd som tillhandahålls är kort för att minska risken att trassla in sig eller snubbla, vilket är en risk med en längre sladd.
2. Vid användning av en längre sladd eller förlängningssladd:

- sladdens eller förlängningssladdens märkeffekt måste vara minst lika stor som apparatens.
- Förlängningssladden måste vara jordad och ha 3 ledare.
- En längre sladd ska alltid placeras så att den inte hänger över diskbänken eller bordet där barn kan nå och dra i den eller där det föreligger risk att snubbla över den.

1.4 Tillverkarens ansvar

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer eller föremål som orsakats av:

- en annan användning av apparaten än den avsedda;
- ett nonchalerande av föreskrifterna i bruksanvisningen;
- en manipulering av hela eller en del av apparaten;
- användning av reservdelar som inte är i original.

1.5 Apparatens syfte

- Denna apparat är avsedd att användas för tillagning av livsmedel inom hushåll. All annan användning är olämplig. Den kan inte användas:
  - i personalkök, butiker, kontor och andra arbetsplatser.
  - på lantgårds-/gårdsturism-inrättningar.
  - av gäster på hotell, motell och andra hushållsliknande miljöer.
  - på bed and breakfast-inrättningar.
- Apparaten har inte utformats för att användas med externa timers eller system med fjärrstyrning.

1.6 Identifikationsdekal

- På identifikationsdekalen finner du tekniska data, serienummer och märkning. Identifikationsdekalen får aldrig avlägsnas.

1.7 Bortskaffande



Denna apparat ska hanteras separat från annat avfall (direktiv 2002/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG). Denna apparat innehåller inte ämnen i sådana mängder att de kan anses farliga för hälsa eller miljö, i överensstämmelse med gällande europeiska föreskrifter.



Elektrisk spänning
Fara för elektrisk stöt

- Stäng av den allmänna elektriska tillförseln.
- Koppla bort nätsladden från elförsörjningen.

Vid bortskaffande av apparaten:

- Kapa av elkabeln och avlägsna den tillsammans med kontakten (i förekommande fall).
- En apparat som inte längre används ska lämnas in till lämpliga återvinningsstationer för insamling av elektriskt och elektroniskt avfall, alternativt ska den återlämnas till återförsäljaren vid köp av en motsvarande apparat.

Vid tillverkning av apparatens emballage används återvinningsbara och icke förorenande material.

- Lämna in emballagen till lämpliga återvinningsstationer.



Plastemballage
Fara för kvävning

- Lämna inte emballaget eller delar av det utom synhåll.
- Låt inte barn leka med plastpåsarna som ingår i emballaget.

1.8 Denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning är en del av apparaten och ska därför förvaras hel och inom räckhåll för användaren under hela apparatens livstid.

- Innan apparaten används, läs noga denna bruksanvisning.

1.9 Hur du läser bruksanvisningen

Denna bruksanvisning är uppbyggd kring följande kategorier:

Anvisningar



Allmän information om bruksanvisningen, säkerhet och avfallshantering.

Beskrivning



En beskrivning av apparaten och dess tillbehör.

Användning



Information om hur du använder apparaten och dess tillbehör, tillsammans med matlagningstips.

Rengöring och underhåll



Information om en korrekt rengöring och ett lämpligt underhåll av apparaten.

Installation



Information för den kvalificerade teknikern: Installation, drift och inspektion.



Säkerhetsanvisningar



Information




Råd

1. Följ den ordning i vilken anvisningarna anges.

- Enkel anvisning

2 Beskrivning

2.1 Namn på ugnsdelar och tillbehör

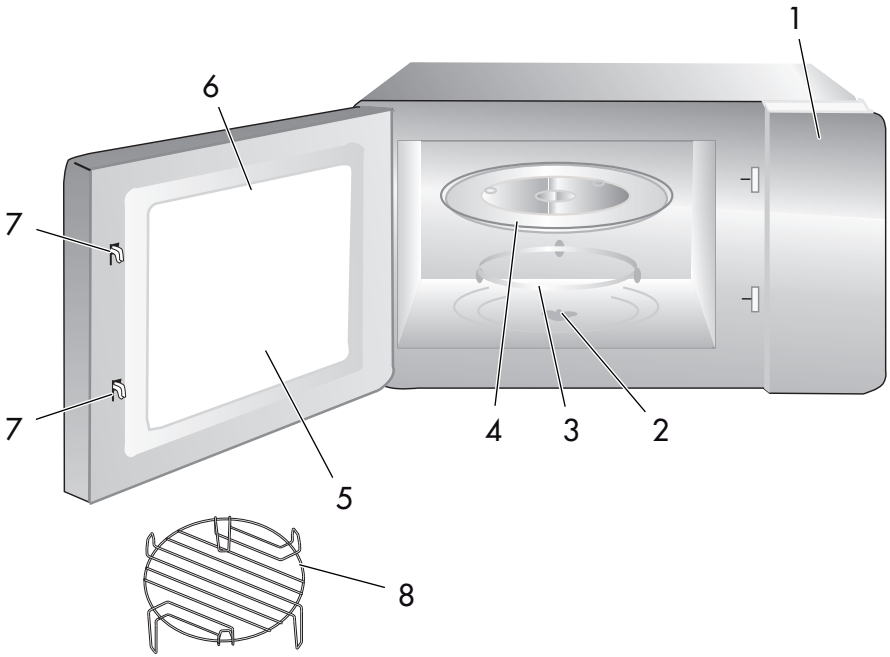

1 Kontrollpanel
2 Skivtallrikens axel
3 Skivtallrik
4 Glastallrik
5 Fönster
6 Lucka
7 Spärrsystem
8 Grillhylla (endast för grillserien)



SV

2.2 Specifikationer

Modell:	MOE34CXI2
Märkspänning:	230V~50 Hz
Nominell ingångseffekt (Mikrovåg):	1800 W
Nominell utgångseffekt (Mikrovåg):	1100 W
Nominell ingångseffekt (Grill):	1100 W
Nominell ingångseffekt (Varmluft):	2500 W
Ugnens kapacitet:	34 L
Diameter skivtallrik:	∅ 315 mm
Utvändigt mått:	519x507x315 mm
Nettovikt:	Ungefär 19,5 kg


3 Användning

Ta ut ugnen ur kartongen och ta ut och allt material från ugnens insida.

Följande tillbehör medföljer ugnen:

- Glastallrik.
- Skivtallrik.
- Bruksanvisning.

3.1 Installation av skivtallrik

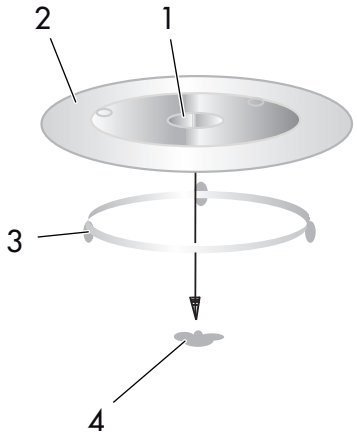

1. Nav (undersida)
2. Glastallrik
3. Skivtallrikens axel
4. Skivtallrik

- Placera aldrig glastallriken upp och ned. Glastallriken får aldrig blockeras.
- Både glastallriken och skivtallriken måste alltid användas under tillagning.
- All mat och alla matbehållare ska alltid placeras på glastallriken vid tillagning.
- Om glastallriken eller skivtallriken spricker eller går sönder på annat sätt, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

3.2 Redskap

Obs
Risk för personskada

Det är farligt för alla utom kvalificerade personer att utföra service- eller reparationsarbeten som medför att du måste avlägsna ett hölje som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.

Se anvisningarna i "Material som kan användas i mikrovågsugn". Det kan finnas vissa icke-metalliska redskap som inte är säkra att använda med mikrovågor. Om du är osäker kan du testa det aktuella redskapet enligt nedanstående procedur.

Test av redskap:

1. Fyll en mikrovågssäker behållare med 1 kopp kallt vatten (250 ml) tillsammans med det aktuella redskapet.
2. Värm på maximal effekt i 1 minut.
3. Känn försiktigt på redskapet. Om det tomma reskapet är varmt ska det inte användas vid tillagning i mikrovågsugn.
4. Överskrid inte tiden på 1 minut.

3.3 Material som kan användas i mikrovågsugn

Redskap	Kommentarer
Crunchpanna	Följ tillverkarens anvisningar. Crunchpannans botten måste vara minst 5 mm ovanför skivtallriken. En felaktig användning kan leda till att skivtallriken går sönder.
Matservis	Endast mikrovågssäker typ. Följ tillverkarens anvisningar. Använd inte servisdelar som är spruckna eller trasiga.
Glasskålar	Ta alltid av locket. Använd endast för att värma maten tills den är något varm. De flesta glasskålar är inte värmetåliga och kan gå sönder.
Glasföremål	Använd endast värmetåliga glasföremål. Se noga till att det inte förekommer någon metallbeklädnad. Använd inte servisdelar som är spruckna eller trasiga.
Påsar för matlagning i ugn	Följ tillverkarens anvisningar. Förslut inte med plastad ståltråd. Gör hål så att ångan kan komma ut.
Papperstallrikar och -muggar	Använd endast för kort tillagning/uppvärmning. Lämna inte ugnen oövervakad medan tillagning pågår.
Pappershanddukar	Använd för att täcka över mat vid uppvärmning och för att suga upp fett. Använd endast under övervakning och under korta tillagningar
Bakplåtspapper	Använd som skydd mot stänk eller omslutning för ångtillagning
Plast	Endast mikrovågssäker typ. Följ tillverkarens anvisningar. Ska vara märkt "Mikrovågssäker". Vissa plastbehållare mjuknar när maten inuti blir varm. „Kokpåsar" och tätt förslutna plastpåsar ska skäras, perforeras eller ventileras enligt anvisningarna på respektive förpackning.
Plastlock	Endast mikrovågssäker typ. Använd för att täcka maten under tillagning så att den inte blir torr. Låt inte plastlocket röra vid maten.
Termometrar	Endast mikrovågssäkra (kött- och baktermometrar).
Vaxpapper	Använd för att förhindra stänk och bevara fukt.

3.4 Material som bör undvikas i mikrovågsugn

Redskap	Kommentarer
Aluminiumform	Kan orsaka gnistbildning. Lägg över maten i en mikrovågssäker behållare
Matlåda med metallhandtag	Kan orsaka gnistbildning. Lägg över maten i en mikrovågssäker behållare.
Verktyg av metall eller med metallbeklädnad	Metallen skyddar maten från mikrovågsenergin. Metallbeklädnad kan orsaka gnistbildning.
Plastad ståltråd	Kan orsaka gnistbildning och starta brand inne i ugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka brand i ugnen.
Frigolit	Frigolit kan smälta eller kontaminera vätskan inuti när den utsätts för höga temperaturer.
Trä	Trä torkar ut när det används i mikrovågsugn och kan spricka

3.5 Driftsanvisningar

Denna mikrovågsugn tillämpar en modern elektronisk kontroll för justering av tillagningsparametrarna, i syfte att på bästa sätt uppfylla dina behov.

Inställning av klocka

När mikrovågsugnen kopplas in visar displayen "0:00", "[🕒]".

1. Vrid på för att justera timmarna till ett värde mellan 0-23 (24-timmarsformat).
2. Tryck på Start/+30Sec./Confirm. Minuternas siffror blinkar.
3. Vrid på för att justera minuterna till ett värde på mellan 0-59.
4. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att avsluta inställningen av klockan. ":" blinkar.

1) Om klockan inte ställs in kommer den inte att fungera när apparaten sätts igång.

2) Om du trycker på Stop/Clear under inställningen av klockan kommer ugnen automatiskt att återgå till föregående status.

SV

Tillagning med mikrovågsugn

1. Tryck en gång på knappen Microwave. Displayen visar "110".
2. Tryck åter på Microwave för att välja mikrovågseffekten. "330", "550", "880" och "1100" visas i ordningsföljd.
3. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att bekräfta.
4. Vrid på  för att justera tillagningstiden. (Tidsinställningen ska vara 0:05-95:00.)
5. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att starta tillagningen.

Stegen för omkopplarens inställningstider är som följer:

- 0-1 min: 5 sekunder
- 1-5 min: 10 sekunder
- 5-10 min: 30 sekunder
- 10-30 min: 1 minut
- 30-95 min: 5 minuter

Det finns 5 effektnivåer:

Nivå	Effekt	Display
1	100%	1100
2	80%	880
3	50%	550
4	30%	330
5	10%	110

Tillagning med Grill

1. Tryck en gång på knappen Grill/Combi.. Displayen visar "G-1".
2. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att bekräfta.
3. Vrid på  för att justera tillagningstiden. (Tidsinställningen ska vara 0:05-95:00.)
4. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att starta tillagningen.

När halva grilltiden har passerat kommer ugnen att ge ifrån sig två ljudsignaler för att tala om att det är dags att vända maten. För att få bästa möjliga grillresultat bör du vända maten, stänga luckan och sedan trycka på Start/+30Sec./Confirm för att fortsätta tillagningen.

Om du inte ingriper på något sätt väntar inte ugnen och sätter igång automatiskt.

Kombinationstillagning (mikrovåg+varmluft)

1. Tryck en gång på knappen Grill/Combi.. Displayen visar "G-1".
2. Tryck åter på Grill/Combi. för att välja kombinationstillagningen. Släpp knappen när "C-1","C-2","C-3" och "C-4" visas.
3. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att bekräfta.
4. Vrid på  för att justera tillagningstiden. (Tidsinställningen ska vara 0:05-95:00.)
5. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att starta tillagningen.

Varmluftstillagning (med föruppvärmning)

Med varmluftstillagning kan du tillaga maten på samma sätt som i en traditionell ugn. Inga mikrovågor används. Vi rekommenderar att du värmer ugnen till lämplig temperatur innan du ställer in maten.

1. Tryck en gång på knappen Convection. "150" °C blinkar.
2. Tryck åter på knappen Convection för att välja varmluftsfunktionen.



Du kan välja en temperatur mellan 150 och 200 grader.

3. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att bekräfta temperaturen.
4. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att starta föruppvärmningen. När uppvärmningstemperaturen har nåtts hörs två ljudsignaler som påminner dig om att sätta in maten i ugnen. Uppvärmningstemperaturen blinkar.
5. Sätt in maten i ugnen och stäng luckan.

   Vrid på  för att justera tillagningstiden. (Maximal tid som kan ställas in är 95 minuter.)
6. Tryck på knappen Start/+30Sec./Confirm för att starta tillagningen.



- Tillagningstiden kan inte anges förrän uppvärmningstemperaturen har nåtts. När temperaturen har nåtts måste luckan öppnas för att kunna ange tillagningstiden.
- Om tiden inte anges inom 5 minuter kommer ugnen att avsluta föruppvärmningen. Summern ger ifrån sig fem ljudsignaler och återgår till vänteläge.

Varmluftstillagning (utan föruppvärmning)

1. Tryck en gång på knappen Convection. "150" °C blinkar.
2. Tryck åter på knappen Convection för att välja varmluftsfunktionen.



Du kan välja en temperatur mellan 150 och 200 grader.

3. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att starta tillagningen.

SV

Flerstegstillagning

Maximalt två steg kan ställas in. Om ett av stegen är upptining måste den ställas in som det första steget. Buzzern ringer en gång efter varje tillagningssteg, innan nästa påbörjas.

Automeny och uppvärmning kan inte ställas in som ett steg i flerstegstillagning.

Exempel: du vill tina mat som väger 500 g, och sedan tillaga vid 80 % mikrovågseffekt under 7 minuter. Stegen blir i detta fall som följer:

1. Tryck en gång på Defrost. Displayen visar "100" g.
2. Vrid på  för att justera upptiningsvikten till 500 g.
3. Tryck en gång på Microwave.
4. Vrid på  för att välja 80 % mikrovågseffekt tills "P80" visas.
5. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att bekräfta.
6. Vrid på  för att ställa in tillagningstiden till 7 minuter.
7. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att starta tillagningen.

Snabbtillagning

Från vänteläget ska du trycka på knappen Start/+30Sec./Confirm för att tillaga med 100 % effektnivå i 30 sekunder. Varje tryck på denna knapp ger en ökning på 30 sekunder. Maximal tillagningstid är 95 minuter.

Denna funktion är inte tillgänglig under upptining och tillagning av en automeny.

Upptining per vikt

1. Tryck en gång på Defrost. Displayen visar "100" g.
2. Vrid på  för att välja matens vikt. Symbolen "g" tänds samtidigt. Vikten ska ligga mellan 100-2000 g.
3. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att starta upptiningen.

Upptining per tid

1. Tryck två gånger på Defrost. Displayen visar "0:00".
2. Vrid på  för att välja tillagningstiden. Maximal tid som kan ställas in är 95 minuter.
3. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att starta upptiningen.

Automeny

1. Tryck på Auto menu , "S-01" visas och [ ] blinkar.
2. Tryck upprepade gånger på Auto menu för att välja en annan funktion.
3. Vrid  åt höger för att välja menyn. Displayen visar "S-01", "S-02", "S-03" osv.
4. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att bekräfta menyn du behöver.
5. Vrid på  för att välja menyns vikt. Nu tänds indikatorn "g".
6. Tryck på Start/+30Sec./Confirm för att starta tillagningen.

Frågefunktion

I tillagningsläget ska du trycka på " Microwave ", " Grill/Combi." eller " Convection " för att visa den aktuella effekten i 2-3 sekunder.

Barnspärr

Lås: I vänteläget ska du trycka på Stop/Clear i 3 sekunder. Det hörs ett långt pipljud
som signalerar att barnspärren har aktiverats och indikatorn [ ] tänds. Displayen visar
aktuell tid eller 0:00.
Inaktivera spärren: Från det spärrade läget ska du trycka på Stop/Clear i 3 sekunder. Det hörs ett långt pipljud som signalerar att spärren har inaktiverats och indikatorn [ ] försvinner.

Specifikationer

- Buzzern ger ifrån sig en signal när du vrider vredet första gången.
- Du måste trycka på Start/+30Sec./Confirm för att fortsätta tillagningen om luckan öppnas under tillagningen.
- Om knappen Start/+30Sec./Confirm inte trycks in inom 5 minuter efter det att tillagningsprogrammet har ställts in, kommer aktuell tid att visas och inställningen raderas.
- Summern ger ifrån sig ljudsignal endast om du trycker tillräckligt hårt, annars hörs ingen signal.
- Buzzern ger ifrån sig tre ljudsignaler för att informera om att tillagningen har avslutats.



Tabell över Automenyer

Kategori	Meny	Vikt	Display	Effekt
SMÄLTNING (MELT)	Smör (S-01)	50 g	50 g	P5
		100 g	100 g	
		150 g	150 g	
	Choklad (S-01)	50 g	50 g	P8
		100 g	100 g	
		150 g	150 g	
	Ost (S-01)	50 g	50 g	P5
		100 g	100 g	
		150 g	150 g	
GÖRA MJUKT (soft)	Smör (S-01)	50 g	50 g	P2
		100 g	100 g	
		150 g	150 g	
	Glass (S-02)	250 g	250 g	P5
		500 g	500 g	
UPPTINING (defrost)	Kött (S-01)	/	/	/
	Fågel (S-02)	/	/	
	Fisk (S-03)	/	/	
SNABBGRILL (speed grill)	Fläskkött (S-01)	600 g	600 g	P5+G
		800 g	800 g	
		1000 g	1000 g	
	Biff (S-02)	600 g	600 g	P4+G
		800 g	800 g	
		1000 g	1000 g	
	Kyckling (S-03)	600 g	600 g	P5+G
		800 g	800 g	
		1000 g	1000 g	

Kategori	Meny	Vikt	Display	Effekt
SJUDNING (stew)	Kyckling (S-01)	/	/	P10/P5
	Currygryta (S-02)	/	/	
VARMHÅLLNING (keep warm)	Varmhållning (S-01)	/	/	P1
KAKA (cake)	Kaka (S-01)	475 g	475 g	Föruppvärmning vid 160 grader
GRÖNSAKER	Grönsaker (S-01)	200 g	200 g	P10
		300 g	300 g	
		400 g	400 g	
PIZZA	Pizza (S-01)	200 g	200 g	200 grader
		400 g	400 g	
ÖVRIGT	Drycker (S-01)	1 kopp	1	P10
		2 koppar	2	
		3 koppar	3	
	Potatis (S-02)	200 g	200 g	P10
		400 g	400 g	
		600 g	600 g	
	Kött (S-03)	250 g	250 g	P10
		350 g	350 g	
		450 g	450 g	
	Fisk (S-04)	250 g	250 g	P8
		350 g	350 g	
		450 g	450 g	
	Pasta (S-05)	50 g	50 g	P8
		100 g	100 g	
		150 g	150 g	
	Popcorn (S-06)	50 g	50 g	P10
		100 g	100 g	



Felsökning

Normal	
Mikrovågsugnen stör TV-mottagningen	Radio- och TV-mottagning kan störas när mikrovågsugnen är igång. Detta påminner om störningar från små elektriska apparater som mixer, dammsugare och elektrisk fläkt. Det är helt normalt.
Dämpad ugnsbelysning	Vid mikrovågstillagning på låg effekt kan ugnsbelysningen dämpas. Det är helt normalt.
Det samlas ånga på luckan och det strömmar ut varm luft ur ventilationsöppningarna	Under tillagningen kan maten avge ånga. Det mesta strömmar ut via ventilationsöppningarna. Viss ånga kan dock ansamlas på svalare ställen som t.ex. ugnsluckan. Det är helt normalt.
Ugnen sattes igång oavsiktligt, utan någon mat.	Det är förbjudet att sätta igång ugnen utan någon mat. Det är mycket farligt.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Det går inte att starta ugnen.	(1) Strömsladden sitter inte i ordentligt	Koppla ur den, och koppla in igen efter 10 sekunder
	(2) Säkring utlöser eller kretsbrytare aktiveras.	Byt ut säkringen eller återställ kretsbrytaren (ska repareras av behörig personal eller vårt företag)
	(3) Problem med uttaget	Testa uttaget med andra elektriska apparater.
Ugnen värmer inte.	(4) Luckan är inte ordentligt stängd	Stäng luckan ordentligt.

4 Rengöring och underhåll

4.1 Anvisningar

Se noga till att koppla bort apparaten från strömuttaget.

1. Rengör efter användning ugnens insida med en något fuktig trasa.
2. Rengör tillbehören på normalt sätt med diskmedel och vatten.
3. Luckans ram och tätning samt närslutande delar ska rengöras noggrant med en fuktig trasa när de är smutsiga.
4. Använd inte skarpa eller slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom de kan skrapa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
5. Rengöringstips---För att underlätta när ugnsväggarna behöver rengöras från matstänk: Lägg en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml vatten och värm på 100% mikrovågseffekt i 10 minuter. Torka ugnen ren med en mjuk och torr trasa.

SV

5 Installation

5.1 Installation på köksbänk


Ta bort allt förpackningsmaterial och alla tillbehör.

Kontrollera att ugnen inte uppvisar skador såsom bucklor eller skadad lucka. Installera inte ugnen om den är skadad.

Skåp: Ta bort all skyddsfilm som finns på mikrovågsugnens skåpyta.

Ta inte bort den ljusbruna mica-skyddet som är fäst på ugnens insida för att skydda magnetronen.

1. Välj en nivellerad yta med tillräckligt med öppet utrymme för luftintags- och luftutsläppsöppningarna.

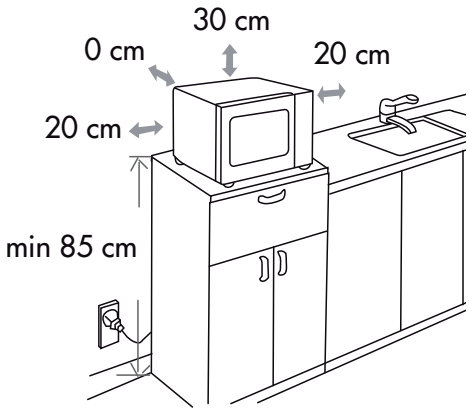

- Minsta installationshöjd är 85 cm.
- Apparatens baksida ska placeras mot en vägg. Lämna ett fritt utrymme på minst 30 cm ovanför ugnen. Ett fritt utrymme på minst 20 cm krävs mellan luckan och intilliggande väggar.
- Ta inte bort benen från ugnens botten.
- Placera ugnen så långt som möjligt från radio och TV. Mikrovågsugnens funktion kan leda till störningar för radio- eller TV-mottagningen.

2. Anslut din ugn till ett vanligt uttag i hushållet. Säkerställ att spänningen och frekvensen överensstämmer med spänningen och frekvensen som anges på märkskylten.

VARNING: Installera inte ugnen ovanför en spishäll eller annan värmeproducerande apparat. Om ugnen installeras nära eller över en värmekälla kan den skadas och garantin bortfaller.

Hög temperatur inne i ugnen efter användning

Fara för brännskada

- Den åtkomliga ytan kan bli varm under användning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra alla de ändringar som anses nödvändiga för att förbättra de egna produkterna utan att meddela detta i förväg. De illustrationer och beskrivningar som finns i aktuell manual är därmed inte bindande utan endast indikativa.

Fabrikanten forbeholder sig retten til, uden varsel, at udføre alle de ændringer, der vurderes nyttige for at forbedre egne produkter. Tegningerne og beskrivelserne i denne manual er derfor kun vejledende og ikke bindende.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tässä oppaassa olevat kuvat ja piirrokset eivät näin ollen ole sitovia, vaan ne annetaan vain viitteellisessä mielessä.

Produsenten forbeholder seg rett til endringer på sine produkter grunnet tekniske fremskritt, uten forutgående varsel. Illustrasjonene og beskrivelsene i denne bruksanvisningen er derfor ikke bindende og skal kun betraktes som retningsgivende.

SMEG S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 4
42016 San Girolamo di
Guastalla (RE)
ITALY
www.smeg.com