

RVC-115 Manual

November-2024

FR

Cet appareil et ses cordons sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SÄKERHET


Säkerhetsinstruktioner

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara dem för framtida bruk.

1. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur så att de inte kan tugga eller svälja den.
2. Varning: Denna produkt innehåller ett litium-ION-batteri
3. Öppna aldrig produkten. Endast kvalificerad personal får demontera produkten. Användare rekommenderas inte att utföra service eller reparationer
4. Ladda endast med medföljande laddare. Använd inte tillbehör som inte är original tillsammans med produkten, detta kan göra att produkten inte fungerar som den ska.
5. Rör inte sladdar, uttag eller kroppsdelar när produkten är i rengöringsläge
6. Sitt inte på produkten
7. Innan du använder denna produkt, ta bort alla ärevördiga föremål som lampor, glasföremål, gardiner och andra hinder som kan komma i vägen för borstarna eller luftsugningen.
8. Böj inte ledningar eller placera tunga föremål på maskinen.
9. Denna produkt är en hushållsprodukt. Produkten är avsedd att användas inomhus och under torra förhållanden. Använd den inte utomhus.
10. Använd inte denna produkt i våta miljöer som t.ex. badrummet
11. För att förhindra olyckor, informera andra i hushållet när produkterna rengörs
12. Töm dammbehållaren före användning. En full dammbehållare påverkar rengöringseffektiviteten och sänker sugförmågan.
13. Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Miljöer under och över denna temperatur kan påverka funktionaliteten
14. Använd endast det laddningsbara originalbatteri och den laddningsstation som tillhandahålls av leverantören. Icke-laddningsbara batterier är strängt förbjudna, se " produktparametrar" för batterispecifikationer.
15. Använd inte produkten i miljöer med öppna lågor eller ömtåliga produkter
16. Det är förbjudet att använda produkterna i extremt varma (över 40 grader) eller extremt kalla (under 0 grader) temperaturer. Garantin täcker inte skador som orsakas av detta.
17. Rör inte produkterna när de är påslagna och rengjorda. Håll hår, kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från produktens öppning.
18. Produkten kan inte ta hand om sten- eller pappersavfall eftersom det kan täppa till produkten.
19. Produkten kan inte absorbera några brinnande föremål som cigaretter, tändstickor, aska etc. som kan orsaka brand
20. Se till att hålla produkten borta från lättantändliga ämnen som toner från skrivare och kopiatorer och andra brännbara vätskor.
21. Placera inte föremål i sugöppningen. Använd inte produkten om sugöppningen är blockerad. Ta bort damm, bomullshår etc. från sugöppningen för att säkerställa en jämn luftcirkulation vid öppningen.
22. Använd nätsladden försiktigt för att undvika skador. Dra inte i, släpa eller använd inte nätsladden som handtag när du flyttar laddningsstolen.
23. Placera inte nätsladden i öppningar inomhus eller på andra ställen där den kan orsaka skada. Se till att det finns fritt utrymme runt nätsladden och laddningsstationen.
24. Använd inte skadad laddningssits eller nätkabel
25. Om nätstationsadaptern används som frånskiljningsanordning ska frånskiljningsanordningen vara lätt att manövrera. Se därför till att det finns utrymme runt eluttaget så att det är lätt att komma åt.


I LÅDAN

1 : Laddningsdocka
2: RVC-115
3: Laddningsadapter
4: Sidoborste

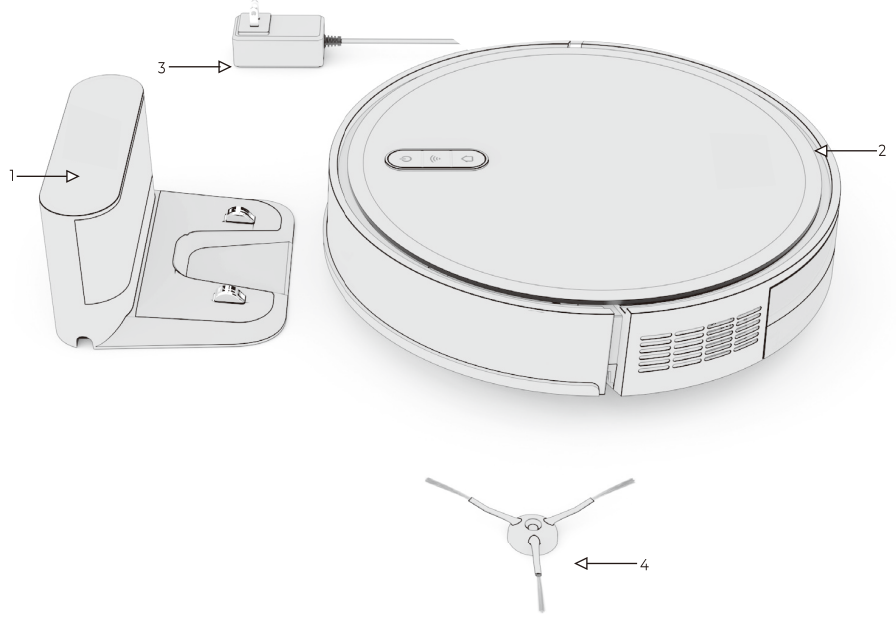


PRODUKTÖVERSIKT


FRONT

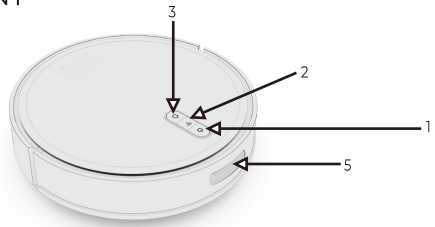


CHARGING BASE

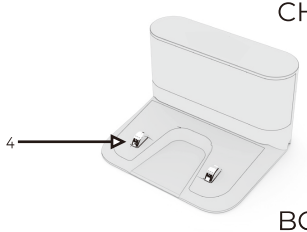

TILLBAKA

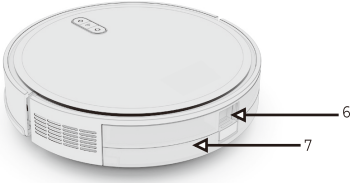

BOTTEN

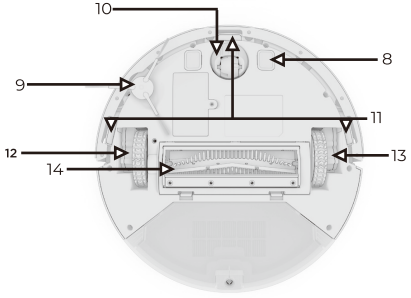

1: Strömknapp
2: WiFi-indikato
3: Hemknapp
4: Laddningskontakter


5: Kollisionssensor
6: Spärr för frigöring av soptunna
7: Soptunna
8: Kontakter för laddning


9:Sidoborste
10: Rundstrålande hjul
11:Detektionssensorer
12:Vänster hjul

13: Höger hjul
14: Huvudborste


ÖVERSIKT ÖVER SOPTUNNOR


1. Spärr för frigöring av behållare/filter
2. HEPA-filter
3. Skärmfilter (ej löstagbart)

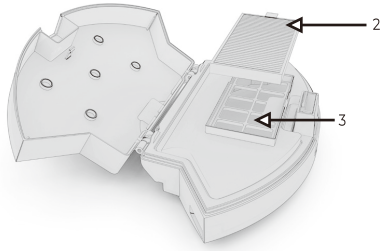

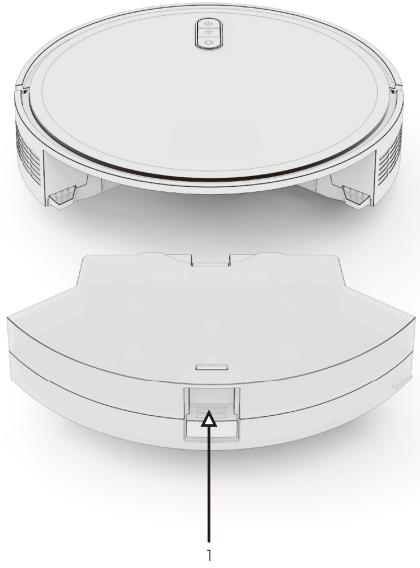

ROBOTINDIKATORER

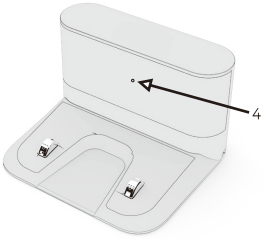

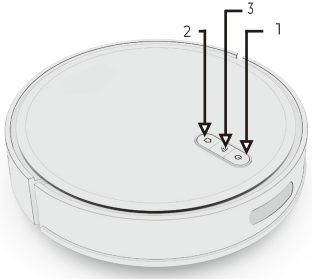

1.POWER-KNAPP

- Håll in för att slå på/av
- Tryck för att starta/pausa rengöringen

2.HOME-KNAPP

- Tryck för att återgå till laddningsdockan för laddning
- Tryck och håll in för att starta Wi-Fi Setup

3.WIFI INDIKATOR

4.LADDNINGSDOCKA

· LLysdioden förblir tänd när laddningsdockan är ansluten till vägguttaget.


STRÖM/HEM-LED STATUS

- Blinkar vitt: Standby-läge
- Solid vit (OFF Charge Base): Rengöring
- Helt vit (PÅ laddningsbasen): Fullt laddad
- Andas vitt: Laddning
- Bärnstensfärgad: Fel
- Lampor släckta: Av/sovande

WIFI INDIKATOR STATUS

- Blinkar vitt: Konfigurationsläge för nätverk
- Helt vit: Wi-Fi anslutet
- Ljus av: Wi-Fi frånkopplat / fel i nätverkskonfigurationen


STÄLLA IN LADDNINGSDOCKAN

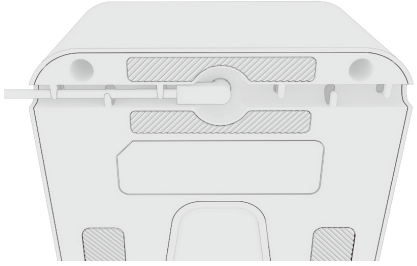

Anslut nätadaptern till porten på undersidan av laddningsdockan och fäst kabeln i kanalen.

Placera laddningsdockan mot väggen i ett öppet & städat område. Lämna minst 1,5 meter fritt utrymme framför laddningsdockan och 2 meter på båda sidor.

OBS: Fritt utrymme runt laddningsstationen är nödvändigt för att hinder när vakuumsugaren återgår till laddning. Undvik att använda en strömkälla som oavsiktligt kan stängas av (t.ex. grenuttag, uttag som styrs av en strömbrytare, jordfelsbrytare).

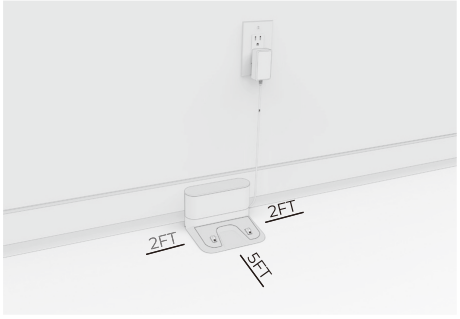

INSTALLATION AV RVC-115

STEG 1
Ta bort och kasta alla skumplastbitar från båda sidor av den främre stötfångaren.

STEG 2
Montera sidoborsten genom att trycka den fint nedåt tills den klickar på plats.





STEG 3
Placera dammsugaren på golvet nära laddningsstationen enligt bilden. För att slå på enheten, tryck och håll in strömknappen tills indikatorn blir vit.





STEG 4
Tryck på ⏏-knappen för att påbörja dockningen. Roboten navigerar till laddningsbasen och piper när den är korrekt dockad.

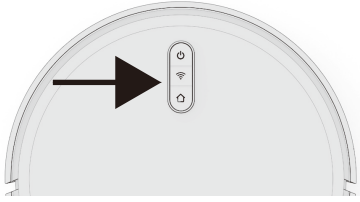

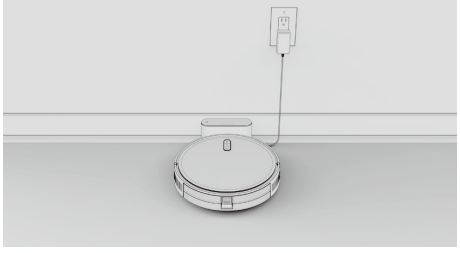

NO TE: Allt du äger Dammsugaren måste laddas helt (upp till 5 timmar) före första användningen. Indikatorerna på din robot blir helt vita när den är fulladdad.

Ladda ner Tuya Smart App

Ladda ner Tuya Smart-appen till din iOS- eller Android-enhet enhet. Skapa ditt konto och följ stegen för hur du ansluter.

OBS: Det är inte obligatoriskt att ansluta dammsugaren till Wi-Fi, men det rekommenderas starkt. Med hjälp av Tuya Smart-appen kan du följa stegen för att ansluta din dammsugare till Wi-Fi. Med appen kan du hantera din dammsugare var du än befinner dig, ställa in rengöringsscheman, visa rengöringshistorik, få tillgång till support och mycket mer

---

Tuya Smart-appen ger en enkel steg-för-steg-guide för att få din Vacuum ansluten till Wi-Fi. Här är en checklista över vad du behöver innan du sätter igång:

- En iPhone (iOS 10 eller senare) ELLER Android (4.4 eller senare).
- Kontrollera att din telefon är ansluten till önskat WiFi-nätverk. Detta kommer att vara det nätverk som din RVC-115 Robot ansluter till.
- Ditt Wi-Fi-nätverk måste vara ett 2,4 GHz-nätverk (5 GHz-nätverk stöds inte).
- Ladda ner och starta Tuya Smart-appen från appbutiken. Skapa ett användarkonto.
- Följ stegen i appen för att lägga till Vacuum.

ANVÄNDNING AV DIN RVC-115

Innan du påbörjar din första rengöringscykel ska du rensa golvet från alla föremål annat än möbler, eftersom vissa små föremål kan hindra, fastna i eller skada RVC-115

FÖRSTA RENGÖRING

Tryck bara på strömbrytaren på din RVC-115 för att starta en automatisk rengöring cykel i ditt hem. Dammsugaren börjar rengöra och fortsätter tills den har täckt hela rengöringsområdet.

.

RENGÖRINGSMETODER

För att underlätta för dig finns det flera sätt att kontrollera ditt vakuum med hjälp av knapparna på din dammsugare eller appen. Nedan följer en beskrivning av rengöringslägena och hur du aktiverar dem.

Auto Clean - rengör golvet automatiskt tills den har täckt hela ytan. Auto Clean kan startas med appen eller genom att helt enkelt trycka på strömknappen på din robot

Schemalägg städning - Använd appen för att ställa in en bestämd tid då dammsugaren ska städa ditt hem. Schemalagda rengöringar kan programmeras att upprepas på valfri dag.


UNDERHÅLL AV HUVUDBORSTE

⚠ FÖRSIKTIGHET: Stäng av dammsugaren innan du utför underhåll

Din dammsugare är konstruerad för att användas regelbundet. Som med de flesta golvvårdsenheter kan regelbunden användning orsaka ansamlingar runt borstarna, i skräpbehållare och nära filtrar. Vi rekommenderar att du utför regelbundet underhåll, enligt beskrivningen på följande sidor, för att RVC-115 ska fungera optimalt.

1. Kläm åt de vänstra och högra flikarna på huvudborstens lock. Lyft och ta bort kåpan
2. Ta bort huvudborsten och rengör den.
3. Sätt tillbaka huvudborsten och snäpp fast locket igen.

OBS: Vi rekommenderar att huvudborsten byts ut var 6:e-12:e månad beroende på användning.

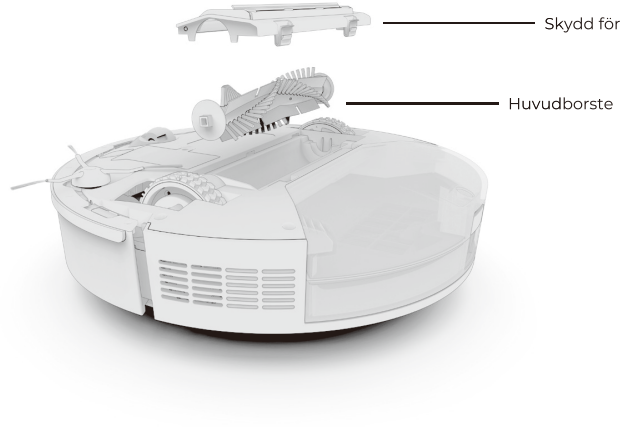


UNDERHÅLLSSCHEMA


PART	FREKVENS FÖR VÅRD	UTBYTESFREKVENS
Huvudborste	En gång i månaden	Byt ut var 6-12:e månad
Sidoborste	En gång i månaden	Byt ut var 6-12:e månad
HEPA-filter	Varannan vecka	Byt ut var 3:e månad

UNDERHÅLL AV SOPTUNNA OCH FILTER


1 .Tryck på sopkärlets frigöringsknapp och ta bort sopkärlet.

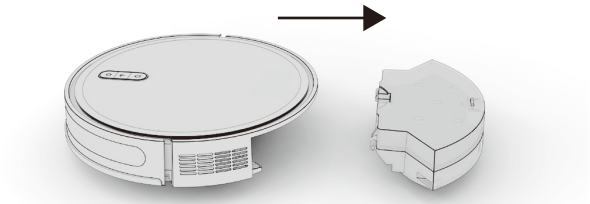


2.Töm sopkärlets innehåll i papperskorgen och torka insidan noggrant med en torr trasa.

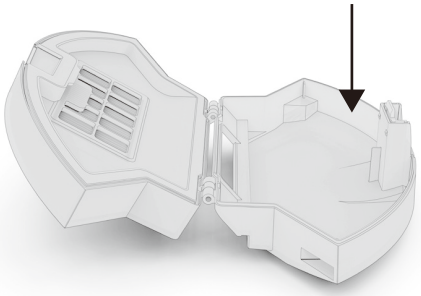

3. För att komma åt HEPA-filtret drar du upp fliken på filterhuset. Ta bort HEPA-filteret och avlägsna eventuellt damm eller skräp.
Skölj den primära filterskärmen med vatten och torka den helt torr före återmontering.

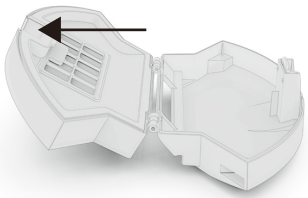



4.Ta bort HEPA-filtret, torka ytan med en torr trasa. Skölj det primära filtret med vatten och låt det torka helt innan användning.

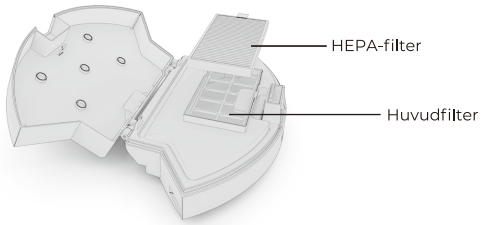

UNDERHÅLL AV SIDOBORSTE OCH

1.Lossa sidoborsten genom att dra den uppåt
2.Avlägsna smuts och skräp och sätt tillbaka den genom att trycka ned den på plats.
3.Vi rekommenderar att du regelbundet torkar bort damm från laddningsstiften på din robot och laddningsdocka

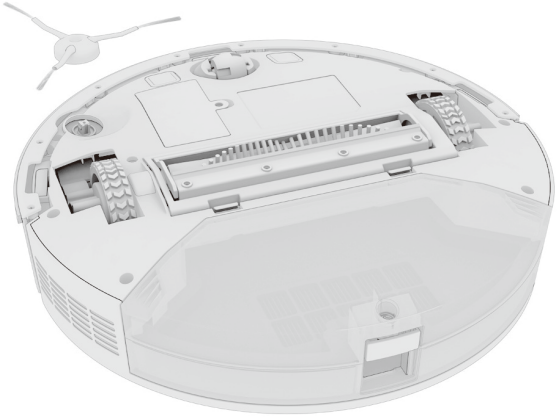

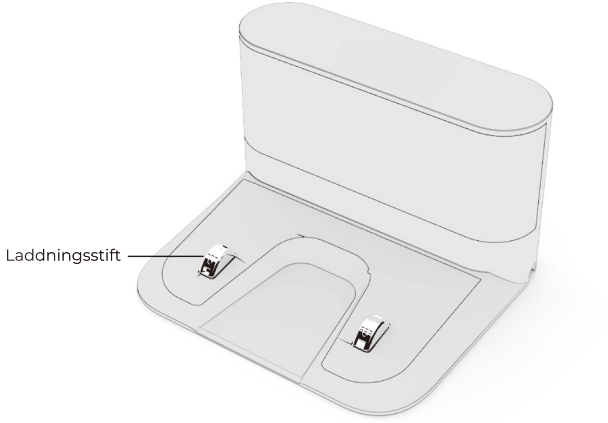

OBS: Det rekommenderas att byta ut sidoborsten var 6:e-12:e månad beroende på användning.

RVC-115 FELSÖKNING

PROBLEM	LÖSNING
Går inte att slå på	Vänligen ladda före användning. Detta beror ofta på låg batterinivå.
Det går inte att starta rengöringen	Vänligen ladda före användning. Detta beror ofta på låg batterinivå.
Kan inte återgå till laddningsdockan	·Det finns för många hinder i närheten av laddningsdockan. Se till att det finns ett fritt utrymme på 2 meter på vardera sidan och 5 meter framför laddningsstationen. ·Dammsugaren är utanför laddningsdockans räckvidd. Flytta dammsugaren närmare laddningsstationen för att återupprätta anslutningen.
Onormalt beteende	Se till att de områden som ska rengöras är väl upplysta. Rengör objektivet med en ren, mjuk trasa och se till att sensorn inte blockeras. Undvik att använda rengöringsmedel eller rengöringsspray under rengöringen.
Onormalt ljud under rengöring	Huvudborsten, sidoborsten eller vänster/höger hjul kan vara blockerade, kontrollera under dammsugaren för att se till att det inte finns några hinder. Om det finns ett hinder, avlägsna det och starta om dammsugaren.
Minskad rengöringsförmåga eller damm som faller ut från soptunnan	· Soptunnan är full, var god töm soptunnan. · Kontrollera och rengör HEPA-filteret. · Kontrollera att borsten är fri från hinder.
Det går inte att ansluta till Wi-Fi	Wi-Fi-signalen är inte bra, kontrollera att det finns en stark Wi-Fi-anslutning när du analyserar. Kontrollera att nätverket är 2,4G och inte 5G eller dual band.
Dammsugaren återvänder inte tillladdningsstationen efter punktrengöring eller efter att den har flyttats långt från laddningsstationen	Om dammsugaren befinner sig långt från laddningsdockan kanske den inte kan hitta den. Docka dammsugaren manuellt till laddningsdockan för att ladda den
Går inte att ladda efter dockning	Se till att det inte finns något hinder eller tungt damm på både vakuum- och laddningsdockans laddningskontakter.
Schemalagd rengöring fungerar inte	Se till att det inte finns något hinder eller tungt damm på både vakuum- och laddningsdockans laddningskontakter.

ADAPTER PARAMETERS

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Tillverkarens namn: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Företagsregistreringsnummer: 4403788337003 Adress: Byggnad 13, Våningar 1–4, Nangang Tredje Industriområde, Tangtou Gemenskap, Shiyan Gata, Bao'an Distrikt, Shenzhen, Kina.
Modellidentifierare	TPQ-236A150050VW01
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50-60Hz
Utspänning	15V
Utström	0.5A
Uteffekt	7.5w
Genomsnittlig aktiv effektivitet	80.26 % vid 100-240V, 50HZ/60HZ
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	0.1 Ampere/uS, 50Hz-10KHz
Strömförbrukning utan belastning	0.1W vid 100-240V, 50HZ/60HZ

MEDDELANDE

Observera - Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i bruksanvisningen.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

Elektrisk och elektronisk utrustning och medföljande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med den överstrukna soptunnesymbolen, se ovan. Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska produkter och batterier inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en lämplig och anvisad anläggning. På så sätt försäkrar du dig om att batterierna återvinns i enlighet med gällande lagstiftning och inte skadar miljön.

Alla städer har inrättat insamlingsplatser där elektriska och elektroniska produkter och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer och andra insamlingsplatser eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns tillgänglig på den tekniska avdelningen i din stad.

Härmed försäkrar Denver A/S att radioutrustningen av typen RVC-115 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: denver.eu och klicka sedan på sök-IKONEN högst upp på på webbplatsen. Skriv modellnummer: RVC-115. Gå nu in på produktsidan, och RED-direktivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Frekvensområde: 2,400~2,4835GHz Max uteffekt:
20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu