
ASKO

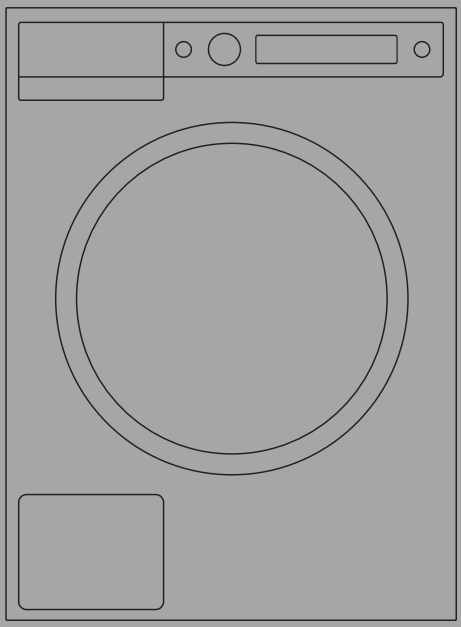

BRUKSANVISNING
Tvättmaskin
SV

WM76S
W7096XG
W7096XW

Läs noggrant bruksanvisningen innan du börjar använda tvättmaskinen.

Innehåll

Introduktion 3
Säkerhetsföreskrifter 4
Innan du använder utrustningen för första gången 9
Förpackning 9
Transportskydd 9
Rengöring 10
Att öppna luckan 10
Installation och anslutning 11
Välja rum 11
Placering av tvättmaskinen 11
Inbyggd 15
Flytta tvättmaskinen och transportera den efter installation 16
Anslutning till vatten 17
Anslutning till varm-/kallvattenförsörjningen 18
Installera vattenutloppsslangen 18
Anslutning till elnätet 20
ASKO Tvätt – Hidden helpers 21
Beskrivning av tvättmaskinen 22
Tvättmedelsfack med automatiskt doseringssystem (ADS) 22
Grundinställningar före användning 23
Anslutning av apparaten till med ConnectLife-appen 26
Specialfunktioner 29
Dosering (Dose) 29
Manuell hjälp (Manual Assist) 29
Automatisk dosering (ADS) 29
Tips innan du tvättar 34
Sortera tvätten 34
Kläder 34
Tvättsymboler 35
Typer av tvätt 36
Reducera allergiska reaktioner 36
Spara tid och energi 36
Ekonomi och effektivitet 36
Tvättmedel 37
Doseringstillbehör 37
Fläckar 37
Färga textil 37
Tvättprocess, steg för steg (1 – 8) 39
STEG 1: Sortera tvätten 39
STEG 2: Sätt på strömbrytaren 39
STEG 3: Öppna luckan och lägg in tvätten .. 39
STEG 4: Tillsätt tvättmedel och sköljmedel ... 40
STEG 5: Välj program 42
STEG 6: Välja programinställningar 47
STEG 7: Starta tvättcykeln 52
STEG 8: Avslutning av programmet 53
Inställningar för apparaten 54
Ytterligare inställningar 54
Rengöring och underhåll 59
Rengöra tvätmedelsluckan 59
Rengöra filtret 61
Rengöring av produktens utsida 62
Rengöra tvättmaskinens insida från dålig lukt 62
Om du använder hårt vatten 62
Fel: vad ska jag göra? 63
Manuell öppning av tvättmaskinens lucka 67
Så öppnar du luckan 67
Feldisplay 68
Service 73
Innan du kontaktar en servicetekniker 73
Rätt till reparation 74
Teknisk information 75
Länk till databasen EU EPREL 75
Licensmeddelande för typsnitt 75
Försäkran om överensstämmelse 76
Krav på Wi-Fi-nätverk 76
Tabell över förbrukningsvärden 77
Funktionstabell 80
KASSERING 81

Bästa kund!

Tack för att du valt denna kvalitetsprodukt från ASKO.

Vi hoppas att den motsvarar alla dina förväntningar. Skandinavisk design kombinerar rena linjer, hög kvalitet och funktionsduglighet varje dag. Detta är nyckelegenskaper för alla våra produkter och orsaken till att de uppskattas mycket världen över.

Vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen innan du använder tvättmaskinen för första gången. I bruksanvisningen finns också information om hur du kan bidra till att skydda miljön.

Följande symboler används i hela bruksanvisningen och har följande betydelser:

INFORMATION!

Information, råd, tips eller rekommendation

VARNING!

Varning – allmän fara

ELSTÖT!

Varning – risk för elstöt

HET YTA!

Varning – risk för heta ytor

BRANDFARA!

Varning – brandrisk

Originalbruksanvisning

SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS!

Allmänt

 **Läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.**

- **Använd inte tvättmaskinen om du inte först har läst och förstått denna bruksanvisning.**
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- **Om inte bruksanvisningen följs** eller om tvättmaskinen används felaktig kan det leda till skada på tvätten, maskinen eller användaren. Förvara bruksanvisningen lättåtkomlig, nära tvättmaskinen.
- Bruksanvisning finns på vår webbplats på www.asko.com.
- **Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och för liknande användning, såsom:**
  - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsplatser;
  - bondgårdar;
  - av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
  - miljöer av typen B&B.
- **Denna produkt får inte användas i:**
  - områden för gemensam användning i flervåningshus eller tvättomater.
- Ta bort alla transportbultar innan du använder maskinen. Se kapitel *Innan du använder utrustningen för första gången*/ *Transportskydd*.
- Maximal tvättkapacitet i kg (för programmet Bomull) anges på typskylten (eller i kapitel *STEG 5: Välj program* /*Programtabell*).

Barnsäkerhet

⚠ VARNING!

Låt inte barn yngre än tre år komma i närheten av maskinen, förutom under konstant övervakning.

Låt inte barn leka med apparatet.

Förvara tvättmedel och sköljmedel utom räckhåll för barn.

- Innan du stänger luckan och programmet startar, se till att det inte finns något annat än tvätt i trumman (t.ex. ett barn som krupit in i tvättmaskinen och stängt luckan från insidan).
- **Aktivera Lås (Lock).** Se kapitel *Inställningar för apparaten*.
- **Tvättmaskinen är tillverkad enligt alla relevanta säkerhetsstandarder.**
- Denna tvättmaskin kan användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de står under uppsikt vid användningen av apparaten eller om de har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade därmed.
- Låt aldrig barn leka med maskinen.
- Barn får inte rengöra tvättmaskinen eller utföra underhåll på den utan uppsikt.

Risk för heta ytor

⚠ HET YTA!

Varning – risk för heta ytor

Vid högre tvättemperaturer blir luckans glas varmt. Var försiktig och undvik brännskador. Låt aldrig barn leka i närheten av luckan.

Säkerhet vid anslutning och installation

⚠ VARNING!

Tvättmaskinen får endast användas med medföljande nätsladd.

⚠ ELSTÖT!

För att undvika fara får en **skadad strömsladd** bytas enbart av tillverkaren, en auktoriserad servicetekniker eller annan auktoriserad person.

⚠ VARNING!

Anslut inte tvättmaskinen till elnätet med en extern brytare, t.ex. en programmerbar timer eller via en brytare som stängs av tidvis av ett elbolag.

- Apparaten ska kopplas till vatten- och strömnätet av en behörig installatör.
- Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.
- **Installera inte tvättmaskinen i ett rum där temperaturen kan sjunka under 5°C,** eftersom tvättmaskindelar kan ta skada om vattnet fryser.
- Ventilationsöppningarna i tvättmaskinens botten får inte hindras av en matta.
- Efter installation ska tvättmaskinen stå stilla i minst två timmar innan den ansluts till elnätet.
- Tvättmaskinen får inte anslutas till elnätet via en förlängningssladd.
- Anslut inte tvättmaskinen till ett eluttag som är avsett för en elektrisk rakapparat eller en hårtork.
- När tvättmaskinen ska anslutas till vattenförsörjningen, använd den medföljande vatteninloppsslangen och packningarna. Vattentrycket måste ligga mellan 0,1 och 1 MPa (ca 1–10 kp/cm^2, 1-10 bar, 10–100 N/cm^2).

- Använd alltid en ny vattenslang för att ansluta tvättmaskinen till vattenförsörjningen. Återanvänd inte en gammal vattenslang.
- Änden på vattentömningsslangen bör gå in i en avloppsledning.
- Vid felaktig anslutning, felaktig användning av produkten, eller om service utförs av obehörig person, ansvarar användaren för eventuella kostnader för skador.

Säker användning

⚠ BRANDFARA!

Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, eftersom det kan leda till att giftiga gaser frigörs, skada på maskinen och risk för brand och explosion.

- Använd endast tvättmedel som är avsedda för för maskintvätt!
- Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner och som är skonsamma för tvätten. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller missfärgningar på packningar och plastdelar som följer av felaktig användning av blek- eller färgmedel.
- Blekmedel som innehåller klor kan ersättas med syrebaserade blekmedel. I annat fall ska man utföra en neutraliseringscykel genom att köra programmet Cotton (bomull) på den högsta temperaturen. För bästa resultat, använd väteperoxid- eller syrebaserade rengöringsmedel.
- Använd inte färgämnen eller blekmedel (medel för missfärgning eller borttagning av färgämnen), eftersom de innehåller svavelhaltiga blandningar som kan orsaka korrosion.
- Om produkter innehållande klorföreningar används för mycket ökar risken för att apparatens komponenter slutar fungera i ett tidigt skede. Detta beror på koncentrationen av klor, exponeringstiden och temperaturen.
- Innan du påbörjar tvättcykeln, tryck luckan på den angivna punkten, tills den låser. Luckan kan inte öppnas när tvättmaskinen är igång.

- **Vi rekommenderar att du tar bort eventuella orenheter från tvättmaskinen innan första tvätt** med hjälp av programmet (Cotton 90°C) (Bomull 90°C) (se *Programtabell*).
- **Efter tvättcykeln, stäng vattenkranen och dra ut tvättmaskinens stickkontakt ur eluttaget.**
- Använd endast tvättmaskinen till att tvätta enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Maskinen är inte avsedd för kemtvätt.
- Inga silverjoner frigörs under tvättprogrammets gång.
- Vid avkalkning, använd endast avkalkningsmedel med tillsatt korrosionsskydd. (Använd endast icke-korrosiva avkalkningsmedel.) Följ tillverkarens anvisningar. Avsluta avkalkningsprocessen med flera sköljcykler eller genom att köra programmet Trumrengöring (se kapitel *STEG 5: Programtabell*).

Översvämningsskydd

- Om vattennivån i apparaten stiger över den normala nivån aktiveras vattennivåskyddet, som börjar pumpa ut vattnet och stänger av vattentillförseln.
- Om vattennivån inte minskar inom 60 sekunder kommer programmet att avbrytas (se kapitlet *Fel: vad ska jag göra?*).

Transport/vinterförvaring

Om du transporterar eller förvarar apparaten i i fordon eller utrymmen som inte är uppvärmda och där temperaturen kan sjunka under 0 °C, utför följande:

- Rengör dräneringspumpens filter. Se kapitel *Rengöra filtret*.
- Stäng av vattenförsörjningen till maskinen, koppla från vatteninloppsslangen från vattenförsörjningen och vänta på att vattnet ska rinna ut ur kranen och slangen.
- När utpumpningsfiltret är tömt kan det fortfarande finnas en liten mängd vatten i maskinen. Detta påverkar dock inte kvaliteten och kommer inte att skada apparaten.
- Om tvättmaskinen ska transporteras måste transportskyddet monteras på nytt (se kapitel *Transportskydd*).


Förpackning

Avlägsna allt emballage. När du avlägsnar skyddsemballaget, var försiktig så att du inte skadar maskinen med ett vasst föremål.


Sortera materialen i enlighet med lokala rekommendationer för avfallshantering (se kapitlet *KASSERING*).

Transportskydd


Innan du använder apparaten, ta bort de tre transportbultarna och plastpluggarna som skyddar apparaten under transport.

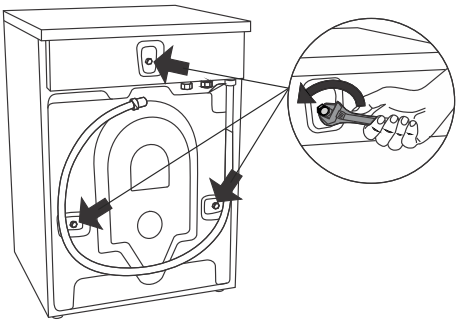

Lossa skruvarna med en nyckel nr. 15 eller 17 (beroende på modell) och ta bort dem enligt bilderna.

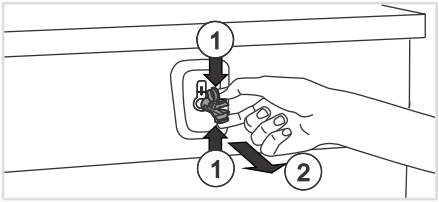

Plastpluggarna som fixerar skruvarna tas bort genom att man klämmer samman dem och (1) sedan drar ut dem (2).

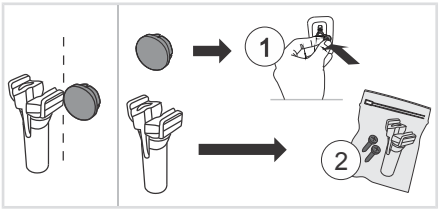

Ta bort locken från plastpropparna. Tryck in locken i hålen (1) efter plastpluggarna. Spara bultarna och plastpluggarna (2) ifall du måste flytta tvättmaskinen igen.

Artikelnr:	**ID:**
270698	Bult
551188	Plastlock (transportlås)


Beställ tre stycken av varje!

Innan du använder utrustningen för första gången

INFORMATION!

Om du vill transportera tvättmaskinen, sätt tillbaka plastbultar och plastlock på maskinen. Detta förhindrar skador på maskinen vid vibrationer under transport. Om transportbultar eller plastlock har försvunnit under transport kan du beställa nya hos din återförsäljare.

Rengöring

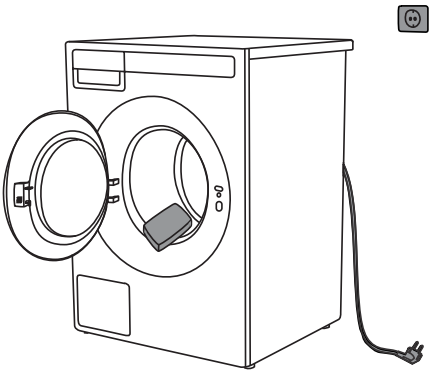


Koppla bort tvättmaskinen från vägguttaget och öppna luckan. Rengör tvättmaskinens trumma med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.

Anslut tvättmaskinen till elnätet, stäng tvättmaskinens lucka och kör självrengöringsprogrammet. Se kapitel *STEG 5: Välj program*/*Programtabell*.

⚠ VARNING!

Använd inte några rengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan skada tvättmaskinen (följ tvättmedelstillverkarens rekommendationer och varningar).

Att öppna luckan

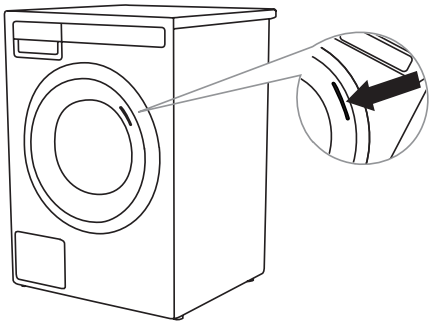

Tvättmaskinen lucka är utformad för att öppnas på höger sida, med en visuell anvisning i form av ett klistermärke på dörrens framsida, som tydligt anger plats för grepp och lucköppning.

Märket kan tas bort om du föredrar det.

INFORMATION!

Innan du ansluter tvättmaskinen till eluttaget, vänta minst 2 timmar tills den når rumstemperatur.

Välja rum

⚠ VARNING!

Placera inte tvättmaskinen bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr som har gångjärnen på motsatt sida av tvättmaskinens lucka. Placera den i rummet på ett sådant sätt att tvättmaskinens lucka kan öppnas utan problem.

INFORMATION!

Golvet som maskinen ska placeras på måste ha ett betongunderlag. Det måste vara rent och torrt, annars kan maskinen glida. Rengör också ytan under de justerbara fötterna.

INFORMATION!

Apparaten måste stå plant och stadigt på ett fast underlag.


Placering av tvättmaskinen

Tvättmaskinen kan installeras inbyggd eller som en fristående enhet.

INFORMATION!

När du installerar tvättmaskinen ska vägguttaget vara lätt åtkomligt.

Nödvändigt fritt utrymme runt tvättmaskinen för bästa prestanda

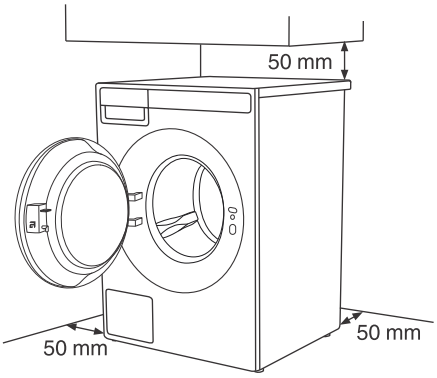


⚠ VARNING!

Tvättmaskinen får inte vidröra en vägg eller intilliggande möbler. För att tvättmaskinen ska fungera optimalt rekommenderar vi att följa de rekommenderade avstånden till väggar som anges på bilden. Om minsta avstånd som krävs inte hålls kan inte säker och korrekt drift av tvättmaskinen garanteras. Överhettning kan också uppstå.

Av säkerhetsskäl måste avståndet mellan produktens baksida och väggen vara minst 25 mm, och avståndet mellan produkten och eventuella möbler ovanför måste vara minst 40 mm.

Öppna tvättmaskinens lucka (sett uppifrån)

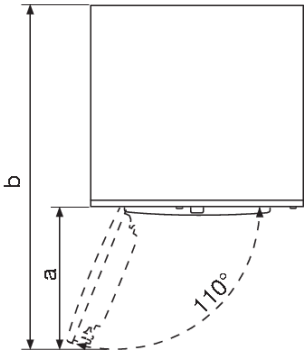


Tvättmaskinens lucka har bredden (a) 450 mm.

Tvättmaskinens djup med öppen lucka (b) är 1000 mm.

Tvättmaskinens lucka kan öppnas i en vinkel på upp till 110°.

Placering på ett fundament

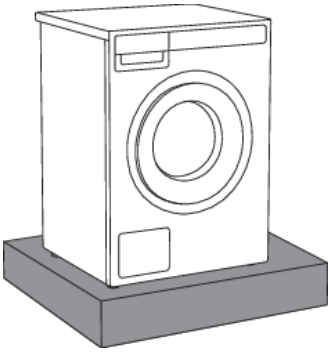


INFORMATION!

Om produkten har installerats på en sockel eller liknande konstruktion, måste produkten skruvas fast i denna för att fallsäkra produkten. ASKO originaltillbehör finns för detta ändamål, komplett med monteringsanvisningar.

Justera tvättmaskinens fötter

Placera tvättmaskinen så att den står stabilt. Detta minskar tvättmaskinens bullernivå, vibrationer, rörelser m.m. till ett minimum.

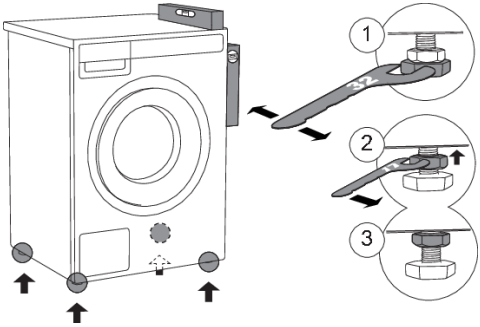

1 Nivellera tvättmaskinen plant i längsgående och tvärgående riktning genom att vrida på de justerbara fötterna (med en nyckel nr 32).

Fötterna kan nivelleras med +/- 1 cm.

2 När lämplig höjd på fötterna har ställts in, använd en nyckel nr 17 för att dra åt låsmuttrarna (kontramuttrarna) ordentligt mot maskinens botten ⬆.

3 Dra åt muttrarna (låsmuttrar) till ändläget.


INFORMATION!

Felaktig nivellering av tvättmaskinen med de justerbara fötterna kan orsaka vibrationer, att maskinen förflyttar sig, samt drift med högt ljud. Garantin gäller inte för felaktig nivellering av tvättmaskinen.

INFORMATION!

Ovanliga eller höga ljudnivåer kan ibland uppstå under apparatens drift; de är oftast resultatet av felaktig installation.

Fristående apparat

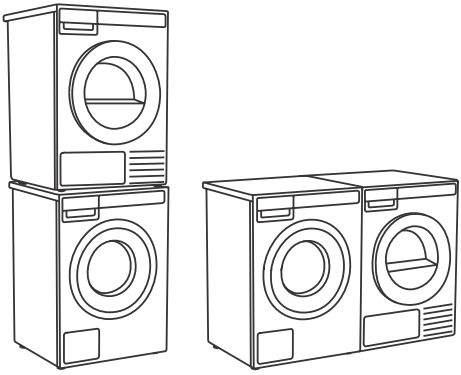

Ytan som maskinen ska placeras på ska vara ren och jämn.


Tvättmaskinen och torktumlaren kan placeras sida vid sida.

För att stapla en torktumlare ovanpå en tvättmaskin ska du använda de främre fotfästena och tippskyddet. Se nästa avsnitt nedan.

Sätta en ASKO-torktumlare ovanpå en ASKO-tvättmaskin

⚠ VARNING!

Minst två personer krävs för att installera torktumlaren ovanpå en tvättmaskin.

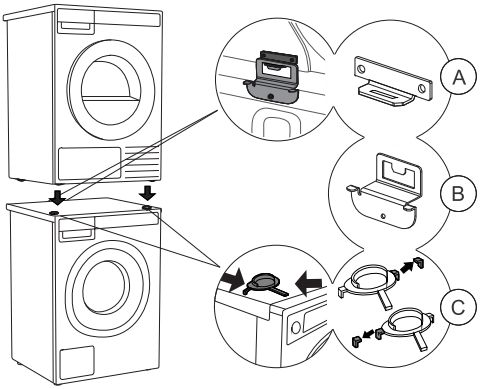

För att stapla torktumlaren ovanpå en tvättmaskin använder du de främre fötterna (plastfotstöd (C)) och tippskyddet (A+B) som medföljer i torktumlarens trumma.

Om tvättmaskinen och torktumlaren inte stämmer överens eller om du har installerat ett extra utrymme mellan tvättmaskinen och torktumlaren Hidden Helper, kan du köpa en förbindelseplåt för kombinationen WM86-TD76 hos din återförsäljare eller på verkstaden.

INFORMATION!

För detaljerade instruktioner om hur du installerar ASKO torktumlare på ASKO tvättmaskin, se instruktionerna som medföljer din ASKO torktumlare.

INFORMATION!


Tippskyddet (A+B) passar på ASKO-tvättmaskiner och kan inte monteras på tvättmaskiner av andra märken.

INFORMATION!

Tvättmaskinen som du vill ställa upp torktumlaren på måste klara torktumlarens vikt (se tvättmaskinens märkplåt eller teknisk information).

Alla ASKO-tvättmaskiner klarar av torktumlarens vikt.


Inbyggd

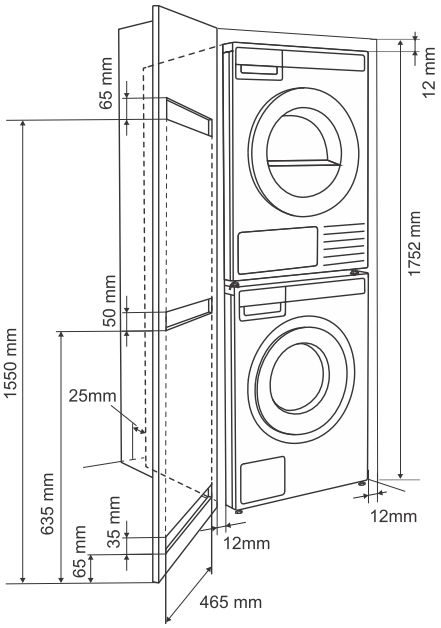

Installation i skåp

Frontpanelkontrollerna från ASKO gör det möjligt att installera tvättmaskinerna och torktumlarna i ett skåp eller mindre utrymme.

Mellan maskinen och skåpet eller väggen ska det finnas ett minsta avstånd på 12 mm och ett minsta avstånd på 25 mm mellan den bakre kanten på maskinens övre panel och skåpet eller väggen. För att säkerställa korrekt ventilation rekommenderas en skåpdörr med ventilationsgaller. I annat fall måste det finnas ventilationsöppningar i dörren. Se bilden för minsta möjliga ventilationsöppningar.

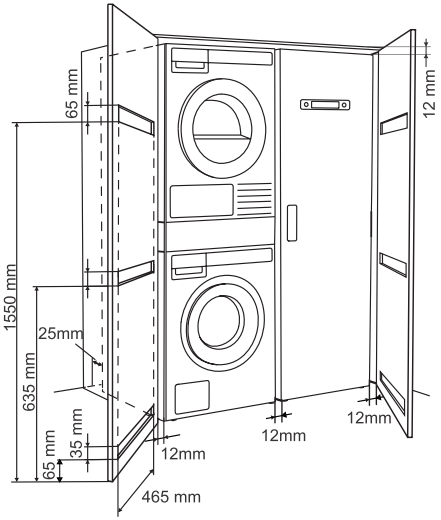

Ventilationskrav för ASKO tvättkoncept eller installation i skåp

Se till att det finns ett avstånd mellan apparaten och skåpet eller väggen och minst 25 mm avstånd mellan den bakre kanten på apparatens toppanel och skåpet eller väggen.

Om skåpet eller utrymmet kan stängas rekommenderar vi luckor/dörrar med lameller för att säkerställa tillräcklig ventilation.

I annat fall måste dörren förses med ventilationsöppningar. Se bilden för ventilationsöppningarnas mått.


INFORMATION!

Se till att tvättmaskinen lucka kan öppnas utan hinder efter installationen.

VARNING!

Om instruktionerna inte beaktas kan detta påverka produktens prestanda och kan också resultera i felfunktion hos maskinen.

Flytta tvättmaskinen och transportera den efter installation

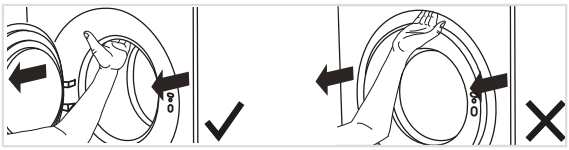

Om du flyttar tvättmaskinen utan emballage, öppna tvättmaskinens lucka och dra maskinen genom att hålla i tvättmaskinen, som på bilden.

INFORMATION!

För att flytta maskinen vidare, använd transportskydd (tvättmaskinens trumma måste blockeras). Se kapitel *Transportskydd*.

Anslutning till vatten

INFORMATION!


Vatteninloppsslangen medföljer inuti tvättmaskinens trumma. Före användning måste den anslutas till produkten och till vattentillförseln.

INFORMATION!

Maskinen måste anslutas till vattenförsörjningen av en behörig installatör.

AQUA - STOP

Om ett internt rör eller en intern slang är skadad aktiveras ett avstängningssystem som bryter vattenförsörjningen till tvättmaskinen. I ett sådant fall blir kontrollglaset (a) rött. Byt ut vattenförsörjningsslangen.

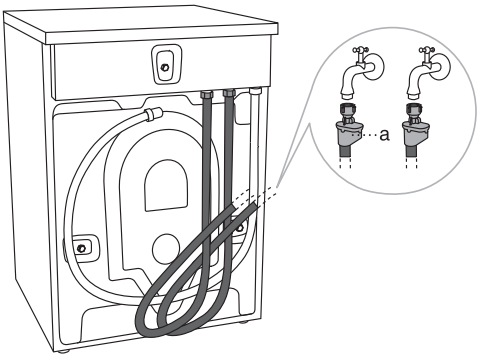

Använd vatteninloppsslangen för att ansluta apparaten. Vattentrycket måste ligga mellan 0,1 och 1 MPa (ca 1–10 kp/cm^2, 1-10 bar, 10–100 N/cm^2).

Om slangarna nyss har installerats rekommenderar vi att de spolas för att avlägsna eventuell smuts. Annars kan smutsen täppa igen filtret i vattenanslutningen på tvättmaskinen och därmed stoppa vattenförsörjningen.

Vatteninloppsslangen måste dras åt ordentligt så att slangen blir helt tät. När slangen har anslutits måste tätningen kontrolleras med avseende på eventuella läckage.

INFORMATION!

Tvättmaskinen har en sensor som upptäcker vattenläckage. Om det finns vatten på tvättmaskinens botten aktiveras sensorn, vilket utlöser ett avstängningssystem som blockerar vattentillförseln till tvättmaskinen; Pågående tvätt avbryts, vattentillförselns stängs av, maskinens pump aktiveras och en felkod visas.

INFORMATION!

Vid anslutning av vattenförsörjningsslangen måste man se till att ansluta den så att vattnet kan rinna ohindrat.

INFORMATION!

Om anslutningen på vatteninlopsslangen har andra mått än vattenkranen (t.ex. 3/4” → 1/2”), använd en adapter.

INFORMATION!

Vid anslutning av vattenförsörjningsslangen måste man se till att ansluta den så att vattnet kan rinna ohindrat.

Anslutning till varm-/kallvattenförsörjningen

Din tvättmaskin har anslutning för varmt och kallt vatten. Anslut en slang till kallvattenanslutningen och den andra slangen till varmvattenanslutningen, enligt informationen på baksidan av maskinen:
COLD = kallt vatten och
HOT = varmt vatten.

Varmvatten användds för program med 40 °C eller mer.

⚠ VARNING!

Vattentemperaturen får inte överstiga 70 °C (60 °C i Storbritannien).


INFORMATION!

Anslutning till både varm- och kallvatten sparar tid och energi under tvättning.

Om din tvättmaskin har anslutningar för både varmt och kallt vatten och du endast vill ansluta kallt vatten måste skyddslocket sitta kvar på varmvatteninloppet. Produkten fungerar normalt i alla konfigurationer – inga ytterligare inställningar behövs.

Installera vattenutloppsslangen


1

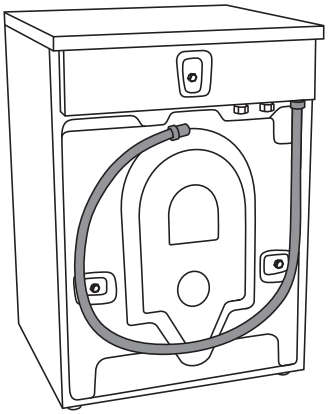

Vid leverans har tvättmaskinen en avloppsslang fäst på bakre väggen (bild 1), vilken måste anslutas till avlopp.

INFORMATION!

Om utloppsslangen inte fixeras korrekt kan säker och korrekt drift av maskinen inte garanteras.

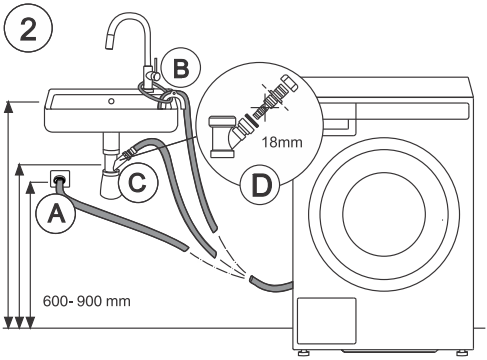

Avloppsslangen kan monteras på tre olika sätt (se bild 2):

1 I ett väggavlopp med sifon (A), som måste vara korrekt installerat för att kunna rengöras;

2 Till ett handfat eller badkar (B). Använd ett snöre för att fästa slangen genom öppningen i dess böj så att den inte glider ner på golvet;

3 Direkt till diskbänkens avlopp (C). Avloppsslangens diameter måste vara åtminstone 4 cm. Slangens innerdiameter ska vara minst 18 mm (D).

Avloppsslangens ände får inte vara längre än 900 mm men åtminstone 600 mm från golvet. Den lägre positionen (60 cm) rekommenderas alltid. Kontrollera att dräneringsslangen inte har några veck.

Anslutning till elnätet


⚠ ELSTÖT!

Efter installation ska tvättmaskinen stå stilla i minst två timmar innan den ansluts till elnätet.

Anslut bara produkten till ett jordat vägguttag. Efter installationen ska vägguttaget vara lättåtkomligt. Uttaget ska förses med en jordkontakt (i enlighet med relevanta bestämmelser).

Anslutning vid leverans

Information om din tvättmaskin finns på typskylten.

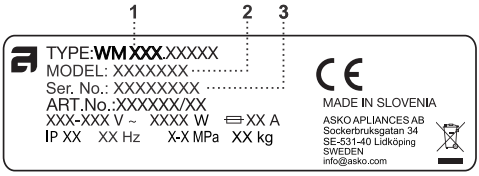


①

1 – Typ av modell

2 – Modell

3 – Serienummer

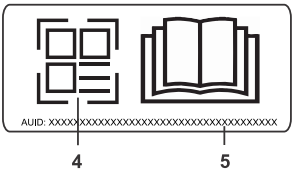

②

4 – QR-kod

5 – AUID-kod

Använd en jordfelsbrytare av typ A.

⚠ ELSTÖT!

Vi rekommenderar att man använder överspänningsskydd (overvoltage protection) för att skydda maskinen vid blixtnedslag.

⚠ VARNING!

Tvättmaskinen får inte anslutas till elnätet via en förlängningssladd.

INFORMATION!


Anslut inte tvättmaskinen till ett eluttag som är avsett för en elektrisk rakapparat eller en hårtork.

INFORMATION!

Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.


ASKO Tvätt – Hidden helpers

Hidden Helper (enstaka hylla, korg eller strykbräda) kan installeras mellan tvättmaskinen och torktumlaren eller ovanpå någon av apparaterna.

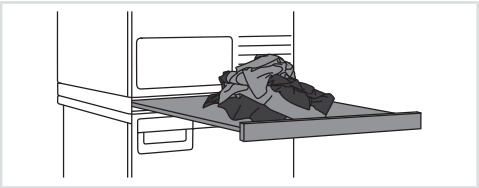


SLIM – Enkel hylla

Utdragbar hylla. Den kan användas som en extra yta för att vika kläder och sortera strumpor samt för förvaring. Den gör det också enklare att lägga in och ta ut din tvätt. Den kan installeras mellan din tvättmaskin och din torktumlare.

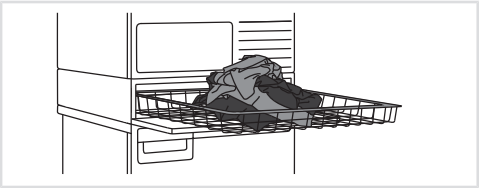


BASKET – Korg

En stor, utdragbar trådkorg som enkelt kan öppnas och stängas med handtaget. Praktisk för att ta med tvätt till garderoben eller arbetsbänken för strykning och vikning.

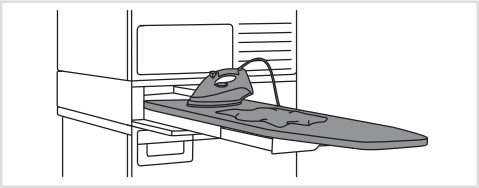

IRONING BOARD – Strykbräda

Strykbrädan är en smart lösning. Den är alltid praktisk när du behöver stryka dina kläder och den kan förvaras enkelt, säkert och osynligt när den inte används.

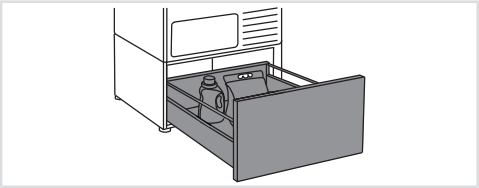

A PEDESTAL DRAWER – Lådhurts


En praktisk förvaringslåda med höjden 30 cm. Perfekt för förvaring av tvättmedel, sköljmedel, klädhängare, klädnypor, bruksanvisningar och andra föremål som behövs i tvättstugan.

Lådhurtsen monteras under tvättmaskinen eller torktumlaren.

Tillgänglighet beroende på marknad


BENÄMNING	Vit ART. No.	Titan ART. No.	Grafitsvart ART. No.
SLIM	HS60W - 746295	HS60T - 746296	HS60G - 746297
BASKET	HB150W - 746298	HB150T - 746299	HB150G - 746300
IRONING BOARD	HI150W - 746311	HI150T - 746312	HI150G - 746314
A PEDESTAL DRAWER	HP320W - 746315	HP320T - 746316	HP320G - 746317

Beskrivning av tvättmaskinen

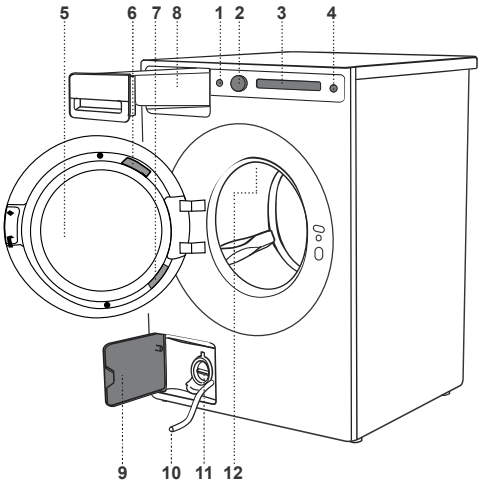

1. Huvudströmbrytare för att slå På/Av (On/Off)
2. Vred för val och bekräftelser
3. Pekskärm
4. Start/paus-knapp (Start/Pause)
5. Tvättmaskinens lucka
6. QR- och AUID-kod (på kanten av tvättmaskinsluckans insida)
7. Typskylt med information om tvättmaskinen (sitter på insidan av tvättmaskinens lucka)
8. Dispenserbricka
9. Skydd för utpumpningsfiltret
10. Vattenutloppsslang
11. Dräneringspump (installerad bakom pumpfiltret)
12. Trumbelysning

Tvättmedelsfack med automatiskt doseringssystem (ADS)

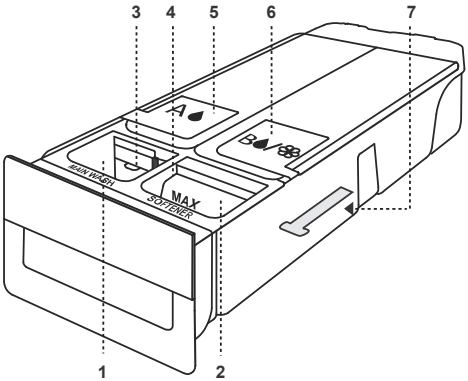

1. Fack för flytande huvudtvättmedel och pulvertvättmedel med markeringen »MainWash«
2. Fack för sköljmedel med markeringen »Softener«
3. Avskiljare eller rörlig barriär (3)

   Använd den övre positionen för pulvertvättmedel. Använd den nedre positionen för flytande tvättmedel.
4. Nivåmätare

   Nivåmätare, som visar »ml« på ena sidan och »msk« på den andra. Dra den uppåt och vänd den åt andra sidan.
5. Tank (A) för flytande tvättmedel för ADS
6. Tank (B) för flytande tvättmedel eller sköljmedel för ADS
7. Utlösningsmekanism för tvättmedelsfacket (på dess undersida)

När apparaten ansluts och slås på för första gången (se kapitel *Installation och anslutning*) ska du först välja önskat språk.



Bläddra åt vänster eller höger för att navigera i listan över språk och tryck sedan på önskat språk för att bekräfta ditt val.


⚠ VARNING!

När du har valt språk informerar apparaten dig om att du måste avlägsna alla transportskydd från tvättmaskinen. Om du redan har gjort det, fortsätt att konfigurera apparaten genom att trycka på Bekräfta (Confirm).

Nu är det nödvändigt att konfigurera apparaten till dina inställningar. Tryck på OK för att fortsätta (Ok).

Du kan välja följande inställningar i nästa steg:

Vattnets hårdhetsgrad (Water hardness)



Välj mellan följande inställningar för vattenhårdhet: Mjuk (Soft) / Medel - Normal (Normal)/Hård (Hard).

För mer information, tryck på ⓘ *Information*.



Hur man tar reda på vattnets hårdhet:

- använd en testremsa,
- kontakta din lokala vattendistributör.

Så här använder du testremsan:

1. Vrid på vattenkranen och låt vattnet rinna i någon minut.
2. Fyll ett glas med kallvatten.
3. Ta testremsan ur sin förpackning.
4. Doppa testremsan i vattnet i cirka en sekund.
5. Vänta en minut. Jämför sedan fyrkanternas färger med vattenhårdhetstabellen.

Tabell över vattenhårdhet; se kapitel *Inställningar för apparaten/ Vattnets hårdhetsgrad (Water hardness)*.


Mängden tvättmedel beror också på vattnets hårdhet. För mer information, se tvättmedelsförpackningen. Kontakta din kommun om du är osäker på vattnets hårdhet i ditt område.

INFORMATION!

Varje produkt testas innan den lämnar fabriken.

Därför kan det finnas lite vatten kvar i utpumpningsfiltret. Detta påverkar dock inte kvaliteten och kommer inte att skada apparaten.


Temperaturenhet (Temperature unit)



Ställ in måttenhet för temperatur:

- Celsius °**C** eller
- Fahrenheit °**F**.


Vätskeenhet (Liquid unit)



Ställ in måttenheten för vätskor:

- Milliliter **ml** eller
- Matskedar **tbsp**.

Viktenhet (Weight unit)



Ställ in måttenheten för vikt:

- Kilogram **kg** eller
- Pounds **lbs**.

Automatiskt doseringssystem (Auto Dose System)



Välj om ADS ska vara **på** (On) eller **av** (Off) .

Med denna inställning väljer du vilken behållare (A eller B) tvättmedlet kommer att tas från.

A Flytande tvättmedel för: kulör, vit, svart, fintvätt eller övrig sköljning.

B / Flytande tvättmedel för: kulör, vit, svart, fintvätt, sköljmedel eller andra sköljmedel.

Häll inte rengöringsmedel med blekmedel i tank B. Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens rekommendationer på förpackningen för flytande tvättmedel.

INFORMATION!

Hos modeller med ADS (gäller endast vissa modeller) tillsätts mängden tvättmedel till den hårdhet som ställts in.

För detaljerade menyinställningar för ADS, se kapitel *Specialfunktioner*.

WiFi-inställningar(Wi-Fi Settings)




Välj om WiFi-uppkopplingen ska vara **på** (On) eller **av** (Off) .

Om du har slagit på WiFi-anslutningen, se konfigurationsförfarandet i nedanstående kapitel *Hur startar jag Wi-Fi på produkten?*.

Om du vill avbryta proceduren för anslutning till WiFi trycker du på .

Auto superskölj (Auto super rinse)



Automatisk extra sköljning beroende på graden av nedsmutsning. När funktionen är aktiv kommer sensorn automatiskt att detektera smutsighetsgrad och anpassa antalet extra sköljningar.



Genom att trycka på den sista knappen OK bekräftar du alla inställningar och avslutar före första användningen.

Tvättmaskinen är nu installerad och klar att användas.

Anslutning av apparaten till med ConnectLife-appen


ConnectLife är en plattform för smarta hem som möjliggör problemfri kommunikation mellan människor, enheter och tjänster. Med appen ConnectLife kan du enkelt övervaka och hantera dina smarta enheter, få meddelanden direkt på din smarta enhet och uppdatera programvaran (vilka tillgängliga funktioner som är tillgängliga beror på din apparat och region).

För att ansluta din smarta enhet till ConnectLife-plattformen behöver du ha ett WiFi-nätverk hemma (nätverk på 2,4 GHz stöds) och en smartphone med appen ConnectLife.



STEG 1: Ladda ner appen ConnectLife genom att skanna medföljande QR-kod eller sök efter appen där du brukar hämta dina appar.

STEG 2: Installera appen ConnectLife och skapa ett konto.

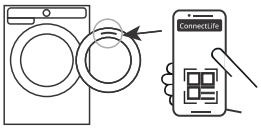

STEG 3: I appen ConnectLife går du till menyn ”Lägg till enhet” och väljer lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (sitter under produktens märkplåt. Du kan också ange AUID/serienumret manuellt).

STEG 4: Appen guidar dig därefter genom hela processen för att ansluta produkten till din smarta enhet.

När anslutningen har upprättats kan produkten fjärrstyras via appen.

Bra tips för din smarta enhet

INFORMATION!

Den QR-kod som appen efterfrågar under installationsprocessen finns på apparatens märkskylt (se kapitel: *Service*).

Hur startar jag Wi-Fi på produkten?

1. Slå på apparaten. Gå längst till vänster i huvudmenyn och välj *Extra serviceinställningar (Additional service settings)*.
2. Välj *Wi-Fi inställningar (Wi-Fi settings)*.
3. Kontrollera att inställningen *Wi-Fi (Wi-Fi settings)* är på (On) .
4. Välj *Anslutningsguide (Connection setup)*.

Om appen ConnectLife ännu inte är installerad på din smartphone (eller annan smart enhet), ska du installera den nu (skanna QR-koden på skärmen), registrera ett användarkonto och logga in.

- I appen ConnectLife öppnar du menyn Lägg till enhet.
- Följ instruktionerna i ConnectLife.
  - Välj typ av produkt.
  - Skanna QR-koden (finns på produktens märkplåt).
- Tryck *Nästa (Next)* två gånger på apparaten.
  - Nedräkningen på 5 minuter börjar. Inom denna tid ska du ansluta appen till produkten.
- I ConnectLife-appen får du instruktioner som vägleder dig i processen att ange lämpliga data för din produkt för att ansluta den till ditt hemnätverk.

Hur aktiverar jag fjärrstart på produkten?

I huvudmenyn väljer du *Fjärrstart (Remote start)*. Tryck på knappen Start/Paus för att aktivera (luckan måste vara stängd). På skärmen visas *(Remote start/Activated)*.

Apparaten är nu klar för fjärrstyrning via ConnectLife.

INFORMATION!

Fjärrstart (Remote start) kommer att förbli aktiv under de kommande 24 timmarna om den inte avbryts. Under denna tid kan apparaten gå in i standby-läge och stänga av displayen. I så fall kommer logotypen att fortsätta lysa, vilket betyder att *fjärrstart (Remote start)* fortfarande är aktiv.

Hur lägger jag till en annan användare eller flera användare?

Se kapitel *Hur startar jag Wi-Fi på produkten?* och följ punkterna 1 och 2.

Välj *Lägg till enhet (Pair device)*. Om du är en ny användare och ännu inte har installerat appen ConnectLife ska du installera den på en smart enhet.

- I appen ConnectLife går du till menyn Lägg till enhet och följer instruktionerna.
- På apparaten trycker du på *Nästa (Next)*.
  - En nedräkning på 3 minuter startar. Inom denna tid ska du ansluta appen till produkten.
- Därefter kan du slutföra och bekräfta inställningen i appen.

Hur tar jag bort användare?

Hur tar jag bort en användare (Bryt parkoppling)?

Se kapitel *Hur startar jag Wi-Fi på produkten?* och följ punkterna 1 och 2.

Välj *Bryt parkoppling (Unpair device)*. Tryck *Ok*.

INFORMATION!

Detta steg tar bort alla aktiva användare från produkten. Om du vill fjärrstyra produkten igen måste du upprepa processen för att lägga till en användare .

Vilken Wi-Fi-router kan användas?

Det finns endast stöd för 2,4 GHz-nätverk. Om ConnectLife-appen inte hittar ditt lokala nätverk när anslutningen konfigureras, kontrollera följande:

- routern använder frekvensen 2,4 GHz,
- ditt nätverk är dolt, och
- din signal är stark nog.

Har du fler frågor?


Besök oss på **www.connectlife.io** eller skriv till oss på **hello@connectlife.io**.

Fjärruppgradering av programvara

När du får en avisering om programuppdatering kan du välja alternativet att uppdatera programvaran i appmenyn under Inställningar. Efter bekräftelse utförs uppdateringen, apparaten måste befinna sig i standby-läge när detta sker (mer om standby-läge i kapitel *Tabell över förbrukningsvärden*).

Kontrollera programuppdateringsalternativen i appen ConnectLife.

Dosering (Dose)



För att nå inställningarna för doseringslägen (Dose) väljer du först önskat tvättprogram och trycker på den tredje ikonen.

Välj mellan:

- Hjälp med manuell dosering av tvättmedel om du väljer **Manuell hjälp** genom att trycka **På** (On).
- Dosering av tvättmedel från tank A eller B, om du tidigare har valt **På** (On) **ADS** (se nästa kapitel *Automatisk dosering (ADS)*).
- **Välj smutsighetsgrad** (du kan välja mellan 3 nivåer).
- Om inget av alternativen väljs kommer tvättmaskinen automatiskt att pumpa ut det utmatade tvättmedlet från facket för manuell dosering.
- Innehållet i behållarna A och B påverkar inte de andra facken i tvättmedelsfacket.

Manuell hjälp (Manual Assist)



Genom att slå **på** (On) manuell hjälp, kommer tvättmaskinen att rekommendera optimal mängd tvättmedel enligt gjorda inställningar.

När du väljer tvättprogram och trycker på **Start**/Paus, kommer programmet för manuell dosering av tvättmedel att föreslå lagom mängd tvättmedel (till vänster: koncentrerat tvättmedel / till höger: normalkoncentrerat flytande tvättmedel).

Dosera den rekommenderade mängden i doseringsfacket och tryck på **Start**/Paus.

Stöd för manuell tvättmedelsdosering måste väljas varje gång ett tvättprogram startas. För vissa program är ADS-funktionen inte tillgänglig.

Automatisk dosering (ADS)

1. Välj inställningarna för ADS
2. Påfyllning av behållaren för ADS
3. Avstängning av den automatiska doseringen i menyn ADS.

1. Välj inställningarna för ADS

Det automatiska doseringssystemet (Auto Dose System) (nedan kallat ADS) låter dig förvara och dosera sköljmedel och flytande tvättmedel från separata behållare i doseringstanken, som ett komplement till det manuella tvättmedelsfacket.

När funktionen ADS är aktiverad doserar produkten automatiskt tvättmedel och sköljmedel.

Inställningarna för ADS kan nås via programinställningarna. Välj önskat program och välj inställningen Doseringslägen (Dose).



I menyn doseringslägen (Dose) går du till Inställningarna (Settings).



Slå på (On) ADS. Med denna inställning väljer du från vilken behållare (A eller B) tvättmedlet kommer att hämtas.

Den senaste inställningen sparas och kan ändras för nästa tvättcykel. För vissa program är kan ADS inte ställas in.

A, B. Välj från vilken tank tvättmedlet ska doseras, beroende på typ av tvätt.

Typ av tvätt:

A Flytande tvättmedel för: kulör, vit, svart, fintvätt eller övrig sköljning.

B / Flytande tvättmedel för olika typer av tvätt, mjukgörare eller andra sköljmedel.

⚠ VARNING!

Om behållare B är inställd på flytande tvättmedel för kulörtvätt, vit tvätt, svart tvätt eller fintvätt kan endast en behållare för ADS vara aktiv åt gången.

Om tank B är inställd på mjukgörare eller andra rengöringsmedel kan tank A och B vara aktiva samtidigt.


⚠ VARNING!

När det råder brist på tvättmedel i tank A eller B visas påminnelser och symboler om att fylla på.

Följ instruktionerna på skärmen.

När du väljer programmet Ylle/Handtvätt (Wool/Hand Wash) använd tvättmedel för ylle och undvik att använda sköljmedel.


Genom att trycka tillbaka återgår du till menyn för doseringslägen.



Du kan välja mellan: automatisk dosering av tvättmedel från tank A eller från tank B.
Bekräfta valet genom att **slå på** (On).

Innan du väljer behållare A eller B måste du fylla på motsvarande behållare med flytande tvättmedel.

C. Välj tvättens smutsighetsgrad. Du kan välja:



- Lätt smutsig tvätt
- Normalt smutsig tvätt
- Kraftigt smutsig tvätt

Tvättprogrammet väljer rätt mängd tvättmedel beroende på vilken inställning för smutsighetsgrad du valt.

Återgå till ADS inställningar (Settings)

a, b. Mängd (koncentration) av flytande tvättmedel (ml/cykel från tank A eller B).

Välj mängd tvättmedel enligt tvättmedelstillverkarens rekommendationer på förpackningen.

För båda tankarna kan du ange mängden medel som ska doseras mellan 10 ml och 100 ml.

För denna tvättmaskinsmodell, följ rekommendationen för en last på 4-6 kg, medelhårt vatten och normalt smutsig tvätt.

Mängden tvättmedel eller sköljmedel som doseras kommer att anpassas för:

- **Vattenhårdhet** (välj mellan följande alternativ: mJuk, medel - normal, hård). Standardinställning är medel, men detta kan ändras av användaren. För att ADS-systemet ska fungera korrekt rekommenderar vi att du ställer in rätt vattenhårdhet se kapitlet *Inställningar för apparaten/ Vattnets hårdhetsgrad (Water hardness)*).
- **Valt tvättprogram.**
- **Tvättmängd (last).**
- **Ställ in smutsnivåer.**
- **Inställt värde för flytande tvättmedel.**

c. Byte av flytande medel i ADS

Vi rekommenderar att byte av tvättmedel görs när doseringsbehållaren är tom. I annat fall måste behållaren tömmas och rengöras (se kapitel *Rengöring av doseringsbehållaren*).

När du byter tvättmedel i behållaren B, välj lämpligt tvättprogram baserat på typen av tvätt.

Vid följande kombinationer:

- Tvättprogram för vit tvätt (White laundry) + tvättmedel för vit tvätt + av ADS eller
- Program för kulörtvätt (Coloured laundry) + kulörtvättmedel (men ej valt)

häll sedan en annan typ av flytande tvättmedel i tank B än den som valts i tank A. Om du till exempel har valt programmet för svart tvätt kommer du troligen att fylla tanken med ett tvättmedel som är särskilt utformat för svart tvätt. För vissa program kommer du att få en uppmaning att välja lämpligt tvättmedel.

INFORMATION!

Om tanken inte är tom måste doseringsbehållaren tas loss och tanken rengöras (se kapitel *Rengöra tvätmedelsluckan*).

2. Fylla facket med flytande tvättmedel

När du vill använda ADS-funktionen för första gången måste du fylla på doseringsbehållaren.


⚠ VARNING!

Dra inte ut doseringsbehållaren medan ett tvättprogram körs. Fyll inte heller på sköljmedel eller flytande tvättmedel i ADS-facket.

INFORMATION!

Börja dosera flytande tvättmedel i den valda tanken. Tanken kan fyllas upp till MAX-markeringen (den maximala mängden tvättmedel som ryms i tanken är 1,1 l).

BESKRIVNING AV DOSERINGSBEHÅLLAREN

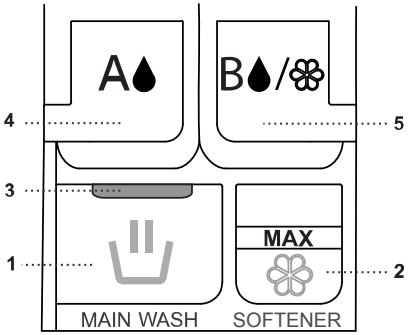

1 – Fack för flytande huvudtvättmedel och pulvertvättmedel med markeringen »MainWash«.

2 – Fack för sköljmedel med markeringen »Softener«.

3 – skiljevägg eller rörlig barriär.

4 – Tank (A) för flytande tvättmedel för ADS.

5 – Tank (B) för flytande tvättmedel eller sköljmedel för ADS.

PÅFYLLNINGSFÖRFARANDE

1 – Dra ut doseringsbehållaren.

2 – Öppna locket till ADS-behållaren A och häll i flytande tvättmedel upp till markeringen »MAX«.

3 – Öppna locket till ADS-behållaren B och häll i flytande tvättmedel, sköljmedel eller annat medel upp till markeringen »MAX«.

4 – För tvätt utan ADS, häll i flytande tvättmedel eller pulvertvättmedel i det vänstra främre facket med markeringen »MainWash«.

5 – Häll i mjukmedel i det främre högra facket för tvätt utan ADS.

6 – Stäng tvättmedelsbehållaren.

⚠ VARNING!

Häll inte pulvertvättmedel i facket för ADS.

- Om det automatiska doseringssystemet är aktiverat kan du även tillsätta sköljmedel eller andra flytande rengöringsmedel (t.ex. fläckborttagningsmedel) i doseraren.
- I början av programmet kommer vatten att rinna genom doseraren och samla upp alla tillsatta medel, även om det automatiska doseringssystemet är aktivt.
- Innehållet i doseraren kommer att användas – tillsätt därför inte några medel som inte behövs.
- Felaktig användning av extra rengöringsmedel i doseraren kan orsaka överdriven skumbildning i maskinen.

INFORMATION!

Använd endast flytande tvättmedel och mjukgörare eller geler som av tillverkaren rekommenderas för automatisk dosering.
Blanda inte olika flytande tvättmedel eller sköljmedel. Om du byter flytande tvättmedel (typ, tillverkare...) ska du tömma doseringsbehållaren helt och hållet och rengöra doseringsbehållarens fack (se kapitel *Rengöring och underhåll*/Rengöring av doseringsfacket).
Blanda inte tvättmedel och sköljmedel.
Använd inte koncentrerade eller högkoncentrerade tvättmedel eller sköljmedel (högsta tillåtna viskositet är 800 mPa.s). Du kan endast använda dem om du späder ut dem med vatten.
För att förhindra att doseringsbehållaren torkar ut får du inte lämna doseringsbehållarens lock öppet under längre perioder.
Vi rekommenderar att du inte fyller på flytande tvättmedel eller sköljmedel högre än till markeringen MAX i facken.

⚠ VARNING!

Använd inte lösningsmedelsbaserade, frätande eller gasbildande produkter (som flytande blekmedel).

3. Avstängning av automatisk dosering i ADS-menyn.


I menyn doseringslägen (Dose) går du till Inställningarna (Settings) ADS.



Stäng av (Off) ADS. Då kommer systemet inte att dosera tvättmedlet automatiskt.

INFORMATION!

Det går inte att välja förtvätt om ADS är avstängt.

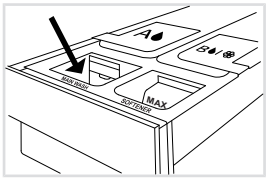

När du använder ett tvättprogram med ADS avstängt eller inaktiverat, ska du fylla på tvättmedel i det manuella tvättmedelsfacket.

Fyll facket med flytande tvättmedel eller pulvertvättmedel. Följ märkningen på avskiljaren/den flyttbara skiljeväggen för pulvertvättmedel eller flytande medel. Vid användning av pulvertvättmedel ska avskiljaren eller den rörliga skiljeväggen lyftas uppåt.

Tips innan du tvättar

Detta kapitel innehåller många tips om hur du förbereder tvätten.

Innan du använder tvättmaskinen ska du noggrant avlägsna alla fasta föremål och partiklar från de textilier du tänker tvätta för att förhindra skador på apparaten eller igensättning av pumpfiltret. Detta inkluderar (kontrollera även alla fickor och lock):

- fasta föremål (t.ex. skruvar, klämmor, små stenar, hö osv.),
- matrester (t.ex. ben, torkad deg osv.),
- torkade partiklar av byggmaterial (t.ex. murbruk, sand, lera osv.).

⚠ VARNING!


Tillverkaren tar inget ansvar för funktionsstörningar som beror på att dessa anvisningar inte har följts, vilket också kan påverka garantins giltighet. Dessutom täcker tillverkaren inte servicekostnader i händelse av främmande föremål i pumpen eller rengöring av pumpen.

Sortera tvätten

Sortera tvätten efter:

- Hur smutsig den är,
- Färg,
- material,
- tillåten tvättemperatur.

Kläder

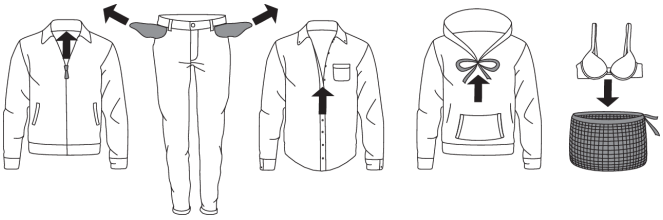

- Sortera tvätten efter textiltyp, färg, nedsmutsningsgrad och tillåten tvättemperatur (se *Programtabell*).
- Tvätta plagg som avger mycket fibrer eller ludd separat.
- Töm alla fi ckor. Mynt, spikar osv. kan skada maskinen och plaggen.
- Knäpp alla knappar och dra igen dragkedjor, knyt snören och vänd fickorna ut och in; ta bort eventuella metallklämmor som kan skada tvätten och tvättmaskinens interiör eller täppa till avloppet.
- Vänd ömtåliga plagg ut och in. Detta minskar risken för revor och färgblekning.
- Lägg mycket ömtåliga plagg och små plagg i en särskild tvättpåse.
  (Den särskilda tvättpåsen finns som tillval.)

Tvättsymboler

Observera tvättsymbolerna.

Symboler för textilskötsel:

Normal tvätt;

Fintvätt

	Max. tvättemperatur 90°C		Max. tvättemperatur 40°C		Endast handtvätt
	Max. tvättemperatur 60°C		Max. tvättemperatur 30°C		Tvätta inte

Blekning

	Blekning i kallt vatten		Blekning ej tillåten

Kemtvätt

	Kemtvätt med alla tvättmedel		Perkloretylen R11, R113, petroleum
	Kemtvätt i fotogen, i ren alkohol och R113		Kemtvätt ej tillåten

Strykning

	Varmt strykjärn max. 200°C		Varmt strykjärn max. 110°C
	Varmt strykjärn max. 150°C		Strykning ej tillåten

Torkning

Naturlig färgning		**Torktumling**	
	Torkning på ett plant underlag		Torktumling på hög temperatur
	Torkning utan centrifugering		Torktumling på låg temperatur
	Torka på tvättlina eller galge		Får ej torktumlas

Typer av tvätt

Färgad bomull

Tvätt av färgad bomull som ska tvättas i 40 °C ska först tvättas i 60 °C för att avlägsna överflödig färg. Om detta inte görs finns det risk för att färgen tvättas ur sådana plagg. Använd blekmedelsfritt tvättmedel för att bevara tygets färg.

Oblekt linne

Oblekta linnetyger bör tvättas i 60 °C med ett tvättmedel som inte innehåller blekmedel eller optiska blekmedel. Kraftigt nedsmutsad linnetvätt kan ibland tvättas i högre temperatur, men gör inte detta för ofta eftersom värmen kan förstöra linnetvättens glans och styrka.

Ylle

Detta material är avsett för maskintvätt eller handtvätt. Ylle-/handtvättprogrammet är lika skonsamt, eller till och med skonsammare än handtvätt.

Ylle är särskilt känsligt vid tvätt och liknande procedurer.

När du väljer programmet Ylle/Handtvätt (Wool/Hand Wash) använd tvättmedel för ylle och undvik att använda sköljmedel.

Om du inte vill centrifugera kläderna kan du välja en inställning utan centrifugering (se kapitel *STEG 6: Välja programinställningar*). De flesta plagg klarar dock en kort centrifugeringsperiod. Högsta tillgängliga varvtal är 800 varv/minut.

Viskos och syntet

Material i viskos och vissa syntetiska material är mycket känsliga och kräver gott om plats för att inte bli skrynkliga. Vid tvätt fyll maskinen till rekommenderad last för programmet och välj ett program med centrifugeringshastighet på högst 1200 varv/minut.

INFORMATION!

Viskos och acetat är ömtåligt när det är vått.

Reducera allergiska reaktioner

Möjlighet att tvätta med programmet Anti-allergi syntet (Anti-Allergy Synthetics). Detta program, dessa programinställningar och funktioner bör användas av personer med känslig hud, t.ex. allergiker, eller små barn. Vi rekommenderar att du vänder plaggen ut och in eftersom hudrester då tvättas bort mer omsorgsfullt.

Spara tid och energi

Spara tid genom att använda Snabbläget (Speed mode) och spara energi med Eco det miljöanpassade tvättläget (Green mode).

Ekonomi och effektivitet

Du kan spara mycket energi genom att inte använda program med högre temperaturer.

Välj Professionellt snabbprogram (QuickPro) om du bara vill fräscha upp din tvätt eller använd Tidsprogram (Time program). Det sparar vatten och energi.

Val av maximal centrifugeringshastighet reducerar strömförbrukningen om du torkar kläderna i en torktumlare eller ett torkskåp.

Tvättmedel

INFORMATION!

Tvättmedel som är miljömärkta är mindre skadliga för miljön.

Använd endast tvättmedel för maskintvätt.

Vid användning av trögflytande tvättmedel rekommenderar vi utspädning med vatten, för att förhindra att tvätmedelsluckan blir igensatt.
Flytande tvättmedel är avsedda för tvättprogram utan en förtvättcykel.

Dosera tvättmedel enligt tvättmedelstillverkarens rekommendationer. Överdosera inte. Rekommenderad mängd tvättmedel för olika tvättmängder och vattenhårdhetsgrader anges på tvättmedelsförpackningen.

Doseringstillbehör

Använd de tillbehör som tillhandahålls av tillverkaren av rengöringsmedlet för att dosera rengöringsmedel, särskilt flytande.

Fläckar

Om dina plagg har envisa fläckar (blod, ägg, kaffe, gräs osv.) ska de förbehandlas innan tvätt. Tvätta därefter på ett specialprogram (om din tvättmaskin har dem).

Innan du använder särskilda fläckborttagningsmedel, försök att använda de naturliga metoderna som inte är skadliga för miljön vid borttagning av mindre envisa fläckar.

Åtgärder måste dock vidtas snabbt! Fukta fläcken med en absorberande svamp eller en pappershandduk. Skölj sedan med kallt (ljummet) vatten – men aldrig med varmt vatten!

Vid användning av blekmedel eller fläckborttagare föreligger risk för rost (korrosion) och missfärgning.

⚠ VARNING!

För att skydda miljön rekommenderar vi att du undviker att använda kraftfulla kemikalier.

Använd inte kemiska substanser eller kemikalier, utan enbart fläckborttagare.

Färga textil

Om du vill färga tyger i maskinen ska du välja Bomullsprogrammet (Cotton) där du kan välja till funktionen Superskölj (Super Rinse). Välj temperatur enligt färgtillverkarens rekommendationer. Om du färgar blandade tyger, t.ex. polyester/bomull, ska du välja lägre centrifugeringsvarvtal.

Efter färgning av tygerna, kör programmet Trumrengöring (se kapitel *STEG 5: Programtabell*).

⚠ VARNING!

För att skydda miljön rekommenderar vi att du undviker att använda kraftfulla kemikalier.

Tips innan du tvättar

Om du tvättar vid låga temperaturer och/eller med flytande tvättmedel finns det risk för att mikroorganismer växer till och en obehaglig lukt uppstår i tvättmaskinen. Lämna tvättmaskinsluckan öppen efter varje tvätt så att maskinen kan torka. Om du märker en obehaglig lukt, kör programmet Trumrengöring (se kapitel *STEG 5: Programtabell*).

För att förhindra och ta bort kalkavlagringar, använd endast medel med extra korrosionsskydd. Följ anvisningarna från tillverkaren av rengöringsmedlet. För att ta bort kalkavlagringar rekommenderar vi att du startar programmet Trumrengöring. (se kapitel []: []).

Vi rekommenderar att du undviker att tvätta mycket små mängder tvätt eftersom det leder till överdriven energianvändning och sämre tvättmaskinsprestanda.
Du kan spara energi och vatten genom att fylla tvättmaskinen till den kapacitet som anges av tillverkaren för varje program.

STEG 1: Sortera tvätten

Se kapitel *Tips innan du tvättar*.

INFORMATION!

Använd tvättpåse för BH med bygel. Töm alla fickor. Mynt, spikar osv. kan skada maskinen och plaggen.


STEG 2: Sätt på strömbrytaren



På/Av
Tryck på ⏻ knappen on/off (On/Off).

STEG 3: Öppna luckan och lägg in tvätten

Öppna luckan på tvättmaskinen genom att dra i handtaget mot dig.

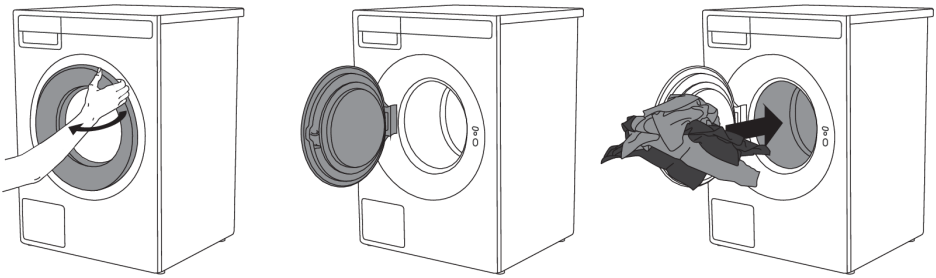

Lägg tvätten i den tvättmaskinens trumma.
Se till att trumman är tom innan du gör detta.

Överbelasta inte trumman!
Om tvättmaskinens trumma är för full kommer tvätten inte att bli lika noggrant tvättad.

⚠ VARNING!

Stäng luckan ordentligt tills du hör och känner ett klick. Om luckan inte är helt stängd kommer maskinen att trycka ut den vid låsningen.

INFORMATION!

Även tvättmaskinens trumma är belyst i 5 minuter efter att tvättmaskinen slagits på.
Lampan i tvättmaskinens trumma är inte lämplig för någon annan användning.
Lampan i tvättmaskinens trumma får endast bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller en auktoriserad person.

STEG 4: Tillsätt tvättmedel och sköljmedel

Rekommenderad mängd tvättmedel anges vanligtvis på tvättmedelsförpackningen. När du tvättar en mindre tvättmängd kan mängden tvättmedel minskas.

Följ tillverkarens rekommendationer angående typ av tvättmedel som är lämplig för olika temperaturer, tvättmängder och vattenhårdhetsgrader.

När du använder ADS tillsätter apparaten automatiskt flytande tvättmedel och sköljmedel beroende på mängden tvätt och andra valda inställningar.

Tvättmedelspulver

Dosera pulvertvättmedlet endast i det främre facket för huvudtvätt/handtvätt »MainWash«. Lägg inte något pulvertvättmedel i behållaren för ADS.

INFORMATION!

Vi rekommenderar att du tillsätter tvättmedelspulver omedelbart innan tvättcykeln. I annat fall, se till att tvättmedelsfacket i dispenserbrickan är helt torrt innan du tillsätter tvättmedelspulvret, annars kan tvättmedlet bilda klumpar innan tvättningen påbörjas.

Flytande tvättmedel

Vid användning av flytande tvättmedel och sköjmedel, följ tvättmedelstillverkarens rekommendationer. Vid användning av trögflytande tvättmedel rekommenderar vi att du alltid använder tvättbollarna. Använd avskiljaren (3) i tvättmedelsfacket, se bilden i kapitlet Beskrivning av tvättmaskinen *Beskrivning av tvättmaskinen Tvättmedelsfack med automatiskt doseringssystem (ADS).*

Fyll på flytande tvättmedel i facket för huvudtvätt (1) eller i tank A eller B för ADS.

Flytande tvättmedel i ADS

Tvättmaskinen doserar automatiskt mängden flytande tvättmedel och sköljmedel beroende på mängden tvätt och hur hårt smutsad den är.

Fack (A) för flytande tvättmedel för: kulörtvätt, vit tvätt, svart tvätt, fintvätt eller annan tvätt.

Fack (B) för flytande tvättmedel för andra typer av tvätt, mjukmedel eller andra sköljmedel.

Se kapitel: *Specialfunktioner.*

I händelse av kraftig skumbildning ska du kontrollera inställningen av vattnets hårdhet (se kapitel *Inställningar för apparaten/ Vattnets hårdhetsgrad (Water hardness)*), hur smutsig tvätten är och att inställningarna för tvättmedelsdosering följer tvättmedelstillverkarens rekommendationer (se kapitel *Tips innan du tvättar*).

INFORMATION!

Användning av andra icke-homogeniserade eller hemmagjorda flytande tvättmedel kan leda till att ADS slutar att fungera. Eventuell service som krävs på grund av sådana problem täcks inte av garantin.
Funktionen ADS har testats med flytande tvättmedel från världens ledande tillverkare.
Blanda inte olika sorter av flytande tvättmedel. Vid byte av flytande tvättmedel måste tankarna rengöras.

Tvättboll eller tvättnät

Om du använder en tvättboll eller ett tvättnät, placera den direkt i trumman och välj ett program utan förtvätt.

INFORMATION!

Att överdriva mängden tvättmedel ger inte ett bättre tvättresultat. Det leder till skumbildning och ökar miljöpåverkan. Vi rekommenderar att du använder mindre tvättmedel. Öka endast doseringen om du inte är nöjd med tvättresultatet.


Sköljmedel

Häll sköljmedlet i tvättmedelsfacket, i det fack som är märkt med symbolen ❀. Observera rekommendationen på sköljmedlets förpackning.

INFORMATION!

Fyll inte på sköljmedelsfacket över max-indikeringen (maxnivå). Annars tillsätts sköljmedlet till tvättmaskinstrumman för tidigt vilket leder till sämre tvättresultat.

STEG 5: Välj program

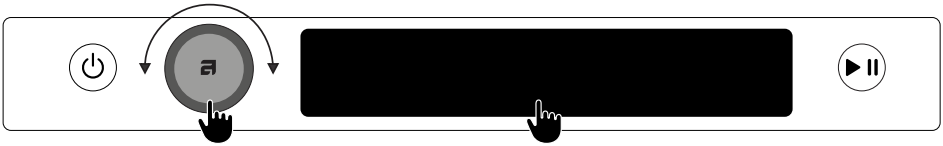

Tvättprogram och andra inställningar kan väljas och bekräftas på följande sätt:

- genom att vrida programväljarvredet i endera riktningen och trycka mitt på knappen för att bekräfta,
- genom att trycka på skärmen.

Välj program beroende på tvättens typ och smutsighetsgrad (se kapitel *Tips innan du tvättar*).

Förväntad programtid visas på displayen.



När du har valt ett program kan du trycka på ⓘ *Information* för att se en kort beskrivning av programmet och dess maximala tvättlast.

Extra programinställningar kan också väljas för varje program. Se *STEG 6: Välja programinställningar*.

Programtabell

Program	Kapacitet (kg)	Centrifugerings-hastighet (v/min)	Beskrivning
Eco 40-60 1)	9 FL	1600	Tvättcykel som kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som kan tvättas i 40°C eller 60°C enligt tvättråden. Programmet används för att bedöma överensstämmelse med EU: s ekodesignlagstiftning.
Vittvätt (White laundry) cold–90°C	4.5 HL	1400	Använd vittvättprogrammet för normalt till kraftigt nedsmutsad vittvätt. Välj en lägre temperatur för mindre smutsig tvätt och en högre temperatur för mycket smutsiga kläder.
Kulörtvätt (Coloured laundry) cold–60°C	4.5 HL	1200	Programmet används för kulörtvätt med speciellt kulörtvättmedel. Mörka plagg bör vändas ut och in.
Mix/syntettvätt (Mix Sythetic) 2) cold–60°C	4	1200	Programmet MIX/Syntet är anpassat för kläder av syntet- och blandfibrer eller viskos samt för lättskött bomullstvätt.

Program	Kapacitet (kg)	Centrifugerings-hastighet (v/min)	Beskrivning
Fintvätt (Delicates) cold–40°C	4	800	Program för ömtåliga kläder i syntet eller blandfiber samt för enkel skötsel av bomull och viskos. Kan också användas för kuddar, vadderade jackor och liknande, tack vare att det tvättar med en stor mängd vatten. Följ tvättråden noga. Om det yttersta lagret har ett membran ska du inte använda sköljmedel. Tvättemperaturen kan ställas in på upp till 40 °C och centrifugeringshastigheten kan ställas in upp till 1000 v/min.
Ylle/Handtvätt (Wool/Hand wash) cold–40°C	2	800	Skonsamt tvättprogram för ylle, silke och kläder som kräver handtvätt. Maximal temperatur är 40°C. Detta program har en kort centrifugeringscykel. Toppcentrifugeringshastighet är 1200 v/min. **Använd inte mjukmedel med detta program!**
Bomull (Cotton) [2] cold–90°C	9 FL	1600	Använd bomullsprogrammet för att tvätta normalt smutsat bomullslinne. Välj mellan olika tvättemperaturer. Centrifugeringshastigheten kan ställas in efter dina önskemål. Programmets längd och vattenmängd anpassas till tvättmängden. Välj förtvätt eller högre vattennivå om plaggen är mycket smutsiga. För kunder med allergiproblem rekommenderar vi supersköljningsfunktionen för att skölja tvätten bättre.
Sportkläder (Sportswear) 30°C–60°C	3.5	1200	Detta program är lämpligt för att tvätta kläder med membran, vattentäta kläder och kläder som kan andas och kräver enkel skötsel. Det är lämpligt för träningskläder tillverkade av blandade material. Det kombinerar låg temperatur med skonsam torktumling. **Använd inte mjukmedel med detta program!**
Ytterplagg (Outerwear) cold–40°C	3.5	800	Programmet är lämpligt för tvätt av vinterjackor, kappor och alla ytterkläder som är kraftigt nedsmutsade.
Tidsprogram (Time program) cold–60°C	2	1400	Använd Tidsprogram för att ställa in programtiden, från 20 minuter till 2 timmar. Var noga med att välja passande tid och temperatur beroende på hur smutsig tvätten är.
Jeans (Jeans) cold–40°C	3.5	1200	Program för att tvätta jeans. Tack vare högre vattennivå och extra sköljning kommer det inte att finnas några tvättmedelsrester på jeansen. Det använder låg temperatur och 1200 v/min.
Skjortor/Blusar (Shirts/Blouses) cold–60°C	3	1000	Detta program tvättar krage och manschetter utan att göra dem skrynkliga. Tvätten utförs vid en låg temperatur, med mer vatten och skonsam rotering.

Tvättprocess, steg för steg (1 – 8)

Program	Kapacitet (kg)	Centrifugerings-hastighet (v/min)	Beskrivning
Sängkläder/-Handdukar (Beddings/Towels) 30°C–90°C	5	1400	Programmet används för tvätt av sängkläder, kuddar och större föremål. Tvätta sängkläderna varje vecka för att avlägsna hudrester och kvalster.
Dun (Puh) cold–40°C	3.5	1200	Använd det här programmet för att tvätta filtar, rockar, västar eller jackor. Lägg in plaggen i maskinen så att de inte rör vid gummitätningen eller glaset.
Ånga uppfräschning (Steam Refresh)	1.5	/	Programmet gör det möjligt att göra kläderna mjukare och desinficera dem. Uppfräschning med ånga minskar eller eliminerar behovet av strykning. Efter ånguppfräschning kan tvätten vara något fuktig eller innehålla små spår av vatten.
Snabb intensiv (Quick Pro Cotton) 40°C–60°C	4	1600	Ett högeffektivt snabbprogram med för en mindre mängd, lätt smutsad tvätt. Programmet tvättar med intensiv mekansik bearbetning och MAX v/min.
Fläckprogram (Stain program) Bomull 30°C–90°C Syntet 30°C–60°C	Bomull 9 FL Syntet 3.5	Bomull 1400 Syntet 1200	Välj tyg och typ av fläck från menyn, så väljs automatiskt rätt fläckborttagningsprogram. Du kan välja mellan följande typer av fläckar: rödvin, blod, gräs, blåbär, frukt, choklad, kaffe/te, ägg, mejeriprodukter, tomatsås, smör/fett, barnspill. Efter att du valt typ av fläck väljer du typ av tyg (bomull eller syntet) och tvättemperatur för den valda typen av tyg. Läs kapitlet ”TIPS FÖRE TVÄTT”. Du kan även ställa in varvtal för centrifugeringen.
Impregnering (Waterproofing)	3.5	400	För impregnering av plagg med specialmedel som ökar vattentåligheten.
Anti-allergi bomull (Anti-allergy Cotton) 60°C–90°C	5	1400	Tvättprogrammet används för tvätt av normalt till kraftigt nedsmutsad tvätt som kräver särskild hantering, exempelvis kläder för personer med mycket känslig hud eller hudallergier. Vi rekommenderar att man vänder plaggen ut-och-in för att bättre avlägsna hudrester och annan smuts. Du kan också välja alternativet att tvätta med maximal temperatur och maximal centrifugeringshastighet. Den inställda temperaturen behålls under en större del av programmet än för konventionella tvättprogram och detta kombineras med intensiv mekanisk bearbetning och extra sköljningar.

Program	Kapacitet (kg)	Centrifugerings-hastighet (v/min)	Beskrivning
Anti-allergi syntet (Anti-allergy Synthetics) 60°C	3.5	1200	Detta program används för att tvätta kläder som kräver särskild skötsel, som kläder för personer med känslig hud eller hudallergier. Programmet lämpar sig även för personer som är känsliga mot tvättmedel. Vi rekommenderar att du vänder plaggen ut och in för att bättre avlägsna hudrester och annan smuts.eftersom det gör att hudrester och liknande tvättas bort. Den inställda temperaturen behålls under en större del av programmet än för konventionella tvättprogram och detta kombineras med intensiv mekanisk bearbetning och extra sköljningar.
Textilskor (Textile trainers) cold–40°C	2	800	Programmet Textilskor är anpassat för tvätt av sportskor med mjuka rörelser och låg centrifugeringshastighet.
Mjuka leksaker (Soft toys) cold–60°C	3	1200	Skonsamt och effektivt program för mjuka leksaker.
Underkläder (Underwear) cold–90°C	2	1200	Använd underklädesprogrammet för tvätt av ömtåliga underkläder. Små tvättmängder måste tvättas i en skyddande påse.
Badkläder (Swimwear) cold–40°C	2	1200	För dina ömtåliga badkläder, ta bort saltet och hjälper tyget att hålla längre.
Barnkläder bomull (Baby clothes cotton) 40°C–90°C	3	1400	Detta program används för att tvätta kläder som kräver särskild skötsel, som småbarnskläder eller kläder för personer med hudallergi.
Sköljprogram (Rinse)	9 FL	1600	Programmet passar för tvätt som bara behöver sköljas och för rengöring av trasor och moppar.
Centrifugering (Spin)	9 FL	1600	Använd detta program när du bara vill centrifugera tvätten.
Utpumpning (Drain)		/	Om du bara vill pumpa ut vatten från tvättmaskin väljer du programmet Utpumpning (Drain).

Program	Kapacitet (kg)	Centrifugerings-hastighet (v/min)	Beskrivning
Trumrengöring (Drum Cleaning)		/	Detta program används för att rengöra trumman och avlägsna tvättmedels- och bakterierester. Andra extrafunktioner kan inte väljas. Trumman måste vara tom. **Tillsätt inte tvättmedel eller sköljmedel!** För effektiv borttagning av kalkavlagringar kan du tillsätta ättiksprit (cirka 2 dl) direkt i trumman eller i tvättmedelsfacket. Alternativt kan du tillsätta bikarbonat (1 matsked eller 15 g) direkt i trumman. Tillsätt inte ättiksprit och bikarbonat samtidigt. Använd antingen ättiksprit eller bikarbonat, inte båda tillsammans. Vi rekommenderar att du använder programmet minst en gång i månaden.

1) Testprogram för överensstämmelse med kommissionens förordning (EU) nr 2019/2023 om ekodesign och förordning nr 2019/2014 om energimärkning.

2) Information för testinstitut: Vid test av överensstämmelse med tillämplig standard EN60456 måste ni välja högsta möjliga centrifugeringshastighet.

FL Full last (Full Load)

HL Halv last (Half Load)

cold Kall tvätt

INFORMATION!

När det gäller energi- och vattenförbrukning är program som arbetar vid lägre temperaturer och håller längre i allmänhet de mest effektiva.

INFORMATION!

Buller och kvarvarande fukthalt påverkas av spinnhastigheten: ju högre spinnhastighet i spinncykeln, desto högre brus och ju lägre resterande fukthalt.

Rekommendationer för rengöringsmedel enligt förordning (EU) nr 1015/2010

	Tvättmedel			
Program	**Universal**	**Kulörtvätt**	**För fintvätt och ylle**	**Speciell**
Eco 40-60	✓	✓		
Vittvätt	✓			✓
Kulörtvätt	✓	✓		
Mix/syntettvätt	✓	✓		
Fintvätt			✓	✓
Ylle/Handtvätt			✓	✓

Program	Tvättmedel			
	Universal	Kulörtvätt	För fintvätt och ylle	Speciell
Bomull	✓	✓		
Sportkläder		✓	✓	✓
Ytterplagg		✓	✓	✓
Tidsprogram	✓	✓		
Jeans		✓	✓	
Skjortor/Blusar		✓	✓	
Sängkläder/Handdukar	✓	✓		
Dun		✓	✓	
Ånga uppfräschning				
Snabb intensiv	✓	✓		
Fläckprogram	✓	✓		
Impregnering		✓	✓	✓
Anti-allergi bomull	✓	✓		✓
Anti-allergi syntet	✓	✓		✓
Textilskor	✓	✓		
Mjuka leksaker	✓	✓		
Underkläder		✓	✓	
Badkläder		✓	✓	
Barnkläder bomull	✓	✓		✓
Sköljprogram				
Centrifugering				
Utpumpning				
Trumrengöring				

✓ Val av alternativ

STEG 6: Välja programinställningar

Välj program och gå till programinställningarna för att nå alla programinställningar.




Välj programinställningar innan du trycker på **Start**/Paus.
När ett tvättprogram pågår kan programinställningarna inte ändras.

Vissa programinställningar som valts sparas även efter att tvätten är klar, och du kan ändra dem i efterhand.

I det valda programmet kan du välja mellan tre snabbinställningar utan att öppna programinställningarna. Genom att direkt trycka på önskad inställning kan du ändra ditt val.

Tvättprocess, steg för steg (1 – 8)

Snabbåtkomst låter dig ange:

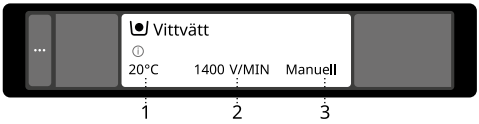

1. Temperatur (Temperature)
2. Centrifugering (Spin)
3. Dosering (Dose)


För ett program som inte innehåller några av ovanstående inställningar är snabbåtkomst inte tillgänglig.

INFORMATION!

Vissa programinställningar kanske inte är tillgängliga för programmet du valt.

Följande programinställningar kan väljas:


Tidsinställning (Set time)



Du kan välja tvättidens längd från 20 minuter upp till 2 timmar i steg om 15 minuter.

Denna inställning är endast möjlig i *Tidsprogrammet* (Time program).


Fläckar (Stain)



Du kan välja mellan följande typer av fläckar: rödvin, blod, gräs, blåbär, fett, choklad, kaffe/te, ägg, mejeriprodukter, barneflekker, frukt och tomat.

Denna inställning är endast möjlig i *Fläckprogrammet* (Stain).

Läge (Mode)




Välj tvättläge utifrån vattenmängd och tvättid.

Följande tvättlägen inställningar är tillgängliga:

- *Av läge (Default)*
  (grundläggande inställning)
- *(Eco) Grön-läge (Green)*
  (tvättcykel som sparar energi: lägre vattenförbrukning)
- *Snabbläge* (Speed mode)
  (tidsbesparande tvätt; kortare tvättider, högre vatten- och energikonsumtion).
  I bomullsprogrammet rekommenderar vi halv tvättmängd.
- *Intensivläge (Intensive)*
  (Tvättcykel som förbättrar rengöringen med extra vatten och längre tvättid).
- *Nattläge (Night)*
  (Tvättcykel med lägre ljudnivå och längre tvättid.)

Temperatur (Temperature)



Vilka temperaturer som är tillgängliga beror på vilket program som är valt.

Följande temperaturer är tillgängliga för det valda programmet:

Kallvatten (Kallt) (Cold) och 20/30/40/50/60/70/80/90 °C.

Centrifugering (Spin)



Följande centrifugeringshastigheter är tillgängliga för det valda programmet: max. (varv/min) /... / sköljstopp (No drain) (max varv/min = beroende på modell).

Standardinställning är 1 400 v/min; det beror på det valda programmet (rotationshastigheten kan ändras – höjas eller sänkas (endast på vissa modeller)).

Tillgängliga centrifugeringshastigheter beror på valt tvättprogram.

Dosering (Dose)



Det finns flera sätt att fylla på tvättmedel:

- Manuell dosering (Manual dose),
- Manuell hjälp (Manual Assist),
- Automatisk dosering (ADS) Auto Dose System (ADS).

För detaljerade ADS-menyinställningar, se kapitel *Specialfunktioner*.

Med funktionen Manuell hjälp rekommenderar tvättmaskinen den optimala mängden tvättmedel utifrån gjorda inställningar.

Den rekommenderade mängden tvättmedel beror på vattnets hårdhet, vilket tvättprogram som valts och mängden tvättgods.

Vänster: Mängd koncentrerat tvättmedel. Höger: Mängd icke-koncentrerat tvättmedel. Fyll på den rekommenderade mängden tvättmedel i doseringsbehållaren (i huvudtvättfacket) och tryck på Start-knappen för att påbörja tvättcykeln.

Låg last (Small load)



Funktionen för låg last justerar vatten- och energiförbrukningen för att ge bra tvättresultat med lägre förbrukning. Den mindre tvättmängden kan aktiveras för att visa rätt tid om du lastar in upp till 2,5 kg tvätt.

Förtvätt åndisinfektion (Steam disinfection)



Förtvätt åndisinfektion är en desinfektionscykel vid låg temperatur.

Innan huvudtvätten påbörjas tillförs ånga i tvättmaskinen för att desinficera dina kläder.

Förtvätt (Prewash)




Om du vill använda förtvätt före huvudtvätten, väljer du alternativet förtvätt. Denna inställning rekommenderas för mycket smutsig tvätt eller för tvätt med envisa ytfläckar.

Bekräfta valet genom att trycka på knappen På (On) / Av (Off) .

Om ADS är avstängd kan förtvätt inte väljas i inställningarna. Förtvätt kommer inte heller att utföras i de program där förtvätt är aktiverat som standard.

I vissa progam kan förtvätt inte väljas. När Snabbt läge är valt stängs förtvätten automatiskt av.

Supersköljning (Super rinse)



Välj mellan att slå **på** eller stänga **av** (Off) extra sköljningar.

Inställningen bidrar till att kläderna sköljs ordentligt utan att lämna kvar några tvättmedelsrester eller smuts. Detta rekommenderas för personer med mycket känslig hud och/eller i områden med mycket mjukt vatten. Inställningen möjliggör dubbel extra sköljning.

Hög vattennivå (High water level)



Alternativet Hög vattennivå (High water level) ökar mängden vatten som används under huvudtvätt och sköljning och finns tillgängligt med vissa program.

Denna inställning möjliggör mer grundlig tvätt och sköljning av mycket smutsig tvätt, bättre skötsel av större eller ömtåliga tyger samt effektivare borttagning av fläckar och tvättmedelsrester.

Bekräfta valet genom att trycka på knappen På (On) / Av (Off) .

Skölj och håll kvar (Rinse and hold)



Denna inställning omfattar inte en slutcentrifugering. Om inställningen **On** (On)är vald förblir tvätten i det sista sköljvattnet efter att tvätten slutförts, i väntan på nästa valda steg.

Du kan återstarta körningen på följande sätt:

Lås upp luckan: maskinen tömmer ut vattnet och avslutar programmet.

Centrifugera och avsluta: Centrifugeringen körs och tvättprogrammet avslutas.

Syftet med inställningen är att förhindra att plaggen börjar lukta illa, genom att den låter dig avsluta programmet flera timmar senare när det passar användaren och då återstarta programmet och slutföra centrifugeringen.

Skrynkelskydd (Anti crease)




Förebygg skrynklor genom att välja funktionen Skrynkelskydd (Anti crease) (försiktig tumling). Denna funktion rekommenderas för känsliga textilier.

Bekräfta valet genom att trycka på knappen På (On) / Av (Off) .

Den kommer att köras efter tvättcykeln.

Fördröjd start (Delay start)



Välj inställningen för fördröjd start om du vill att tvättprogrammet ska starta efter en viss tid.

Du kan ange en startfördröjning från **30 minuter** till 6 timmar i steg om 30 minuter, och sedan från 6 timmar till 24 timmar i steg om 1 timme.

Tryck på knappen **Start**/Paus för att starta. När nedräkningen når noll startar det valda tvättprogrammet automatiskt.

Om du inte vidtar någon åtgärd inom 5 minuter släcks skärmen.
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för att aktivera den igen. Displayen visar nedräkning av tid till tvättcykelns start.
Displayen aktiveras 1 minut före tvättcykelns start.
Efter nedräkningen visar displayen tvättiden.

Om du vill avbryta den fördröjda starten och starta tvätten omedelbart trycker du på Hoppa över (Skip). När fördröjd start redan är inställd kan den avbrytas med ett 3 sekunder långt tryck på Start/Paus-knappen för att återgå till det ursprungliga valet.

INFORMATION!

Om du har ställt in en fördröjd start och du använder flytande tvättmedel rekommenderar vi att du väljer ett program som saknar förtvätt.

♥ Lägg till som favorit (Add to favourite)



När du väljer inställningen *Lägg till favorit (Add to favourite)*, kommer du till menyn för att lägga till dina favoritprogram. Bekräfta ditt val genom att trycka på *Ja (Yes)*.

Intill det valda programmet tänds följande symbol ♥. Programmet sparas. Om du trycker på *Avbryt (Cancel)* lämnar du menyvalet utan att lägga till programmet bland dina favoriter.

Du kan lagra upp till 6 favoritprogram.

- **Ta bort ett favoritprogram**

  När alla 6-platser är upptagna, går det inte att lägga till fler program.

  För att kunna lägga till ett nytt favoritprogram måste du först ta bort något befintligt program.

För att ta bort ett favoritprogram väljer du programmet som du vill ta bort. Välj inställningen *Lägg till favorit (Add to favourite)* och bekräfta borttagningen av favoritprogrammet med ett tryck på *Ja (Yes)*. Programmet tas bort.

STEG 7: Starta tvättcykeln

Stäng tvättmaskinsluckan och tryck på knappen **Start**/Paus.



▶ Start (tryck kort – start/återuppta)

❚❚ Paus (ett kort tryck på knappen – paus)

Avbryt (tryck ner och håll inne knappen i 3 sekunder)

Återstående tid

Beroende på valt program visas förväntad torktid i timmar och minuter.

Faktisk tvättid beror på valt program, belastning, typ av tvätt, centrifugering osv.

Faktisk tvättid kan vara längre eller kortare än det som först visas.

Återstående tid uppdateras under programmet, beroende på faktisk tvättmängd och mängd vatten som pumpas in i maskinen. Den sista tidsuppdateringen görs innan den sista centrifugeringscykeln.

Vid ojämn fördelning av tvätten blinkar tiden på displayen och nedräkning sker ej. Om tvätten är jämnt fördelad kommer tvättiden att fortsätta och sluta blinka.

Lägga till eller ta ut tvätt efter att programmet har startats

Om du vill lägga till eller ta ut tvätt medan ett tvättprogram pågår använder du knappen Start/**Paus** för att pausa programmet och därefter Addera tvätt (Add Clothes).

Luckan kan öppnas när vattnet pumpas ut ur maskinen (men inte är helt utpumpat). Lägg sedan till eller ta bort tvätten. Stäng luckan och återstarta programmet. Tryck på **Start**/Paus.

Programmet återupptas från den punkt som den avbröts vid.

Om luckan inte kan öppnas kanske temperaturen i maskinen är för hög, och du kommer inte att kunna lägga till tvätt.

Och om luckan inte kan öppnas är det också möjligt att programmet har varit igång för länge och tvätt som läggs till vid denna tidpunkt skulle inte ha blivit korrekt tvättad.

Pausa, stoppa eller ändra programmet

För att pausa ett program, tryck kort på knappen Start/**Paus**-knappen.

För att återuppta ett program, tryck på knappen **Start**/Paus igen.

För att stoppa tvättprogrammet, tryck på knappen Start/**Paus** och håll den intryckt i 3 sekunder.

Välj Stoppa program (Stop program). Programmet avbryts och vattnet pumpas ut ur maskinen om det behövs. Först då kan du öppna tvättmaskinens lucka. Välj ett nytt program med programväljaren, tillsätt vid behov tvättmedel och tryck på **Start**/Paus.

INFORMATION!

Om temperaturen i trumman är mycket hög startar avkylningen innan programmet avbryts.

Genom att trycka på On/Off kan tvättprogrammet avbrytas.

Tvättmaskinen stängs av.

När maskinen på nytt är påslagen trycker du på knappen **Start**/Paus för att återuppta programmet.

INFORMATION!

Öppna inte tvättmedelsfacket medan apparaten är igång.

INFORMATION!

I vissa fall kan luckan vara låst även om inget program är igång (t ex vid fel). För att låsa upp luckan, tryck på knappen Start/Paus och håll den inne.

STEG 8: Avslutning av programmet

När tvättprogrammet är slut visar displayen att programmet har kört färdigt.

Du kan öppna luckan.

Om du har valt extrafunktionen Skrynkelskydd (Anti crease) fortsätter en skonsam rotering efter att tvättprogrammet har avslutats för att undvika att tvätten blir skrynklig.

Öppna luckan mot dig och ta ut tvätten ur tvättmaskinen.

Kontrollera att tvättmaskinens trumma är tom.

Om du inte gör något inom 5 minuter efter att programmet avslutats övergår displayen till standby-läge för att spara energi (Stand by).


Skärmen tänds igen om du trycker på någon av knapparna eller på skärmen.

⚠ VARNING!

Efter tvättcykeln, stäng vattenkranen och dra ut tvättmaskinens stickkontakt ur eluttaget.

Ytterligare inställningar

I huvudmenyn väljer du Extra serviceinställningar (Additional service settings).





Tryck på under valfri inställning för att återgå till huvudmenyn.

Du kan välja mellan inställningarna nedan:

LÅS (Lock)



Använd denna inställning för att blockera knapparna på skärmen så att barn inte oavsiktligt kan starta eller ändra en torkcykel.

Välj mellan att slå **på** (On) eller stänga **av** (Off) låset.

När låset är aktiverat låses tvättmaskinen automatiskt efter 1 minuter utan åtgärd. Det går inte att slå på denna inställning manuellt.



När du vill återstarta tvättmaskinen ska du trycka på skärmen eller vrida på programväljaren. Du kan låsa upp den låsta skärmen genom att dra ikonen på vänstra sidan till låsikonen på höger sida eller genom att trycka samtidigt på båda ikonerna.

När Låset (Lock) är aktiverat kan inga andra funktioner väljas.

STOR TEXT (Easy View)



Inställningen ger en mer överskådlig visning av menyn med färre symboler och beskrivningar.

Välj om den enkla översikten ska vara **på** (On) eller **av** (Off).

ANSLUTNING AV TORKTUMLAREN (Dryer link)




Välj om anslutningen till torktumlaren ska vara **på** (On) eller **av** (Off).

För att detta ska fungera behöver inställningen vara på på både tvättmaskinen och torktumlaren.

Koppla samman maskinerna i appen ConnectLife. När torktumlaren och tvättmaskinen är sammankopplade kommer torktumlaren att föreslå passande torkprogram baserat på vilket program som körs i tvättmaskinen.

Wi-Fi-INSTÄLLNINGAR (Wi-Fi settings)



Välj om WiFi-uppkopplingen ska vara **på** (On) eller **av** (Off).

Se inställningsförfarandet i kapitlet Före första användning *Hur startar jag Wi-Fi på produkten?*.

Du hittar statusinformation under alternativet Status (Status).

ECO-STATUS



Five-leaf-program har minimal miljöpåverkan, och låter dig spara resurser och energi. Dessa program passar väl för hållbara tvättmetoder.

Genom att tvätta fler textilier varje gång du startar programmet kan du optimera maskinens energieffektivitet och spara pengar. Tvätta mer miljöanpassat med fulla laster.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (System settings)



Välj Extra serviceinställningar Additional service settings i huvudmenyn och välj sedan Systeminställningar (System settings).

Under Systeminställningar kan du kontrollera följande:

Cykelräknare (Cycle Counter)



Visning av antalet körda cykler.

Maskinstatus (Machine status)



I inställningarna för maskinens status kan du granska eller ange följande alternativ:

- **Meddelande** (Notification)

  Välj om meddelanden ska vara **på** (On) eller **av** (Off). Om inställningen är avstängd kommer inga påminnelser om att rengöra maskinen att visas efter avslutad tvätt.
- **ADS** (Auto Dose System)

  Skanna QR-koden för att hitta instruktioner om hur du rengör ADS-systemet. Efter rengöringen bekräftar du att uppgiften är slutförd genom att trycka på »Rengjord« (Cleaned).
- **Trumrengöring** (Drum Cleaning)

  Kör programmet Trumrengöring för att rengöra trumman (se kapitel *STEG 5: Programtabell*).

- **Rengöra filtret** (Clean drain pump filter)

  Skanna QR-koden för att få instruktioner om hur du rengör filtret. Efter rengöringen bekräftar du att uppgiften är slutförd genom att trycka på »Rengjord« (Cleaned).

  När felkoden E7 eller E7.1 aktiveras kopplas den till skärmen med instruktioner för filterrengöring.
- **Fel** (Failure read out)

  De tre senaste felen som visats för användaren är synliga i menyn för felavläsning.

  För mer information se kapitel *Fel: vad ska jag göra?*.

Programhantering (Program management)



Huvudmenyn innehåller alla program som du kan välja bland.

Denna inställning gör att endast valt program visas i huvudmenyn.

Programmet kan väljas med ett tryck på **Aktivera** och **Inaktivera** visning. Favoritprogram och trumrengöring kan inte inaktiveras. Om du trycker länge på ett program (**3** sekunder) får du möjlighet att **ändra programmens inbördes ordning** som du önskar.

Återställ programlista (Reset program list)



Om du väljer inställningen Återställ programlista (Reset program list) kommer alla favoritprogram och eventuell anpassning av programmens ordning att tas bort. Övriga inställningar påverkas inte.


Bekräfta återställningen genom att trycka på knappen Ok (Ok). Om du vill avbryta programåterställningen trycker du på Tillbaka-knappen (Back).

Visa logotyp (Display logotype)




Visningen av logotypen kan aktiveras eller inaktiveras med tryck på **Aktivera** resp. **Inaktivera**.

Ljudvolym (Sound volume)



Du kan välja mellan ljud avstängt, 25%, 50%, 75% och 100% ljudvolym.


Displayens ljusstyrka (Display brightness)



Du kan ställa in **Ljusstyrkan** (Brightness) på displayen.

Du kan välja mellan 25%, 50%, 75% och 100% ljusstyrka på skärmen.

Trumbelysning (Drum light)



Genom att trycka på Trumbelysning (Drum light) kan du välja om belysningen av trumman ska vara **På** (On) eller **Av** (Off).

Välj språk (Language)



Du kan välja mellan olika språk. Bläddra åt vänster eller höger för att navigera i språklistan.

Luftinsprutning (Air shower)




Den här funktionen tillsätter luft i tvättprocessen, vilket förbättrar upplösningen av tvättmedlet för bättre textilvård och effektivare fläckborttagning.

Auto superskölj (Auto super rinse)



Du kan ställa in automatisk dubbel extra sköljning för varje tvättcykel. Inställningen bidrar till att kläderna sköljs ordentligt utan att lämna kvar några tvättmedelsrester eller smuts.

Vattnets hårdhetsgrad (Water hardness)



Välj mellan följande inställningar för vattenhårdhet: mjuk / normal / hård

Vattenhårdheten kan mätas med en mätremsa. Kontrollera informationen om vattenhårdhet genom att konsultera ditt lokala vattenverk.

Vattenhårdheten bestäms med hjälp av följande skalor: den tyska vattenhårdhetsskalan (°dH) och den franska vattenhårdhetsskalan (°fH).

Vattenhårdhet	**Hårdhetsnivåer**			
	°dH (°N)	**m mol/l**	**°fH(°F)**	**p.p.m.**
1 - mjuk	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normal	8,4 – 14	1,5 – 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - hård	> 14	> 2,5	> 25	> 250

Om vattnets hårdhet överstiger 50 °dH (89 °fH) rekommenderar vi att du ansluter en extern vattenavhärdare.


Kontakta vattenverket i din kommun, alternativt mät vattenhårdheten med hjälp av medföljande testremsa för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har.

Testremsa		°dH	°fH
4 gröna	□□□□	< 3	< 5
1 röd	■□□□	> 4	> 7
2 röda	■■□□	> 7	> 12
3 röda	■■■□	> 14	> 25
4 röda	■■■■	> 21	> 37

Så här använder du testremsan:

1. Vrid på vattenkranen och låt vattnet rinna i någon minut.
2. Fyll ett glas med kallvatten.
3. Ta testremsan ur sin förpackning.
4. Doppa testremsan i vattnet i cirka en sekund.
5. Vänta en minut. Jämför sedan fyrkanternas färger med vattenhårdhetstabellen.


Temperaturenhet (Temperature unit)



Ställ in måttenhet för temperatur:

- Celsius °**C** eller
- Fahrenheit °**F**.


Vätskeenhet (Liquid unit)



Ställ in måttenheten för vätskor:

- Milliliter **ml** eller
- Matskedar **tbsp**.

Viktenhet (Weight unit)



Ställ in måttenheten för vikt:

- Kilogram **kg** eller
- Pounds **lbs**.

Butiksläge (Shop mode)




Apparaten simulerar displayens innehåll och drift av normal cykel för störningsfri visuell visning. Endast för butiker.

Välj om butiksläget ska vara **på** (On) eller **av** (Off).

Bekräfta återställningen genom att trycka på knappen Ok (Ok). I detta fall kommer du automatiskt tillbaka till huvudmenyn.

Fabriksstandardinställningar (Factory reset)



Genom att välja Fabriksåterställning (Factory reset) kan alla inställningar återställas till sina ursprungliga värden (dina egna inställningar och alla favoritprogram kommer att raderas).

Bekräfta återställningen genom att trycka på knappen Ok (Ok).


Rengöra tvätmedelsluckan

⚠ ELSTÖT!


Koppla alltid bort tvättmaskinen från elnätet före rengöring.

INFORMATION!


Det är mycket viktigt att ADS-systemet rengörs för att produkten ska fungera korrekt! Rengör den tomma ADS-systembehållaren regelbundet, minst en gång i månaden eller vid varannan påfyllning.

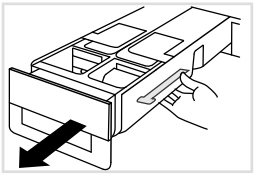

1 Tryck på frigöringsmekanismen på höger sida av doseringsbehållarens nedre del och ta ut doseringsbehållaren helt ur dess hölje.

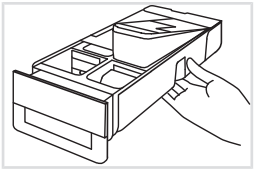


2 Tryck in öppningen på doseringsbehållarens undersida i det vänstra och högra facket på ADS för att ta ut tanken ur doseringsbehållaren.

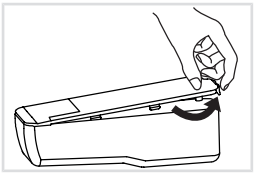


3 Ta bort tanklocket med hjälp av fliken på baksidan.

Skölj noga tanken med vatten och rengör noga. Du kan hjälpa till med en borste.

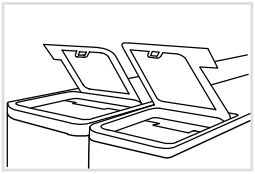


4

Öppna även tanklocket och rengör det.

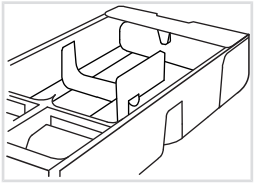


5

Rengör doseringsbehållarens insida.

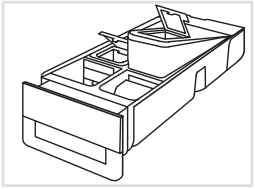


6

Sätt tillbaka tanken i doseringsbehållarens hölje.

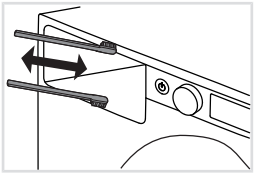

7 Använd en borste för att rengöra munstyckena på den övre sidan av dispenserbrickans fäste.

Använd en borste för att rengöra den nedre delen av dispenserbrickans hölje.

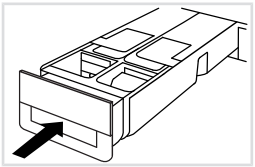

8 Sätt tillbaka doseringsbehållaren i dess hölje och stäng det.


INFORMATION!

Vid rengöring av doseringsbehållaren måste alltid rester av koncentrerat tvättmedel och sköljmedel. Rengör även doseringsbehållarens botten.

Doseringsbehållaren kan diskas i diskmaskin; se dock till att ta bort eventuella tvättmedelsrester eller sköljmedelsrester från behållaren innan du diskar den. Den högsta tillåtna disktemperaturen är 55°C.


Rengöra filtret

Tvättmaskinen har ett filter som samlar mindre föremål som mynt, knappar, hår osv.

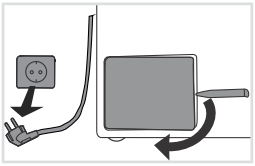


1 Innan rengöring, pumpa vattnet från tvättmaskinen med programmet tömning och koppla från tvättmaskinen från eluttaget.


Öppna pumpfilterlocket med lämpliga verktyg (verktyg för nödöppning av luckan finns på doseringsbehållarens baksida).

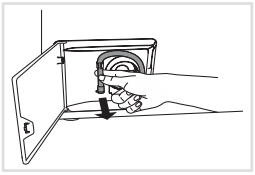


2 Frigör vattenutloppsslangen från hållaren.

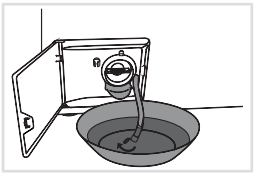


3 Innan du rengör filtret ska du dränera vattnet från tvättmaskinen genom att placera änden av vattenutloppsslangen över en stor, grund behållare och öppna locket på vattenutloppsslangen.

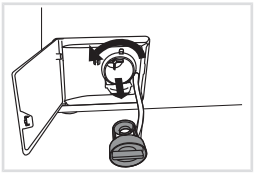


4 Vrid filtret gradvis motsols och dra ut det.

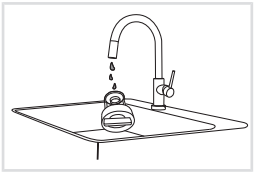

5 Rengör filtret noggrant under rinnande vatten.

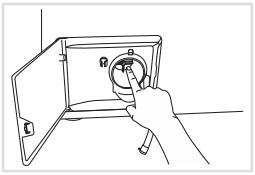

6 Ta bort alla föremål och orenheter från filterhuset och impellern.

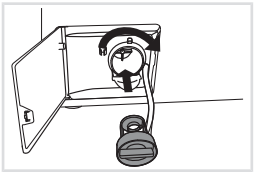


7 Byt ut filtret som på bilden och sätt fast det genom att vrida det medsols. För korrekt täthet ska filterpackningens yta vara ren.

Sätt tillbaka avtappningsslangen och stäng locket.

INFORMATION!

Vi rekommenderar regelbunden rengöring av pumpfiltret en gång i månaden. När du tvättar mycket ullig, mycket smutsig eller gammal tvätt, gör det oftare.


Rengöring av produktens utsida

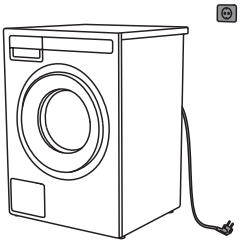

Tvätta av maskinens utsida och display med en mjuk, fuktig trasa och vatten. **Använd inga lösningsmedel eller slipande medel som kan skada produkten** (ta hänsyn till instruktioner och varningar från tillverkaren av rengöringsmedlet).

INFORMATION!

Rengör inte tvättmaskinen med en högtryckspruta!

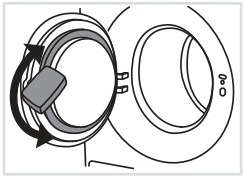

Torka av packningen på gummiluckan efter varje tvätt och ta bort alla föremål som kan ha fastnat i packningen för att förlänga dess livslängd.

Rengöra tvättmaskinens insida från dålig lukt

Moderna tvättmedel tillåter ofta tvätt av kläder på låg temperatur. Detta innebär att rester kan samlas i tvättmaskinen, vilket i sin tur kan orsaka dålig lukt.

För att undvika dålig lukt rekommenderar vi att programmet Trumrengöring körs en gång i månaden (se kapitel *STEG 5: Programtabell*).

Om du använder hårt vatten

Om du tvättar med hårt vatten (hög kalkhalt) kan en gråvit beläggning uppstå på tvättmaskinens trumma. Ta bort beläggningen genom att köra programmet Trumrengöring (se kapitel *STEG 5: Programtabell*).

Upprepa proceduren vid behov.

För justering av vattenhårdheten, se kapitel *Inställningar för apparaten/ Vattnets hårdhetsgrad (Water hardness)*.

Vad ska man göra om det uppstår problem?

På grund av driftsfel eller störningar från omgivningen (t.ex. den elektriska anslutningen) kan olika felmeddelanden visas. Om detta händer:

- **Försök först att hitta en lösning på problemet i tabellerna nedan.**
- Stäng av apparaten, vänta i minst 1 minut, slå på apparaten igen och starta tvättprogrammet på nytt.
- Kontakta auktoriserad serviceverkstad om felet inte försvinner.
- **Reparationer** får endast utföras av en person med tillräcklig behörighet.
- Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av tvättmaskinen täcks inte av produktgarantin. Användaren får följaktligen stå för reparationskostnaderna i dessa fall.

INFORMATION!

Garantin täcker inte fel som beror på störningar från omgivningen (t.ex. blixtnedslag, fel i elnät, naturkatastrofer osv.).

Följande listar alla fel som användaren kan se i användargränssnittet.

Problem	Möjlig orsak/ Lösning
Maskinen startar inte.	**Huvudbrytaren är inte på.** Kontrollera om huvudbrytaren är på. tryck på knappen På/Av eller Start/Paus en gång till. **Tvättmaskinsluckan är inte ordentligt stängd.** **Stäng luckan ordentligt** tills du hör och känner ett klick. Om luckan inte är helt stängd kommer maskinen att trycka ut den vid låsningen. **Strömavbrott -** Ingen spänning i eluttaget. Kontrollera säkringen (husets elinstallation) och att det finns el i vägguttaget. Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till uttaget. Se kapitel *Anslutning till elnätet*.
Tvättprogrammet är inte igång.	**Tvättmaskinens lucka är inte helt stängd.** Stäng luckan ordentligt. Kontrollera att rätt program är valt och att du har tryckt på knappen för Start/Paus. **Andra möjligheter** Kontrollera om funktionen Fördröjd start är aktiverad. Kontrollera om skyddet (Lås) är aktiverat. Om displayen eller knapparna är låsta kan det ge intrycket att produkten inte fungerar. Om någon felkod visas, läs kapitel *Feldisplay*.
Displayen tänds inte.	**Ingen spänning i apparaten.** Kontrollera att produkten är ansluten till elnätet och att det finns spänning i eluttaget. Se kapitel *Anslutning till elnätet*.

Fel: vad ska jag göra?

Problem	Möjlig orsak/ Lösning
Knapparna eller skärmen reagerar inte	**Kontrollera om Lås eller om knapplåset har aktiverats. Om displayen eller knapparna är låsta kan det ge intrycket att produkten inte fungerar.** Stäng av produkten, vänta i 1 minut och slå sedan på den igen.
Tvättmaskinsluckan kan inte öppnas.	**Vattennivån är för hög.** Vänta tills vattnet svalnar och produkten har tömt ut vattnet. Om luckan fortfarande inte går att öppna ska du följa anvisningarna för nödöppning av luckan. Se nästa kapitel *Manuell öppning av tvättmaskinens lucka*.
Det går inte att stänga tvättmaskinens lucka.	**Kontrollera att ingen tvätt är i vägen och hindrar luckan från att stängas.** Stäng luckan igen och tryck in den helt i dess läge.
Tvättmaskinen fylls med vatten som sedan omedelbart töms ut igen.	**Avloppsslangen kan vara för lågt monterad eller sitta fel.** Kontrollera om avloppsslangen är korrekt monterad. Se kapitel *Installera vattenutloppsslangen*.
Tvättmaskinen tömmer inte ut vattnet	**Kontrollera om avloppsslangen har ett veck eller är igentäppt.** **Kontrollera filtret i avloppsslangen och rensa det vid behov.** Kontrollera även vattenlåset och anslutningen till avlopp. Se kapitlen *Installera vattenutloppsslangen* och *Rengöra filtret*.
Produkten läcker vatten **Det har kommit vatten på golvet**	**Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.** **Kontrollera om till- och avloppsslangarna har läckor.** **Kontrollera pumpfiltret och luckans tätning.** Se kapitlen *Installera vattenutloppsslangen* och *Rengöra filtret*. Använd den rekommenderade mängden tvättmedel. Alltför kraftig skumbildning kan orsaka vattenläckage.
Produkten avger höga skramlande ljud eller vibrerar	**Kontrollera att apparaten är installerad på stabilt och plant underlag och att dess fötter är korrekt justerade.** **Se till att transportbultarna har tagits bort och att apparaten när den är i drift inte står i kontakt med väggar, möbler eller andra föremål.** Se kapitlen *Installation och anslutning* och *Välja rum*. Buller och vibrationer kan också orsakas av ojämnt fördelad tvätt eller vid alltför liten mängd tvätt i trumman.
Tvättmaskinen rör sig under centrifugeringen **Maskinen flyttar sig under drift.**	**Tvätten är ojämnt fördelad eller mängden tvätt är för liten.** Fördela om tvätten i trumman och starta centrifugeringsprogrammet igen (Sköljning). Kontrollera att apparaten är installerad på stabilt och plant underlag och att dess fötter är korrekt justerade. Se kapitel *Placering av tvättmaskinen*.

Problem	Möjlig orsak/ Lösning
Trumman roterar inte eller apparaten centrifugerar inte. Våt tvätt ("obalans" visas på skärmen)	Kontrollera om ett program som innehåller centrifugering är valt eller om "pumpstopp" är aktiverat. Kontrollera avloppsfiltret. En mindre mängd tvätt blir ofta ojämnt fördelad. Fördela om tvätten om har klumpat ihop sig. Starta programmet Trumrengöring (se kapitel *STEG 5: Programtabell*). Trumman måste vara tom. Trumkalibreringen startar.
Tvättiden är längre än förväntat (tiden uppdateras regelbundet på displayen).	Programtiden kan förlängas på grund av obalanserad tvätt, om vattnet är kallt, vid låg nätspänning eller lågt vattentryck. Detta är produktens normala arbetssätt. Se kapitel *Anslutning till vatten*.
Tvättresultatet är inte tillfredsställande	**Du har använt för lite tvättmedel, valt ett olämpligt program eller för låg temperatur.** Öka mängden tvättmedel, välj ett mer passande program eller lämpligare temperatur. Kontrollera vilka material din tvätt innehåller. Se kapitlen *Tips innan du tvättar* och *Programtabell*.
Det finns fortfarande fläckar på tvätten.	**Det valda tvättprogrammet passade inte för hur smutsig tvätten var.** Använd ett lämpligare tvättprogram eller ett fläckborttagningsmedel. Du har använt tvättmedel utan blekmedel eller tvättmedelspulver för kulörtvätt.
Det finns spår av fett på plaggen.	**Tvätten hade många fettfläckar.** Använd mer tvättmedel eller ett intensivare tvättprogram. Se kapitel *Tips innan du tvättar*.
Det finns vita rester av tvättmedelspulver på tvätten.	Detta beror inte på att tvättmaskinen inte har sköljt dåligt, utan på fosfatfria tvättmedel som innehåller ingredienser (zeoliter) för uppmjukning av vatten. Sådana substanser kan ansamlas på tvätten. Använd mindre mängd tvättmedel och skölj tvätten en gång till.
Det finns fortfarande tvättmedelspulver kvar i tvättmedelsfacket på dispenserbrickan.	**Vattentrycket är för lågt eller slangen för vattentillförsel är igensatt.** Rengör filtret och kontrollera vattentillförseln. Se kapitel *Rengöring och underhåll*. Vissa tvättmedelspulver kan sitta fast i dispenserbrickan om den är tom. Se kapitel *Rengöra tvätmedelsluckan*.
Det finns sköljmedel kvar i sköljmedelsfacket på dispenserbrickan.	**Sköljmedelsfackets lock är igensatt eller sitter fel.** Rengör och kontrollera att allt sitter rätt. Se kapitel *Rengöra tvätmedelsluckan*.

Problem	Möjlig orsak/ Lösning
Dålig lukt i tvättmaskinens trumma.	**Rester av tyg, tvättmedel och sköljmedel i filtret.** Rengör produkten. **Bakterier eller mögel har uppstått i trumman.** Kör programmet Trumrengöring (se kapitel *STEG 5: Programtabell*) och lämna luckan på glänt efter tvätt.
Högljudd dräneringspump.	**Igensatt pumpfilter eller filterhus.** Rengör filtret och ta bort eventuella främmande föremål från pumphuset.
Problem med Wi-Fi-anslutningen.	Kontrollera nätets signalstyrka, att routern fungerar och anslutningen är korrekt konfigurerad. Koppla samman produkten och appen på nytt om det skulle behövas. Se kapitel *Anslutning av apparaten till med ConnectLife-appen*.

Manuell öppning av tvättmaskinens lucka


Öppna luckan för hand endast om den inte öppnas av sig själv när programmet är slut, vid eventuellt strömavbrott eller om maskinen stannar och luckan förblir stängd.

⚠ ELSTÖT!

Innan du börjar ska du se till att produkten är helt bortkopplad från elnätet – **dra ut stickkontakten ur vägguttaget**.

1. Kontrollera om det finns vatten i trumman.
   Om det fortfarande finns vatten kvar ska det först tömmas ut med hjälp av pumpprogrammet (Centrifugering eller Tömning) eller genom att tömmas ut för hand.
   Om du öppnar luckan när trumman är full kan vatten rinna ut okontrollerat.
   Se kapitel*Rengöring och underhåll*|*Rengöra filtret*
2. Försök inte tvinga upp luckan då detta kan skada låsmekanismen.
3. Efter avslutat program ska du vänta några minuter, eftersom låset kanske öppnas med en viss fördröjning.
4. Dörren kan också vara låst om funktionen "sköljstopp" är vald(Rinse and hold).
   Tryck i så fall på Start/Paus-knappen och vänta tills programmet är klart.
   Du kan också avbryta funktionen skrynkligsskydd i förtid på samma sätt(Anti crease) för att låsa upp luckan.

Så öppnar du luckan

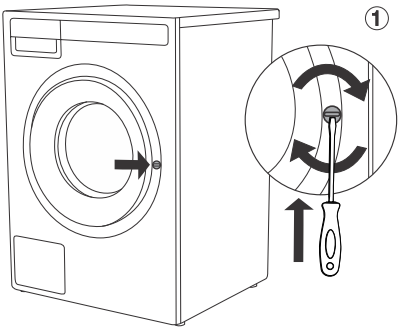


Du kommer att behöva en platt skruvmejsel (1) (skruvmejsel för nödöppning ingår inte leveransen). För in den flata skruvmejseln i spåret för nödöppning till höger om låsanordningen på tvättmaskinens lucka.

Tryck den försiktigt inåt och vrid medurs tills tvättmaskinens lucka öppnas.

Tvinga inte för hårt!

När mekanismen öppnar hör du ett klick eller känner att den ger efter. Du kan sedan öppna luckan för hand utåt, mot dig själv. I samband med detta är det möjligt att en mindre mängd vatten läcker ut på golvet.

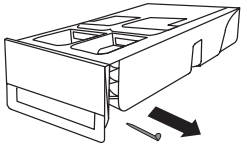

För manuell nödöppning av dörren kan du också använda en särskild nyckel, som är förvarad i doseringsbehållaren (på framsidan till höger).

INFORMATION!

Om dörren har öppnats manuellt visas felkoden E2 på displayen när maskinen startas om. För att fortsätta, se kapitlet "*Manuell öppning av tvättmaskinens lucka*".

⚠ VARNING!

Om luckan fortfarande inte går att öppna efter att du har följt dessa anvisningar, ska du inte använda mer kraft. Kontrollera ännu en gång att maskinen är frånkopplad från elnätet och att det inte finns kvar vatten i trumman. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

INFORMATION!

Luckans lås drivs med en motor. Man kan därför ibland höra ett motorljud när luckan låses och låses upp. Detta är normalt och tyder inte på något fel.

Feldisplay

Om ett fel inträffar under pågående program visas Fel (Error) X på displayen. Tryck länge på knappen Ok för att visa felbeskrivningen på displayen. Stäng av apparaten och slå på den igen.

Fel som indikeras på displayen (beroende på modell) kan omfatta följande:

Fel	Felindikering på displayen och problembeskrivning	Vad ska jag göra?
E0	**Felaktiga inställningar**	Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E1	**Temperatursensorfel**	Inloppsvattnet är för kallt. Upprepa tvättprogrammet. Om apparaten indikerar detta fel igen, kontakta en servicetekniker.
E2	**Fel på dörrens lucka**	Exempel 1: Kontrollera att tvättmaskinens lucka är stängd. • Om luckan inte är helt stängd kommer maskinen att trycka ut den vid låsningen så att luckan fortfarande är öppen. Låset återgår dock i detta fall till sitt standardläge. • Därefter måste du vänta i cirka 10 sekunder innan du kan försöka använda maskinen igen. Under den väntetiden fungerar ingen av maskinens knappar. Exempel 2: Luckan är stängd, men ett fel visas • Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Stäng av maskinen med PÅ/AV-knappen. • Sätt på maskinen igen och vänta i cirka 10 sekunder. Lucklåset återställs automatiskt. Exempel 3: Luckan går inte att stänga. • Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten.

Fel	Felindikering på displayen och problembeskrivning	Vad ska jag göra?
		• Använd en platt skruvmejsel för att öppna luckan (se föregående kapitel: "*Manuell öppning av tvättmaskinens lucka*"). • När luckan släpper, stäng den. • Anslut produkten till elnätet och fortsätt med stegen i exempel 2. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E3	**Vattenpåfyllningsfel**	Kontrollera följande: • är vattenkranen öppen, • är filtret på vatteninloppsslangen rent, • är vattentillförselslangen deformerad (klämd, igensatt osv.), • är vattenledningens tryck mellan 0,1 och 1 MPa (1–10 bar), • är avloppsslangens ände på rätt höjd (se kapitel*Installera vattenutloppsslangen*), och tryck på knappen OK (Ok) för att återstarta programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E6	**Vattenuppvärmningsfel**	Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E7	**Vattentömningsfel**	Kontrollera följande: • är pumpfiltret rent, • är utloppsslangen igensatt, • är avloppet igensatt, • om avloppsslangen är placerad under maxhöjden och över lägstahöjden (se kapitel *Installation och anslutning*/ Ansluta avloppsslangen), • om du har använt för mycket tvättmedel (en större mängd skum kan uppstå i trumman), • och avlägsna eventuella föremål och skräp från filterhuset och rotorn. tryck sedan på knappen Avsluta igen (Exit). Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E7.1	**Systemvarning vattentömning**	Varning om minskat vattenflöde i pumpsteget. Kontrollera hur du rengör pumpfiltret (se kapitel *Rengöring och underhåll/ Rengöra filtret*).
E7.2	**För mycket tvättmedel**	För mycket tvättmedel kan leda till överdriven skumbildning i trumman.

Fel: vad ska jag göra?

Fel	Felindikering på displayen och problembeskrivning	Vad ska jag göra?
E9 **E9.1**	**Vattenläcka upptäckt i tvättmaskinens område**	Stäng av tvättmaskinen och slå på den igen. Inspektera produktens utsida. Om du inte ser några läckor kan du fortsätta att använda tvättmaskinen.
		Stäng vattenventilen och se kapitel *Installation och anslutning/ Ansluta avloppsslangen* eller kontakta en servicecentral.
E10 **E10.1**	**Fel i givare för vattennivå**	Dra ut strömsladdens stickpropp ur eluttaget. Sätt sedan tillbaka stickproppen i eluttaget igen och slå på tvättmaskinen. Ventilera produkten. Gör det genom att tömma ur och rengöra tvättmaskinens filter och rengöra det väggmonterade vattenlåset. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E11	**Översvämning**	Om vattnet i trumman överstiger en viss nivå och ett fel rapporteras på displayenheten kommer tvättprogrammet att avbrytas och vatten pumpas ut ur tvättmaskinen. Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker. Om vattnet i trumman överstiger en viss nivå och ett fel rapporteras på displayenheten, medan maskinen fortsätter att tillsätta vatten, stäng vattenlåset och ring en servicetekniker.
E12	**Motorfel/Motorstyrfel**	Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E13	Tvätten är ojämnt fördelad	Obalans upptäckt. Omfördela tvätten manuellt (tvätt som fastnat eller trasslat sig) och starta tvättprogrammet på nytt. Kontakta service om felet återkommer.
E22 **E22.1**	**Fel vid stängning av luckan**	Luckan är stängd, men kan inte låsas. Stäng av tvättmaskinen. Slå på den igen och starta tvättmaskinen igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E23 **E23.1**	**Fel vid upplåsning av luckan**	Luckan är stängd, men kan inte låsas upp. Stäng av tvättmaskinen och starta den sedan igen. Kontakta service om felet återkommer. För att öppna luckan, se kapitel *STEG 7: Starta tvättcykeln*.
E24	**Fel vid upplåsning av luckan**	Fel på lucklåset. Starta om apparaten. Kontakta service om felet återkommer.
E26	**Fel vid stängning av luckan**	Låsets strömförbrukning överskriden. Starta om apparaten. Kontakta service om felet återkommer.

Fel	Felindikering på displayen och problembeskrivning	Vad ska jag göra?
E36	**Kommunikation UI och PMCU**	Stäng av apparaten och slå på den igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E37	**PMCU/UI**-programvaruversionerna är inte kompatibla**	Ring en servicetekniker.
E40	**Varning från systemet för detektering av långvariga avvikelser i tvättmaskinens matningsspänning – 180 V > U > 260 V**	Långvarigt underspänning under 180 V, eller överspänning över 260 V har detekterats, vilka kan påverka tvättmaskinens funktion. Kontrollera elnätet som tvättmaskinen är inkopplad till.
E48	**Produkten kan inte anslutas till nätverket.**	Felet påverkar bara möjligheten att (Remote control) ditt tvättprogram. Det påverkar inte tvätt-processen i andra program. Ring en servicetekniker.
	Trumman måste rengöras för bättre prestanda. **Varning – program Trumrengöring**	• Rengör doseringsbehållaren, • rengör vattenförsörjningsslangen, tvättmedelsdoseraren och gummipackningen kring luckan, • rengör pumpfiltret (se kapitel *Rengöra filtret*) och • kör rengöringsprogrammet (se kapitel *Programtabell*). Detta program används för att rengöra trumman och avlägsna tvättmedels- och bakterierester. Andra extrafunktioner kan inte väljas. Trumman måste vara tom. **Tillsätt inte tvättmedel eller sköljmedel!** Du kan tillsätta lite ättiksprit (ca 2 dl) eller natriumbikarbonat (1 matsked eller 15 g) för effektiv avkalkning. Vi rekommenderar att du använder programmet minst en gång i månaden eller när varningen visas.
	Vänta på att dörren låses upp...	Vänta tills processen har avslutats. Om inget fel indikeras efter processen så kan ett nytt program startas.

** UI = (User Interface)

Ojämnt fördelad tvätt eller klumpar med tvätt i tvättmaskinstrumman kan orsaka problem, t.ex. vibrationer och buller. Tvättmaskinen upptäcker sådana problem och UKS* (* stabilitetskontrollsystemet) aktiveras.
Mindre mängder tvätt (t.ex. en handduk, en sweater, en badkappa) eller kläder som har tillverkats av material med speciella geometriska egenskaper är praktiskt taget omöjliga att fördela jämnt i trumman (tofflor, stora föremål etc.). Det resulterar i att maskinen försöker omfördela tvätten, vilket i sin tur leder till längre programtid. Vid synnerligen ogynnsamma förhållanden kan programmet slutföras utan centrifugeringen.

Fel: vad ska jag göra?

UKS* (* stabilitetskontrollsystemet) ger stabil drift och förlänger tvättmaskinens livslängd.

Om problemet inte kan lösas med ovanstående råd, ring en servicetekniker.

INFORMATION!

Buller och vibrationer – kontrollera att apparaten står jämnt med hjälp av de justerbara benen och att muttrarna är ordentligt åtdragna.

INFORMATION!

Garantin täcker inte förbrukningsartiklar, mindre färgavvikelser, ökat ljud som en följd av apparatens ålder och som inte påverkar apparatens funktionalitet. Garantin täcker inte heller estetiska defekter på komponenter som inte påverkar apparatens funktionalitet och säkerhet.

INFORMATION!

Garantin täcker inte fel som beror på störningar från omgivningen (t.ex. blixtnedslag, fel i elnät, naturkatastrofer osv.).


Om du har stött på ett problem som du inte kan lösa själv ber vi dig kontakta närmaste servicecenter för professionell hjälp – kontaktuppgifter finns på www.asko.com. På vår webbplats finns även information om tillgången på reservdelar och vad du kan reparera själv.

Du behöver uppge uppgifterna som finns på typskylten. Ange artikelnummer och serienummer.

Observera att reparationer som utförs av obehörig personal kan utgöra en säkerhetsrisk för användaren och påverka garantin.

I EU:s medlemsstater och i EES-länderna har konsumenterna rätt att efter eget val välja mellan auktoriserad och oberoende reparatör. Om konsumenten däremot väljer en oberoende reparatör, ska säljaren och/eller tillverkaren inte hållas ansvariga för eventuella produktsäkerhetsrisker eller intrång i immateriella rättigheter som uppstår till följd av ingrepp utförda av den oberoende reparatören, och de ska inte heller hållas ansvariga för eventuellt förverkande av garanti- eller anspråksrättigheter som beror på objektiva eller legitima skäl som kan hänföras till felaktigt utförda reparationer.

Innan du kontaktar en servicetekniker

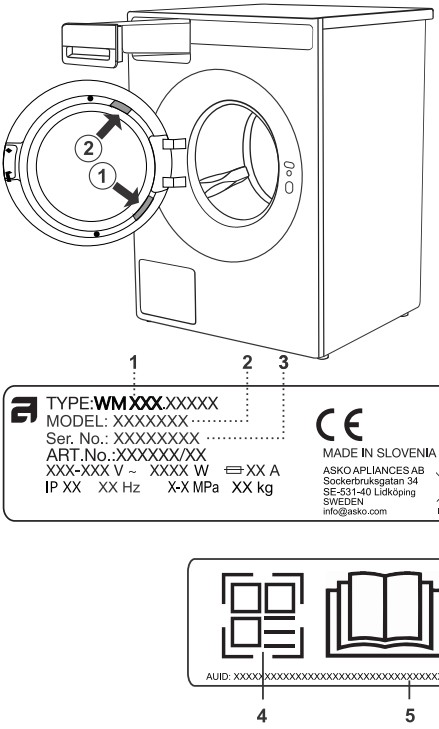

Se kapitlen *Rengöra filtret* och *Fel: vad ska jag göra?* för att se om du kan lösa problemet själv.

När du kontaktar ett servicecenter, uppge tvättmaskinens modell (2), typ (1) och serienummer (3).

Modell, typ och serienummer finns på typskylten på insidan av tvättmaskinens lucka.

QR- och AUID-kod finns även på insidan av tvättmaskinens lucka.

①

1 – Typ av modell

2 – Modell

3 – Serienummer

②

4 – QR-kod

5 – AUID-kod

INFORMATION!

Rapportera eventuella fel till ditt lokala servicecenter eller webbadress. All information finns i det bifogade garantimeddelandet. Kontaktuppgifter till ditt auktoriserade servicecenter finns i garantimeddelandet som medföljer produkten och på webbplatsen när du skannar QR-koden på typskylten (se kapitlet *Innan du kontaktar en servicetekniker*).

INFORMATION!

Vissa enkla fel som beskrivs i kapitlet *Fel: vad ska jag göra?* kan åtgärdas av användaren själv genom att ta hänsyn till instruktionerna utan risk för egen säkerhet och utan att garantivillkoren påverkas.

VARNING!

Vid fel, använd endast godkända reservdelar från auktoriserade tillverkare.

VARNING!

Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av tvättmaskinen täcks inte av produktgarantin. Användaren får följaktligen stå för reparationskostnaderna i dessa fall.

INFORMATION!

De funktionella reservdelarna till den tvättmaskin av märket ASKO som du köpte finns tillgängliga i 15 år. Under denna tid kommer originalreservdelar att finnas tillgängliga för att säkerställa att din apparat fungerar korrekt.

Du kan få fram en lista över reservdelar och reparationstips i enlighet med det gällande ekodesigndirektivet genom att skanna QR-koden på insidan av tvättmaskinens lucka.

Eller på följande adress: https://auid.connectlife.io

Rätt till reparation

För köpeavtal som ingås med konsumenter i EU:s medlemsstater och EES-länderna från och med den 31 juli 2026 gäller följande konsumenträttigheter enligt direktivet om rätt till reparation ((EU) 2024/1799).

- Rätten att välja reparation
- Förlängning av den lagstadgade garantin

Denna information avser den lägstanivå för konsumentskyddet som fastställs i direktivet om rätten till reparation. EU:s medlemsstater får införa mer omfattande konsumenträttigheter på nationell nivå. Om nationell lagstiftning ger ett högre skydd ska dessa nationella bestämmelser ha företräde.

Ytterligare information från tillverkaren finns på: www.asko.com.

Teknisk information	
Höjd	850 mm
Bredd	595 mm
Djup	603 mm
Trumvolym	60 l
Märkeffekt	Se typskylt
Värmareffekt	Se typskylt
Vattentryck	0,1–1 MPa 1–10 kp/cm^2 10–100 N/cm^2
Material för tvättrumma och balja	Rostfritt stål
Material hölje	Varmförzinkad och pulverlackerad stålplåt eller rostfri stålplåt (beroende på modell)
Vattenanslutning	1,5 m, Aqua stop (rak)
Vattenutloppsslang	1,6 m polypropen-slang

Länk till databasen EU EPREL

Från och med den 1 mars 2021 finns information om kraven på energimärkning och ekodesign i EU:s produktdatabas EPREL.

QR-koden på energietiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk genom vilken du kan hitta din registrerade produkt i EU EPREL-databasen.
Information om produktens prestanda finns också i EU EPREL-databasen, som är tillgänglig via länken https://eprel.ec.europa.eu där du måste ange modell- och produktnummer. Båda anges på typskylten på produkten. På webbplatsen www.theenergylabel.eu hittar du mer detaljerad information om energimärkningen.

Behåll energietiketten om den behövs i framtiden, tillsammans med användarhandboken och andra dokument som medföljer produkten.

Licensmeddelande för typsnitt

Denna produkt innehåller teckensnittet Noto Sans, som är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1.

Den fullständiga licenstexten finns tillgänglig på: https://openfontlicense.org

Noto Sans är ett typsnitt med öppen källkod som utvecklats av Google, och får användas, modifieras och distribueras vidare enligt villkoren i SIL Open Font License.

Typ av radioutrustning	
(beroende på modell)	HL3215STG, HLW3215-TG, HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Driftfrekvens	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Max uteffekt	≤ 10 dBm/MHz (EIRP) (antennförstärkning < 10 dBi)
Max antennförstärkning	Förstärkning: 0 dBi
Bluetooth	
Driftfrekvens	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Signalstyrka	6 dBm (≤ 10 dBm)
Signaltyp	F1D

Försäkran om överensstämmelse

Företaget intygar att apparaten i sin funktion **Connect**Life uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktivet 2014/53/EU. Den detaljerade försäkran om överensstämmelse hittar du på webbsidan https://auid.connectlife.io för din produkt bland övriga dokument.

Krav på Wi-Fi-nätverk

1. Wi-Fi-signal och -täckning

- Din produkt behöver ett **2,4 GHz standardnätverk för Wi-Fi**. 5 GHz stöds inte.
- Använd en **stabil router eller accesspunkt** med tillräcklig signalstyrka (minst **–60 dBm**) på platsen där apparaten installeras.
- Undvik alltför stor överlappning mellan kanalerna; använd 2,4-GHz-kanaler som inte överlappar varandra (1, 6 eller 11) och 20 MHz-kanalbredd.
- Wi-Fi-nätverkets kapacitet måste vara dimensionerat på lämpligt sätt i installationer med flera enheter.

2. Säkerhet och anslutning

- Ditt Wi-Fi-nätverk måste vara lösenordsskyddat (WPA2 eller liknande säkerhetsstandard).
- Oskyddade (öppna) Wi-Fi-nätverk stöds inte.
- Se till att din telefon och produkten är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk under installationen.
- Kontinuerlig internetanslutning behövs för fjärrstyrningen.

3. Nätverkstyper som inte stöds

- Nätverk med ”captive portal” (webbläsarbaserade inloggningssidor) eller offentliga Wi-Fi-nätverk (hotell, gäst-hotspot med inloggning osv.),
- nätverk som kräver proxyservrar eller VPN-tunnlar,
- nätverk med strikt MAC-filtrering (om inte produktens MAC-adress läggs till manuellt i vitlistan),
- nätverk som nomrlat blockerar alla enheter, såvida inte produkten manuellt tillåts ansluta.

INFORMATION!

Informationen som tillhandahålls följer EU:s förordning 2019/2023. Värdena som anges för andra program än Eco 40-60 har fastställts i enlighet med den tillämpliga standarden EN60456.

	Program	Temperatur (°C)	Kapacitet (kg)	Programmets varaktighet (h:min)[1]	Energiförbrukning, (kWh/cykel)[1]	Vattenförbrukning (l/cykel)[1]	Maximal temperatur (°C) 5 minuter[1]	Resterande fukt (%)[1]	Varvtal – standard LCD (varv/m)[1]
i	**Eco 40-60** [2]	**40-60**	9 FL	03:31	0.600	56	28	44	1600
			4,5	02:41	0.220	23	22		
			2,5	02:12	0.180	17	22		
ii	**Bomull** (Cotton)	**20**	9 FL	03:13	0.47	111	20	52	1600
	Bomull (Cotton)	**40**	9 FL	04:36	1.27	115	42	52	1600
iii	**Bomull** (Cotton)	**60**	9 FL	03:40	1.86	112	60	52	1600
iv	**Mix/syntettvätt** (Mix Sythetic)	**30**	4	02:33	0.50	46	32	35	1200
v	**Tidsprogram** (Time program)	**30**	2	00:45	0.22	19	30	60	1400
vi	**Bomull** (Cotton)	**90**	9 FL	03:41	2.85	119	82	52	1600

i Program Eco 40-60 med nominell kapacitet, hälften av den nominella kapaciteten och en fjärdedel av den nominella kapaciteten
ii 20°C-programmet vid den nominella kapaciteten för detta program
iii Ett bomullsprogram vid nominell temperatur 60°C eller högre, med nominell kapacitet för detta program
iv Ett program för andra textilier än bomull eller en blandtextiler, med nominell kapacitet för detta program
v Ett program för snabb tvätt av lätt smutsad tvätt, med nominell kapacitet för detta program
vi Ett program för kraftigt nedsmutsade textilier, med nominell kapacitet för detta program
1 På grund av påverkan från vattentryck, vattenhårdhet och inloppstemperatur, typ och mängd av tvätt, smutsighetsgrad, vilket tvättmedel som används, strömförsörjning och vilka funktioner som är valda kan de faktiska värdena avvika från de angivna värdena.

Tabell över förbrukningsvärden

2 Testprogram med kallt vatten (15°C) i enlighet med EU:s direktiv om miljödesign och EU:s förordning om energimärkning.
FL Full last (Full Load)

Justering av den visade tvättiden

Med avancerad teknik kan apparaten känna av mängden tvätt och tillsätta den nödvändiga mängden vatten under tvättproceduren. Beroende på tvättmängden kan tvättiden bli längre eller kortare, och tiden som visas justeras därefter.

Tvättiden som visas kan dessutom ändras på grund av skillnader i inloppsvattentemperatur. Vid låga inloppsvattentemperaturer kan tvättiden bli längre; vid högre temperaturer kan den bli kortare.

Ojämnt fördelad tvätt eller klumpar med tvätt i tvättmaskinstrumman kan orsaka problem, t.ex. vibrationer och buller. Apparaten kan känna av sådana klumpar och försöker att omfördela tvätten. Mindre mängder tvätt (t.ex. en handduk, en sweater, en badkappa) eller kläder som har tillverkats av material med speciella geometriska egenskaper är praktiskt taget omöjliga att fördela jämnt i trumman (tofflor, stora föremål etc.). Det resulterar i att maskinen försöker omfördela tvätten, vilket i sin tur leder till längre programtid.

Funktionstabell

Program	Av (T°C)	Tvättläge (Mode)					Alternativ						
		Standard – Normal	(Eco) Grön-läge (Green)	Snabbläge (Speed)	Nattläge (Night)	Intensivläge (Intensive)	Liten tvättmängd	Förtvätt (Prewash)	Supersköljning	Hög vattennivå	Sköljning och håll	Skrynkelskydd	Fördröjd start
Eco 40-60		✓									✓	✓	✓
Vittvätt	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kulörtvätt	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mix/syntettvätt	30	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fintvätt	40	✓							✓	✓	✓	✓	✓
Ylle/Handtvätt	30	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
Bomull	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sportkläder	40	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ytterplagg	30	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidsprogram	30	✓									✓	✓	✓
Jeans	40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skjortor/Blusar	40	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sängkläder/Handdukar	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dun	30	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ånga uppfräschning		✓											✓
Snabb intensiv	40	✓			✓		✓				✓	✓	✓
Fläckprogram	40	✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓
Impregnering		✓									✓		✓
Anti-allergi bomull	60	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Anti-allergi syntet	60	✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓
Textilskor	cold	✓									✓	✓	✓
Mjuka leksaker	40	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Underkläder	40	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Badkläder	30	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
Barnkläder bomull	40	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Sköljprogram		✓								✓	✓	✓	✓
Centrifugering		✓										✓	✓
Utpumpning		✓											✓
Trumrengöring		✓											✓

✓ Val av alternativ

cold Kall tvätt



Emballaget är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön. Därför är förpackningsmaterialen tydligt märkta.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som normalt hushållsavfall. Produkten ska i stället lämnas in på en auktoriserad återvinningscentral för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Innan en uttjänt apparat **kasseras** ska du ta bort alla strömsladdar och bryta sönder luckans lås och klinka så att det inte går att stänga eller låsa luckan (säkerhetsåtgärd för barn).

Korrekt **kassering** av produkten hjälper till att förhindra negativa effekter på miljö och hälsa. För detaljerad information om kassering och hantering av produkten, kontakta lokala myndigheter som har hand om avfallshantering, eller din återförsäljare.

ASKO

www.asko.com

938722-a18

CE

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.