BOSCH

Registrera din nya enhet nu på MyBosch och säkra dina gratis fördelar: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

Kombitvättmaskin

WNG2541LSN

[sv] Bruks- och installationsanvisningar

Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet 3
1.1 Allmänna anvisningar 3
1.2 Användning för avsett ändamål 3
1.3 Begränsning av användarkretsen 4
1.4 Säker installation 4
1.5 Säker användning 6
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll 8

2 Förhindra sakskador 9

3 Miljöskydd och sparsamhet 9
3.1 Förpackningsmaterialet 9
3.2 Spara energi och resurser 10
3.3 Energisparläge 10

4 Uppställning och anslutning 10
4.1 Packa upp maskinen 10
4.2 Leveransomfattning 10
4.3 Krav på uppställningsplatsen 11
4.4 Ta bort transportsäkringarna .. 11
4.5 Ansluta maskinen 12
4.6 Nivellera maskinen 13

5 Före första användningen 14
5.1 Kör en tom tvättomgång 14

6 Lär känna 15
6.1 Maskinen 15
6.2 Tvättmedelsfack 15
6.3 Kontrollfält 16
6.4 Kontrollogik 16

7 Display 17

8 Knappar 19

9 Program 20

10 Tillbehör 23

11 Tvättgods 23
11.1 Förbehandla tvätten 23
11.2 Tvättrådssymbolerna 24

12 Tvätt- och sköljmedel 24

13 Användningsprincip 25
13.1 Slå på maskinen 25
13.2 Ställa in programmet 25
13.3 Öppna luckan 25
13.4 Lägga i tvätt 25
13.5 Fylla på tvätt- och sköljmedel 25
13.6 Starta programmet 26
13.7 Blötlägga tvätt 26
13.8 Lägga i tvätt 26
13.9 Avbryta tvättprogrammet 26
13.10 Avbryta torkprogram 26
13.11 Fortsätta programmet vid sköljstopp 26
13.12 Ta ur tvätt 27
13.13 Sätt maskinen i standbyläge 27

14 Torkinställning 27

15 Barnspärr 27
15.1 Slå på barnspärren 27
15.2 Slå av barnspärren 27

16 Home Connect 27
16.1 Ställa in Home Connect 28
16.2 Slå av Wi-Fi:n på enheten 28
16.3 Slå på Wi-Fi på enheten 28
16.4 Installera mjukvaruuppdatering 28
16.5 Återställa enhetens nätverksinställningar 28
16.6 Fjärrstart 28
16.7 Dataskydd 29

17 Grundinställningar 29
17.1 Översikt över grundinställningarna 29

17.2 Ändra grundinställningar 29
18 Rengöring och skötsel 30
18.1 Trumrengöring och luddursköljning 30
18.2 Rengöra tvättmedelsfacket ... 30
18.3 Rengöra avloppspumpen 31
18.4 Rengöra gummitätningen 34
19 Avhjälpning av fel 34
19.1 Nödupplåsning 40
20 Transport, lagring och avfallshantering 40
20.1 Demontera maskinen 40
20.2 Sätta i transportsäkringarna 40
20.3 Använda maskinen igen 40
20.4 Omhändertagande av begagnade apparater 40
21 Kundtjänst 41
21.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.) 41
22 Förbrukningsvärden 41
23 Tekniska data 42
23.1 Information om fri och Open Source-programvara 43
24 Överensstämmelseförklaring 44

⚠ 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:
- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- för torkning och uppfräschning av torkmaskinlämpliga och vattentvättade textilier.
- I slutna utrymmen i hemmet och i liknande sammanhang som t.ex. kök för medarbetare i butiker, kontor och liknande, på jordbruksgårdar, för gäster på hotell, motell och andra typiska boendemiljöer samt pensionat.

- upp till 4000 m höjd över havet.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.
Låt inte barn leka med enheten.
Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.4 Säker installation

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!
Obehöriga installationer är farliga.
- ▸ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▸ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▸ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▸ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med ⎓.
- ▸ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▸ Anslut aldrig maskinen till strömkrets som elleverantören regelbundet slår på och av.
- ▸ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd frånskiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▸ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.
- ▸ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▸ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▸ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adaptrar.
- ▸ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▸ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▸ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.
- ▸ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
- ▸ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▸ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.
- ▸ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▸ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
- ▸ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.
- ▸ Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för skärskador!!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.
- ▸ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.

- ▸ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.5 Säker användning

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!
Skadad maskin eller sladd är farligt.
- ▸ Slå inte på skadad enhet.
- ▸ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▸ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▸ Ring service. →*Sid. 41*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
- ▸ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▸ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▸ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för hälsoskada!!
Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.
- ▸ Maskinen får inte ställas upp bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida mot maskinen som förhindrar att maskinen går att öppna helt.
- ▸ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

Det kan bli obalans vid centrifugering av stort, vattengenomsläppligt tvättgods som kan leda till personskador.
- ▸ Tvätta och centrifugera inte stort, vattengenomsläppligt tvättgods som täcken och bäddmadrasser.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!
Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.
- ▸ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▸ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!
Koldamm eller mjöl i maskinens omgivning innebär explosionsrisk.
- ▸ Håll rent runt maskinen vid användning.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▸ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▸ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Lättantändliga föremål som tändare och tändstickor kan antändas vid torktumling.

- ▸ Töm plaggens fickor på alla lättantändliga föremål före torktumlingen.

Smutstvätt kan antändas vid torktumling.

- ▸ Torktumla inte smutstvätt i maskinen.
- ▸ Vittvätta tvättgods nedsmutsat med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagning, terpentin, vax och vaxborttagning med extra mycket tvättmedel före torktumling.
- ▸ Skölj ur tvättgodset ordentligt i varmvatten med tvättmedel före torktumling.
- ▸ Använd inte maskinen om tvättgodset rengjorts med industrikemikalier tidigare.

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga, lättantändliga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▸ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Tvättgods som inte hunnit svalna pga. avbruten torktumling kan antändas.

- ▸ Avbryt inte torkprogrammet tidigare.
- ▸ Ta ur och bred ut tvättgodset vid avbruten torktumling.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▸ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▸ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▸ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▸ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

⚠ FÖRSIKTIGT – Skållningsrisk!!
Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.
▸ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för kemskador!!
Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det.
Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.
▸ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
▸ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
▸ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

1.6 Säker rengöring och säkert underhåll

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!
Obehöriga reparationer är farliga.
▸ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
▸ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
▸ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
▸ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
Risk för stötar om fukt tränger in.
▸ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
▸ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!
Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.
▸ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!
Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.
▸ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra sakskador

OBS

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd. →*Sid. 20*

Skumplast och skumgummi kan bli deformerade eller smälta vid tumling.

- Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentåliga textilier, gummerade artiklar och plagg eller kuddar med skumgummifyllning får inte torktumlas i maskinen.

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport.

Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportskador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till sakskador.

- Dra åt vattenanslutningens skruvkopplingar för hand.
- Krananslut vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar och ventiler.
- Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- Se till så att gängan i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
- Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan vattenanslutningen och enhetens slanguppsättning.
- Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.

Ändrade eller skadade vattenslangar kan ger sak- och enhetsskador.

- Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinskador.

- Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▸ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

- Använd program med låga temperaturer och långa tvättider samt maximal tvättmängd. →*Sid. 20*
- Dosera tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.
- Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.
- Ska du torktumla tvätten efteråt i maskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.
- Tvätta utan förtvätt.

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Alla indikeringar slocknar och — (▷II) blinkar.
Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.
Använder du inte maskinen på ett bra tag, så slår den automatiskt om till standbyläge.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS
Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▸ Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.
   → *"Förpackningsmaterialet", Sid. 9*
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan. →*Sid. 25*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

OBS
Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- ▸ Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- ▸ Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.
  → *"Tillbehör", Sid. 23*

Notering: Maskinen funktionstestas på fabriken. Det kan finnas vattenfläckar i maskinen som försvinner i första tvättomgången.

Leveransen består av:





- Kombitvättmaskin
- Medföljande dokument
- Transportsäkringar →*Sid. 11*
- Täcklock
- Anslutningsadapter
- Vattenslang →*Sid. 12*

4.3 Krav på uppställningsplatsen

⚠ VARNING
Risk för elstötar!!
Maskinen innehåller spänningssatta delar.
Kontakt med spänningssatta delar är farligt.
- Använd inte maskinen utan topplåt.

OBS
Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.
- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger sakskador.
- Luta maskinen försiktigt.
- Transportera maskinen stående.

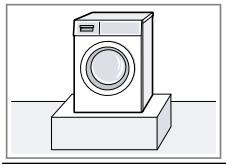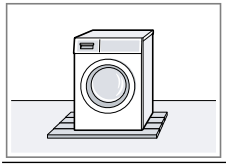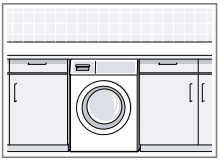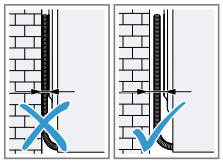
Uppställningsplats	Krav
Sockel 	Fäst maskinen med fästjärn.
Träbjälklag 	Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.
Köksinbyggnad 	Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runtom. Nödvändig nischbredd: 60 cm.
Mot vägg 	Kläm inte in sladd och slangar mellan vägg och maskin.

4.4 Ta bort transportsäkringarna


Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.

Notering: Spara transportsäkringarnas skruvar och hylsor för framtida transporter.


1. Dra ut slangen ur hållarna.

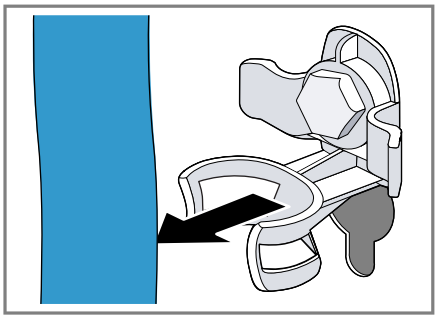


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga 4 transportsäkringsskruvar med skruvnyckel NV 13.

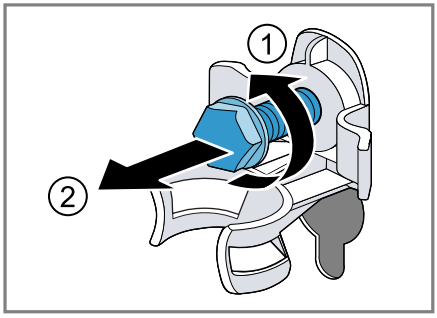


3. Ta ut sladden ur hållaren.

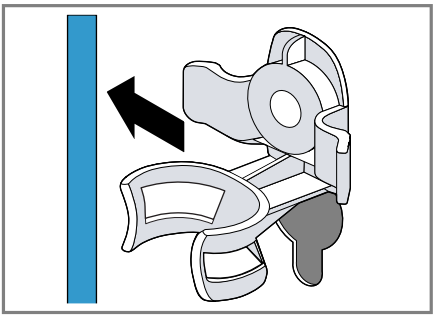

4. Ta bort de 4 hylsorna.

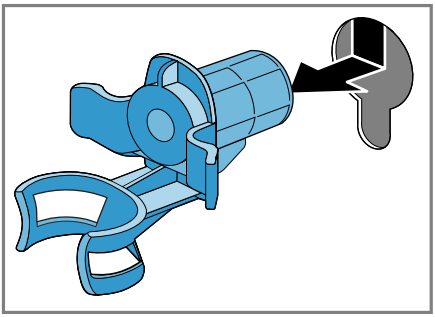

5. Sätt i ① och skjut ned ② de 4 täcklocken.

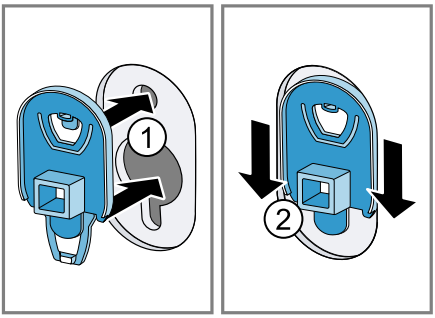

Notering: Sätt i transportsäkringarna för transport av maskinen genom att göra momenten i omvänd ordning.

4.5 Ansluta maskinen


Anslut vattenslangen

OBS


Felanslutning av vattenslangen kan leda till sakskador.

- ▸ Dra åt vattenanslutningens skruvkopplingar för hand.


1. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

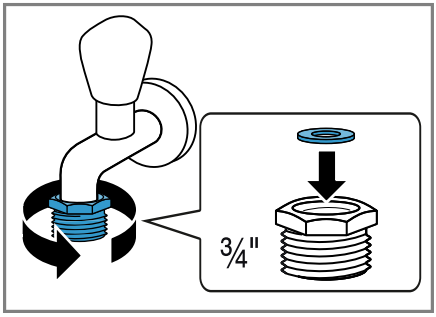

2. Anslut vattenslangen till maskinen.

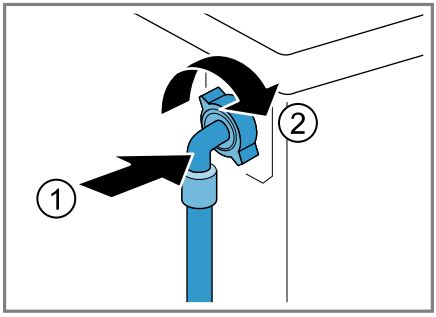

3. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

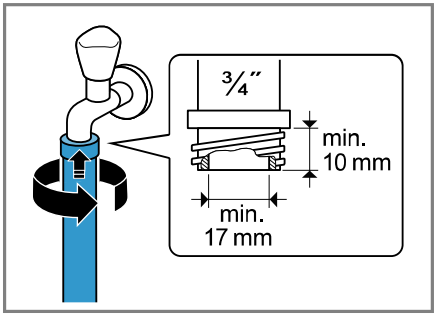

4. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställena.

Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

OBS




Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.

Ansamlat avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.

- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igensättningar innan du använder maskinen.

Notering: Håll dig inom urpumpningshöjderna.
Urpumpningshöjderna är: min.: 60 cm, max.: 100 cm.

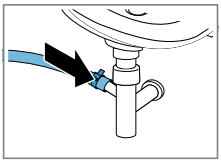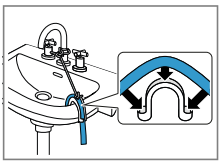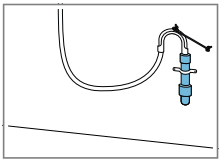Vattenlåsanslutning 	Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).
Tvättställ 	Fixera avloppsslangen med en böj och säkra. → *"Tillbehör", Sid. 23*
Plaströr med gummimuff 	Fixera avloppsslangen med en böj och säkra. → *"Tillbehör", Sid. 23*

Elanslutning av apparaten


Notering: Enhetens elinstallation måste uppfylla lokala, lagstiftade bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt ha jordfelsbrytare.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.
   Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data →*Sid. 42*.
2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.


4.6 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

1. Lossa låsmuttrarna medurs med skruvnyckel NV 17.

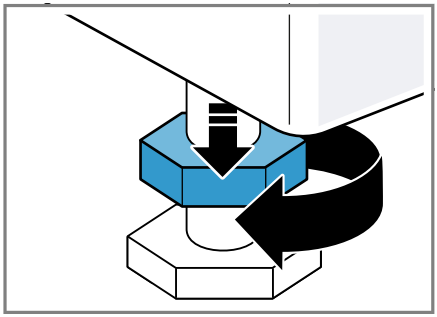


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

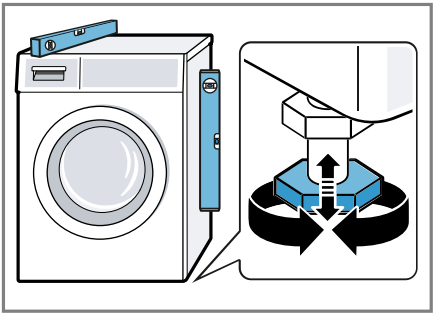

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmuttrarna för hand mot höljet med skruvnyckel NV 17.

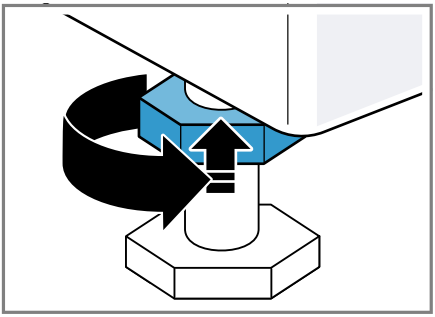

Håll emot skruvfoten så att den inte höjdjusteras.


5 Före första användningen

Förbered apparaten för användning.


5.1 Kör en tom tvättomgång

Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken.Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

1. Ställ in **Bomull 90°**-programmet.
2. Stäng luckan.
3. Dra ut tvättmedelsfacket.
4. Häll ca 1 l kranvatten i fack II.

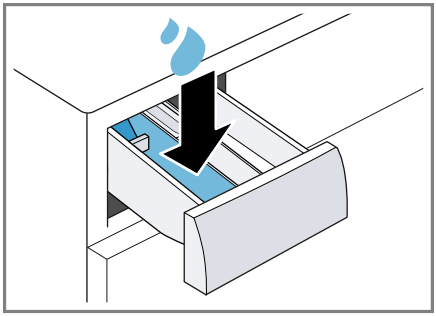

5. Fyll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i fack II.

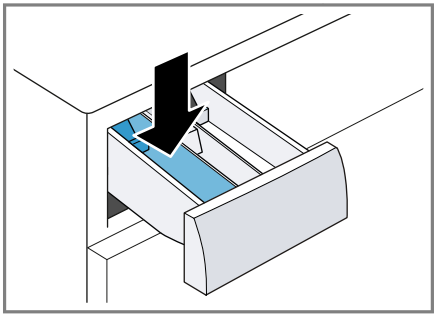


Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lättsmutsat för att minska skumbildningen. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.

6. Skjut in tvättmedelsfacket.
7. Slå på programmet. →*Sid. 26*
8. Slå på första tvättomgången eller vrid programvredet till ⏻ för att slå av maskinen.
   → *"Användningsprincip", Sid. 25*

6 Lär känna

6.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

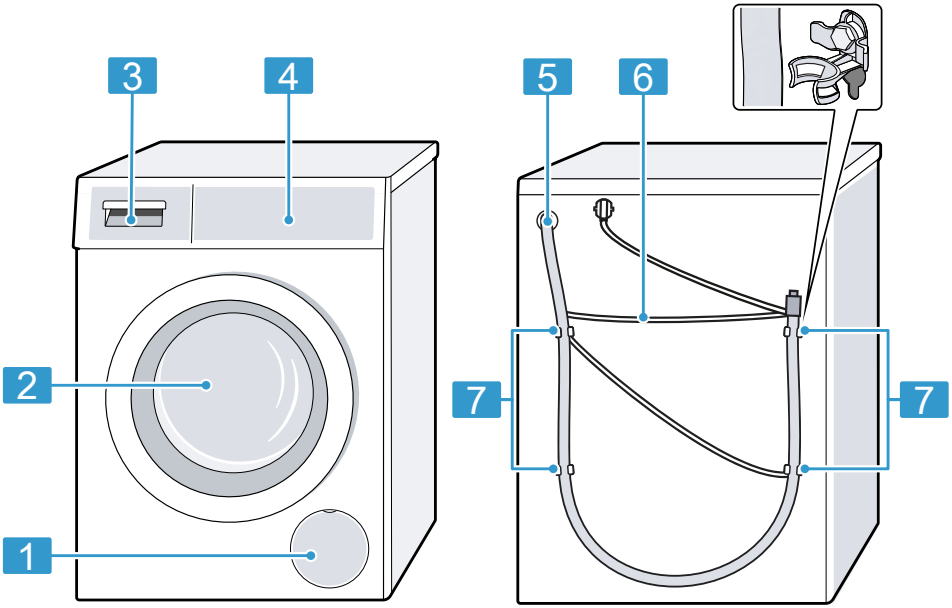


Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

1	Avloppspumpens servicelucka →*Sid. 31*
2	Lucka →*Sid. 25*
3	Tvättmedelsfack →*Sid. 15*
4	Kontrollfält →*Sid. 16*
5	Avloppsslang →*Sid. 13*
6	Sladd →*Sid. 13*
7	Transportsäkringar →*Sid. 11*

6.2 Tvättmedelsfack

Notering: Följ tillverkarens anvisningar om användning och dosering av


tvätt- och sköljmedel samt program-beskrivningarnas anvisningar.

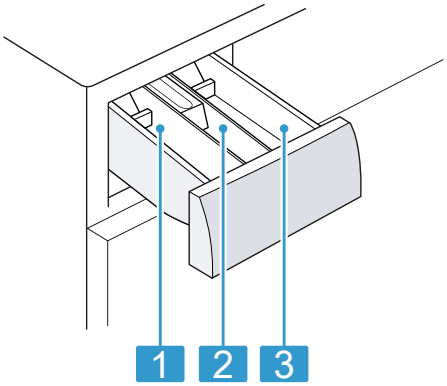

1	Fack II: tvättmedel för huvudtvätt
2	Fack ❀: sköljmedel
3	Fack I: tvättmedel för förtvätt

6.3 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

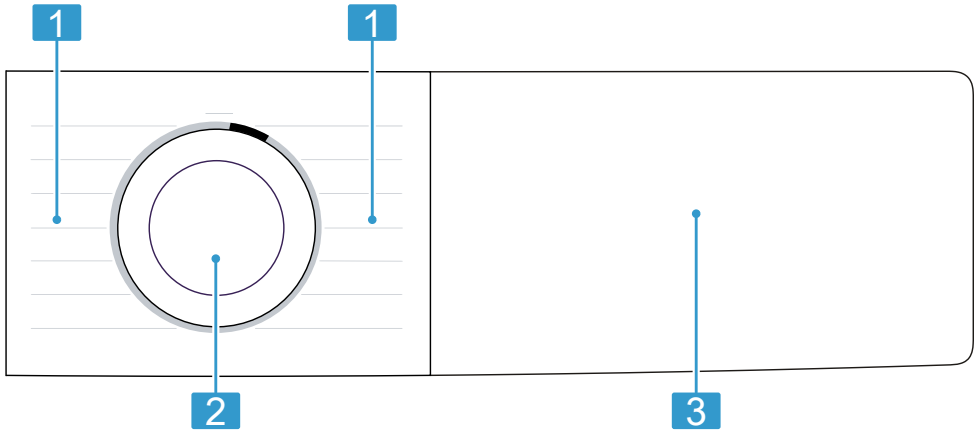

1	Program →*Sid. 20*
2	Programvred →*Sid. 25*
3	Knappar →*Sid. 19* och Display →*Sid. 17*

6.4 Kontrollogik

Vissa displaydelar är beröringskänsliga knappar. Du slår på, av eller ändrar inställningar genom att trycka på knapparna. Aktiverade inställningar är ljust framlyfta på displayen.

OBS


Var försiktig med displayen, tar du i kan du skada den.

- Tryck inte för hårt på displayen.
- Tryck inte med spetsiga eller vassa föremål på displayen.

7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.
Displayen visar vissa anvisningar på 8:88-delen beroende på programstatus som t.ex. End.

Notering: Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.
→*Sid. 28*
Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

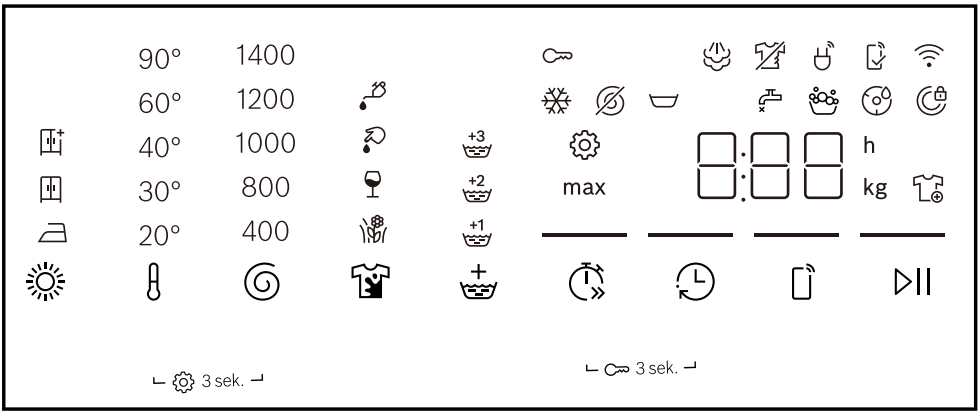

Exempel på displayvisning

Symbol	Beskrivning
0:40 [1]	Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.
— (◷) [1]	Färdig om-programtid →*Sid. 19*
max 6,0 [1]	Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.
⌀ - 1400	Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. →*Sid. 19* ⌀: ingen centrifugering, bara urpumpning
❄ - 90	Inställd temperatur i °C. →*Sid. 19* ❄ (kulörtvätt)
— (▷II)	Slå på, avbryt eller pausa ▪ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. ▪ blinkar: programmet går att slå på och fortsätta.
End	Programstatus: programslut

[1] Exempel

Symbol	Beskrivning
	Programstatus: skrynkelskydd
	Programstatus: hybridteknikbehandling
	▪ lyser: barnspärren är på. ▪ blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen. →*Sid. 27*
	Extrasköljningar är på. →*Sid. 19*
	Du kan ta ur eller lägga i tvättgods och avbryta aktuellt program. →*Sid. 26*
	Sköljstopp är på.
(⏱)	Kortad programtid är på. →*Sid. 19*
	Torkinställningen är på. →*Sid. 27*
	Torkinställningen är på. →*Sid. 27*
	Torkinställningen är på. →*Sid. 27*
	Fläcktypen blod är på.
	Fläcktypen gräs är på.
	Fläcktypen rödvin är på.
	Fläcktypen matfett/-olja är på.
	Ändra grundinställningar. →*Sid. 29*
	blinkar: kräver trumrengöring. Kör program Bomull 90° för rengöring och skötsel av trumma och svep. →*Sid. 30*
(📱)	Fjärrstart är på. →*Sid. 19*
	▪ lyser: maskinen är Wi-Fi-uppkopplad mot hemnätverket. ▪ blinkar: maskinen försöker Wi-Fi-uppkoppla mot hemnätverket.
	Maskinen är uppkopplad mot Smart Energy System (effektstyrning).
	Inställningar som inte finns på enheten är Home Connect-appinställda. Du hittar mer information i Home Connect-appen.
	Maskinen har känt av för mycket skum. →*Sid. 36*
	▪ lyser: luckan är låst. – Det går att låsa upp luckan för att lägga i tvätt när lyser. →*Sid. 26* – Du kan avbryta programmet för att öppna luckan. →*Sid. 26* ▪ blinkar: luckan är inte stängd.
	▪ Inget vattentryck. →*Sid. 35* ▪ För lågt kranvattentryck.

Symbol	Beskrivning
E:35[1]	Felkod, felindikering, signal. →*Sid. 34*

8 Knappar

Notering: Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.
→*Sid. 28*
Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

Val och ändring av programinställningarna beror på inställt program och programstatus.

Knapp	Beskrivning
	Anpassa temperaturen.
	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå av centrifugeringen. Väljer du , så blir vattnet urpumpat men tvätten blir inte centrifugerad. Tvättgodset ligger kvar vått i trumman.
▷II	Slå på, avbryt eller pausa programmet
	Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
&	Få upp grundinställningarna. →*Sid. 29*
	Slå på eller av kortad programtid. **Notering:** Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
	Slår på eller av upp till tre extrasköljningar. Rekommenderas för överkänslig hud eller områden med mycket mjukt vatten.
&	Slår på och av barnspärren. →*Sid. 27*
	Välj fläcktyp. Temperatur, trumrörelser och blötläggningstid och blir anpassade till fläcktypen.
	Ändra torkinställning. →*Sid. 27*
	Trycker du till på knappen så slår du på eller av fjärrstart. →*Sid. 28* Trycker du ca 3 sekunder på knappen, så får du upp Home Connect-inställningarna. →*Sid. 27*

[1] Exempel

9 Program

Noteringar

- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.
  → *"Tvättrådssymbolerna", Sid. 24*
- Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner. →*Sid. 28*
  Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

Program	Beskrivning	max. tvätt-mängd (kg) Tvätt	max. tvätt-mängd (kg) Tork-tum-ling
Bomull	Tvättar slitstarka textilier av bomull och linne. Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på ⏱. Programinställning: ▪ max. 90°C ▪ max. 1400 v/min	10,0 5,0 [1]	6,0
Eco 40-60	Tvättar textilier av bomull och linne. **Notering:** Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C 40 till 60°C 60 kan du tvätta ihop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektsklassning enligt lagföreskrifterna. Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra. Centrifugeringsvartalet är max. 1400 v/min.	10,5	6,0
Syntet	Tvättar textilier av syntet. Programinställning: ▪ max. 60°C ▪ max. 1400 v/min	4,0	2,5
Mix	Tvättar textilier av bomull, linne och syntet. Avsett för lättsmutsad tvätt. Programinställning: ▪ max. 60°C ▪ max. 1400 v/min	4,0	2,5

[1] ⏱ på

Program	Beskrivning	max. tvätt-mängd (kg) Tvätt	max. tvätt-mängd (kg) Tork-tum-ling
Fintvätt/Silke	Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden. **Notering:** Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät. Programinställning: ▪ max. 40°C ▪ max. 800 v/min	2,0	– [1]
Ylle/Handtvätt	Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper. Använd ylletvättmedel. Programinställning: ▪ max. 40°C ▪ max. 800 v/min	2,0	1,0
Sköljning	Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet. Programinställning: max. 1400 v/min	–	–
Centrif./Urpumpning	Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på ⌀. Tvätten blir inte centrifugerad. Programinställning: max. 1400 v/min	–	–
Program i app	Välj övriga program direkt via Home Connect-appen. Programbeskrivning hittar du i Home Connect-appen. **Notering:** Maskinen måste vara uppkopplad mot hemnätverket och registrerad i Home Connect-appen. →*Sid. 27*	–	–

[1] Går inte att torktumla

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg) Tvätt	max. tvättmängd (kg) Torktumling
Iron Assist	Avsett för skjortor, T-shirtar och liknande textilier av bomull och linne. Programmet värmer upp och ångar torra textilier med vattenånga för upphängning efter programslutet eller för smidigare påföljande strykning. Programmets tvättmängd är max. fem skjortor eller fem T-shirtar. Vill du bara ånga ett plagg, så slår du på . **Noteringar** ▪ Häng upp de varma, ångade textilierna direkt vid programslutet eller stryk dem. ▪ Textilierna blir varken tvättade eller rengjorda. Använd inte tvätt- eller sköljmedel. ▪ Vattenångan är varm och kan skada vissa väv- och textiltyper. Programmet är alltså inte avsett för friluftskläder eller textilier av siden och ylle som t.ex. pullovrar.	– [1]	– [2]
Automatisk 30°C	Tvättar ömtåliga textilier av bomull och syntet. Skontvätt. Maskinen känner automatiskt av textiltypen och hur smutsig tvätten är. Tvättprocessen blir anpassad. **Notering:** Det går inte att ställa in temperatur och centrifugeringsvarvtal i programmet, de sätts automatiskt. Temperaturen är max. 30°C. Centrifugeringsvartalet är max. 1000 v/min.	3,5	– [2]
Skontorkning	Torktumlar syntettextilier. Skonprogram med låga temperaturer för ömtåliga textilier.	– [1]	2,5
Intensivtorkning	Torktumlar textilier av bomull och linne.	– [1]	6,0

[1] Går inte att tvätta
[2] Går inte att torktumla

Program	Beskrivning	max. tvätt-mängd (kg) Tvätt	max. tvätt-mängd (kg) Tork-tum-ling
	Intensivprogram med temperaturer för slitstarka textilier.		
Snabb 15' Tvätt & Tork 60'	Tvättar och toktumlar textilier av bomull, linne och syntet. Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods. **Notering:** Tryck på ☼ om du bara vill tvätta textilierna, inte torktumla dem. Programinställning: ▪ max. 40°C ▪ max. 1200 v/min	2,0	1,0

10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

	Användning	Beställ-ningsnum-mer
Förlängd avlopps-slang	Förlängd avloppsslang (2,20 m).	11057910
Böj	Fixerar avloppsslangen.	00655300
Mikroplastfilter	Externfilter för att minska textil mikroplast i avloppsvattnet.	WMZMPF10

11 Tvättgods

11.1 Förbehandla tvätten

⚠ **VARNING**
Explosionsrisk!!
Fyllningar av polyamid, polyester, polyetylen, polypropylen och polystyrol kan tränga ut ur tvättgodsets öppningar, smälta vid torktumling och leda till explosion i enheten.

- ▸ Torktumla inte tvättgods av polyamid, polyester, polyetylen, polypropylen och polystyrol i enheten.

OBS
Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- ▸ Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

Notering
Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.
- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Knyt ihop tygskärp, -band och snoddar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Tvätta smått eller ömtåligt tvättgods i tvättnät
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- Tvätta gods med färska fläckar direkt
- Förbehandla tvättgods med intorkade fläckar och tvätta flera gånger
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Centrifugera tvätten före torktumling
- Skölj ur tvätt förbehandlad med klorblekmedel flera gånger innan du lägger i den i trumman.

11.2 Tvättrådssymbolerna

Tvättrådssymboler tvätt

Symbol	Rekommenderat program
95 60 40 30	Bomull (normal)
60 40 30	Syntet (skontvätt)
40 30	Fintvätt/siden för handtvätt (finskontvätt)
	Ylle (handtvätt)
	(går inte att maskintvätta)

Tvättrådssymboler torktumling

Symbol	Textilier
	Slitstarka textilier av bomull, linne, t.ex. handdukar, sängkläder, underkläder
	Ömtåliga textilier av syntet, blandmaterial, ömtåliga textilier, t.ex. funktionsplagg, skjortor
	Textilier av siden, nylon, lufttäta och gummerade textilier, syntetgardiner, går inte att torktumla

12 Tvätt- och sköljmedel

Välj och använd rätt tvätt- och sköljmedel för att skona maskin och tvättgods.
Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

Noteringar
- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- Använd inga medel som innehåller lösningsmedel, är frätande eller som avger gaser
- använd inte klorblekmedel
- Färga inte ofta eftersom fixersaltet kan angripa det rostfria stålet.
- Använd bara färg- och smutssamlare i tvättnät
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen

13 Användningsprincip

13.1 Slå på maskinen

Notering: Slår du på maskinen för första gången efter elanslutning, så tar det upp till en minut.

Krav: Maskinen är rätt uppställd och ansluten. →*Sid. 10*

- ▸ Vrid programvredet till något av programmen.

Notering: Trumbelysningen slocknar automatiskt.

13.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha. →*Sid. 20*

✔ Du får upp programinställningarna på displayen.

2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill. →*Sid. 19*
   Följ informationen om kontrollogik →*Sid. 16*.
   Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

Ställa in fler program

Krav: Home Connect är inställt. →*Sid. 28*

1. Ställ in **Program i app** -programmet.

✔ blinkar.


2. Tryck på .

✔ Home Connect-appen visar vilka program som går att välja.


3. Ställ in ett program på Home Connect-appen.
4. Du kan anpassa programinställningarna om du vill. →*Sid. 19*
5. Slå på programmet. →*Sid. 26*

13.3 Öppna luckan

1. Fatta tag under luckhandtaget och dra i luckan.

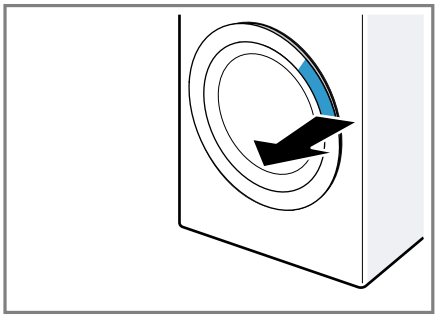

2. Öppna luckan.

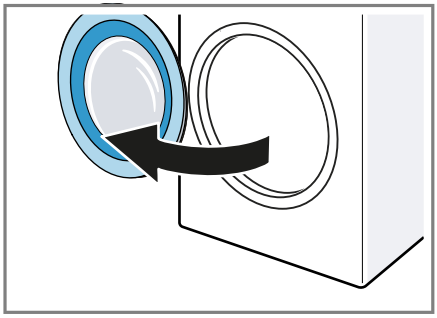

13.4 Lägga i tvätt

Notering: Överskrid inte programmens maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling. →*Sid. 20*

Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad. →*Sid. 23*
- Trumman är tom.

1. Öppna luckan. →*Sid. 25*
2. Lägg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.
   Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

13.5 Fylla på tvätt- och sköljmedel

Notering: Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel →*Sid. 24*.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Fyll i tvättmedel.
   → *"Tvättmedelsfack", Sid. 15*
3. Fyll i sköljmedel, om du vill.
4. Skjut in tvättmedelsfacket.

13.6 Starta programmet

Krav

- Program är inställt. →*Sid. 25*
- Luckan är stängd.

▸ Tryck på ▷||.

✔ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.

✔ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.

✔ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".

Notering: Tar du inte ur tvätten vid programslutet, så går antiskrynklingen igång i ca 30 minuter efter 15 minuter. Du får upp ⁒ och en anvisning om att avbryta på displayen.
Tryck på någon av displayknapparna för att avbryta antiskrynklingen och ta ur tvätten.

13.7 Blötlägga tvätt

Noteringar

- Blötläggningen kräver inget extra tvättmedel. Maskinen använder inspolat tvättmedel för såväl blötläggning som tvätt.
- Det finns fler blötläggningsfunktioner i Home Connect-appen.

Krav

- Tvätten är ilagd. →*Sid. 25*
- Programmet är igång. →*Sid. 26*

1. Tryck på ▷|| ca 10 minuter efter programmstart.
   Programmet pausar så att tvätten blötläggs.
2. Tryck på ▷|| efter den blötläggningstid du vill ha.

13.8 Lägga i tvätt

Det går att ta ur eller lägga i tvätt efter programstart beroende på programstatus.

1. Tryck på ▷||.
   Maskinen pausar vid tvätt.
   →*Sid. 17*
   Maskinen kontrollerar om det går att lägga i tvätt vid torktumling.
   Notering: Följ displayanvisningarna om du vill lägga i tvätt.
   →*Sid. 18*
2. Öppna luckan. →*Sid. 25*
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Slå på programmet. →*Sid. 26*

13.9 Avbryta tvättprogrammet

1. Tryck på ▷||.
2. Öppna luckan. →*Sid. 25*
   Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.
   - Slå på programmet **Sköljning** vid hög temperatur.
   - Slå på program **Centrif.** eller välj lämpligt program för urpumpning vid hög vattennivå.
     →*Sid. 20*
3. Ta ur tvätten. →*Sid. 27*

13.10 Avbryta torkprogram

▸ Tryck på ▷||.
Avkylningsprocessen slår på automatiskt efter ca 30 sekunder och kyler tvätten några minuter med roterande trumma. Sedan låser luckan upp automatiskt.

13.11 Fortsätta programmet vid sköljstopp

Krav

- Sköljstopp är på.
- Slutsköljningen i inställt program är avslutad och tvätten ligger kvar i sköljvattnet.

1. Ställ in program **Centrif.** eller program för urpumpning. →*Sid. 20*
2. Tryck på ▷II.

13.12 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan. →*Sid. 25*
2. Ta ut tvätten ur trumman.

13.13 Sätt maskinen i standbyläge

1. Vrid programvredet till ⏻.
2. Stäng vattenkranen.
3. Rengör gummitätningen →*Sid. 34*

Notering: Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna på tork.

14 Torkinställning

Vissa program har förinställd torkinställning. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

Torkinställning	Beskrivning
	För flerlagrigt, tjockt tvättgods som är svårtumlat.
	För normalt, enlagrigt tvättgods.
	För normalt, enlagrigt tvättgods. Tvätten är fortfarande lite fuktig vid programslutet. Stryk eller häng tvätten för mindre skrynklig tvätt.

15 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontroller.

15.1 Slå på barnspärren

- ▸ Tryck på båda ⏱&🕒-knapparna i ca 3 sekunder.
- ✔ Du får upp ⊶ på displayen.
- ✔ Kontroller är spärrade.
- ✔ Barnspärren förblir på om enheten blir satt i standby och vid strömavbrott.

15.2 Slå av barnspärren

Krav: Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

- ▸ Tryck på båda ⏱&🕒-knapparna i ca 3 sekunder.
- ✔ ⊶ slocknar på displayen.

16 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.
Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Tillgängligheten för Home Connect-funktionen beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: *www.home-connect.com*.
Appen Home Connect guidar dig genom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna och beakta informationen i appen Home Connect.


Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du styr enheten via appen Home Connect. → *"Säkerhet", Sid. 3*
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

16.1 Ställa in Home Connect

Krav: Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Scanna följande QR-kod.

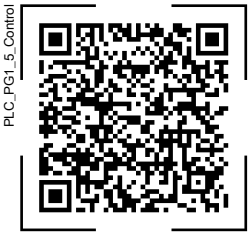

Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

16.2 Slå av Wi-Fi:n på enheten

1. Tryck på ⏍ i ca 3 sekunder.
2. Tryck på ⏍ tills du får upp "on" på displayen.
3. Tryck på ▷II för att slå av Wi-Fi:n.

✔ Du får upp "oFF" på displayen.

Notering: Tryck ca 3 sekunder på ⏍ för att gå ur Home Connect-inställningarna.

16.3 Slå på Wi-Fi på enheten

1. Tryck på ⏍ i ca 3 sekunder.
2. Tryck på ⏍ tills du får upp "oFF" på displayen.
3. Tryck på ▷II för att slå på Wi-Fi:n.

✔ Du har fått upp "on" på displayen.

Noteringar

- När Wi-Fi:n är på får du upp "on" och Wi-Fi-uppkopplingens signalstyrka växelvis på displayen.
- Tryck ca 3 sekunder på ⏍ för att gå ur Home Connect-inställningarna.

16.4 Installera mjukvaruuppdatering

Notering: Finns det en mjukvaruuppdatering, så får du upp en indikering i Home Connect-appen.

- ▸ Installera mjukvaruuppdateringen genom att följa Home Connect-appanvisningarna.

✔ Kontrollfält spärras delvis vid installationen.

✔ Installationen kan ta upp till 40 minuter vid fel. Återställ varken maskinens nätverksinställningar eller fabriksinställningar.

Notering: Du hittar aktuell mjukvaruversion i Home Connect-appen under enhetsinformationen till resp. enhet.

16.5 Återställa enhetens nätverksinställningar

1. Tryck på ⏍ i ca 3 sekunder.
2. Tryck på ⏍ tills du får upp "rES" på displayen.
3. Tryck på ▷II i ca 3 sekunder.

✔ Nätverksinställningarna återställs.

16.6 Fjärrstart

Du kan frigöra maskinen för fjärrstart med Home Connect-appen.

Notering

Fjärrstart blir avaktiverad av säkerhetsskäl vid följande förhållanden:

- Luckan öppnas.
- Vid strömavbrott.

Slår på fjärrstart

Krav: Luckan är stängd.

- ▸ Tryck på ⏍.

✔ — (⏍) tänds och maskinen är frigjord för fjärrstart med Home Connect-appen.

Slå av fjärrstart

- ▸ Tryck på ⏍.

✔ — (⏍) slocknar.

16.7 Dataskydd

Följ integritetspolicyns anvisningar.

Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

Notering: Tänk på att Home Connect.funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicyn i Home Connect-appen.

17 Grundinställningar


Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

Notering: Du kan även anpassa grundinställningarna i Home Connect-appen.

17.1 Översikt över grundinställningarna

Notering: Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.
→*Sid. 28*

Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

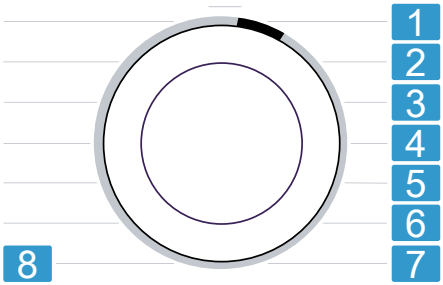

Programvred med programlägen

1	Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut: A: 0 (av) till A: 4 (jättehög)
2	Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval: b: 0 (av) till b: 4 (jättehög)
3	Ställ in displayljusstyrkan: C: 1 (låg) till C: 4 (jättehög)
4	Kräver ingen grundinställning.
5	Slår på (d:on) eller av (d:oFF) påminnelsen om trumrengöring.
6	Slår på (E:on) eller av (E:oFF) antiskrynkling. Trumman snurrar tvätten med regelbundna intervall efter programslut för att undvika skrynkling.
7	Visar antalet avslutade program (PC).
8	Återställer maskinen till fabriksinställningarna (rES).

17.2 Ändra grundinställningar

1. Tryck på båda knapparna ⚙ &◎ i ca 3 sekunder för att få upp grundinställningarna.

✔ Du får upp ⚙ på displayen.

2. Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. →*Sid. 29*
3. Anpassa grundinställningen:
   - ▸ Tryck på ◷ för att ändra värde.
   - ▸ Tryck ca 3 sekunder på ▷|| för att återställa maskinen till fabriksinställning.
4. Tryck på någon av knapparna förutom ◷ eller ▷|| för att gå ur grundinställningarna.

18 Rengöring och skötsel

OBS
Hårda, vassa eller grova föremål kan skada enheten.
- ▸ Använd inga hårda eller vassa föremål, skurmedel eller stålull vid rengöring.
- ▸ Rengör bara enheten med vatten och mjuk trasa.

18.1 Trumrengöring och luddursköljning


Rengör trumman om du kört 20 tvättomgångar på 40°C eller lägre temperaturer, om ⊛ blinkar eller om du inte använt maskinen på ett tag men minst en gång om året. Rengör även trumman om du hittar ludd på tvättgodset efter torktumling.

⚠ FÖRSIKTIGT
Risk för personskador!!
Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vädring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.
- ▸ Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- ▸ Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- ▸ Kör program **Bomull 90°** utan tvättgods med pulvertvättmedel som har aktivt syre som blekmedel eller trumrengöringsmedel.
  Notering: Vill du bara skölja ur ludd så kan du strunta i pulvertvätt- och rengöringsmedel.


18.2 Rengöra tvättmedelsfacket

Notering: Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet.


1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

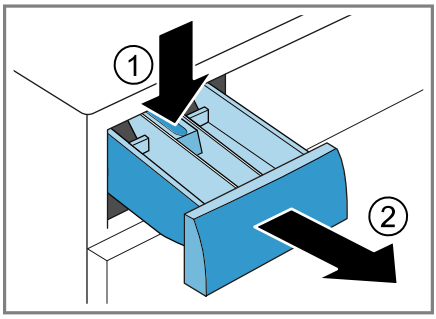


3. Dra ut insatsen underifrån och uppåt.

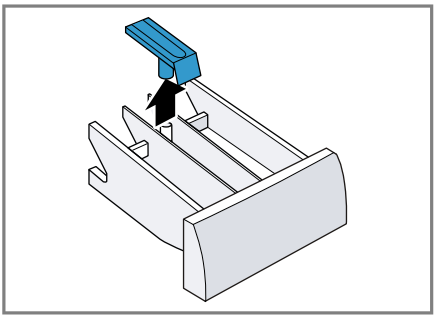


4. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och borste och torka av.

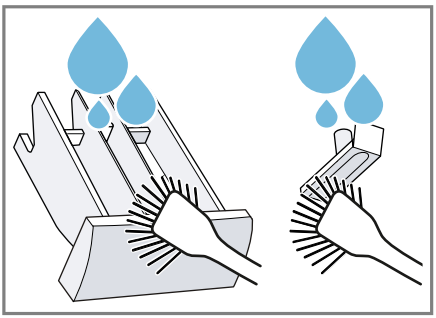

5. Sätt i och snäpp fast insatsen.

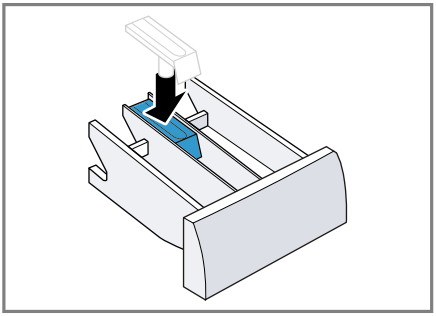

6. Rengör tvättmedelsfackets öppning.

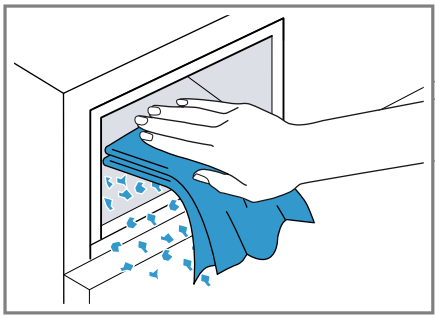

7. Skjut in tvättmedelsfacket.

18.3 Rengöra avloppspumpen


Rengör avloppspumpen regelbundet minst en gång om året samt vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.

Notering: Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet. Följ säkerhetsanvisningarna nedan innan du slår på animeringen.


Tömma avloppspumpen

1. Stäng vattenkranen.
2. Sätt maskinen i standbyläge. →*Sid. 27*
3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.


4. Öppna och ta av serviceluckan.

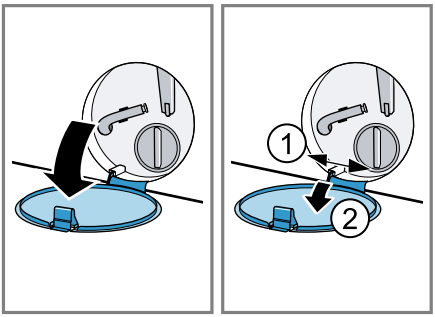


5. Ställ lämplig behållare under öppningen vid avtappning av tvättlösningen.

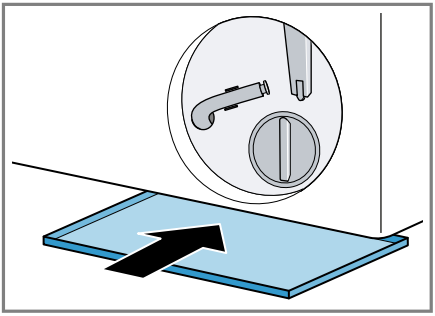


6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

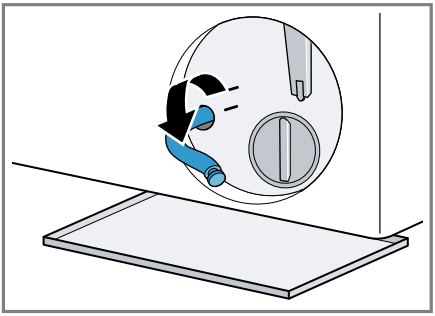


7. ⚠ **FÖRSIKTIGT – Skållningsrisk!!**
   Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.
   ▸ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.
   Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

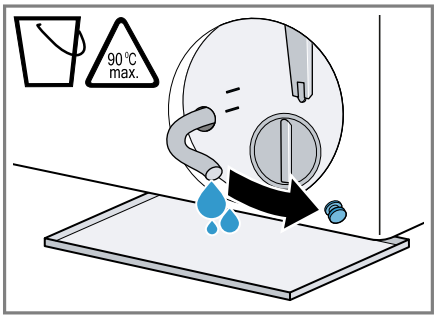

8. Sätt i proppen efter tömningen.

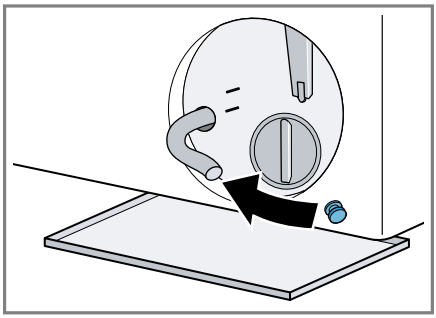


9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

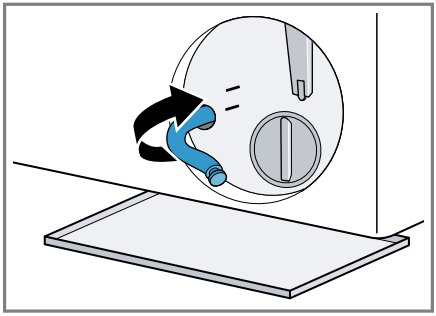

Rengöra avloppspumpen


Krav: Avloppspumpen är tom.
→ *Sid. 31*

1. Skruva försiktigt ur pumplocket eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.
   ▸ Filterinsatsen kan fastna i pumphuset pga. grovsmuts. Lossa smutsen och ta ur filterinsatsen.

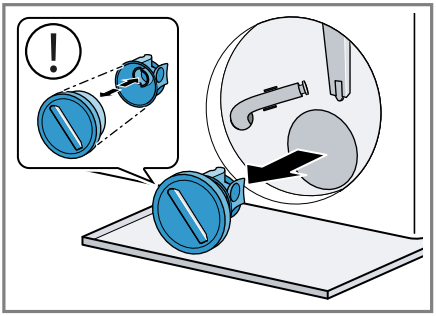

Pumplocket består av två komponenter som går att ta isär för rengöring.


2. Rengör pumpen invändigt, gängan runt pumplocket och själva pumphuset.

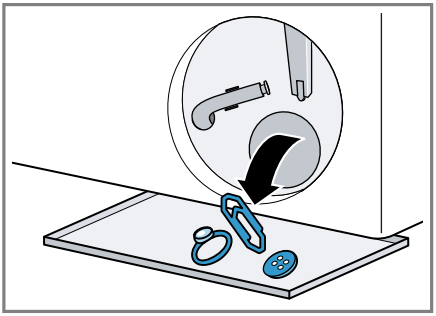


Färg- och smutssamlare kan sätta igen avloppspumpen. Använd bara färg- och smutssamlare i tvättnät.

3. Se till så att avloppspumpens impeller går att rotera.

4. Sätt tillbaka pumplocket.
   ▸ Se till så att pumplockets komponenter är rätt monterade.

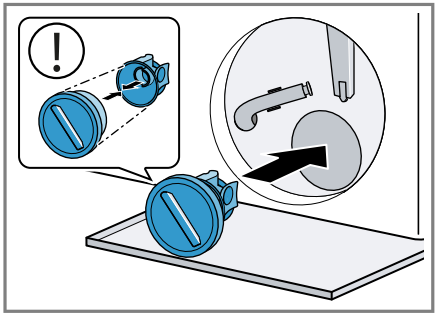


5. Dra åt pumplocket ända till anslaget.

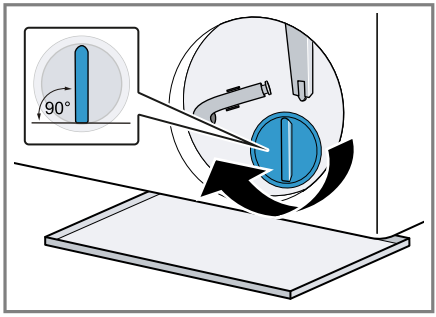

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.

6. Sätt i och stäng serviceluckan.

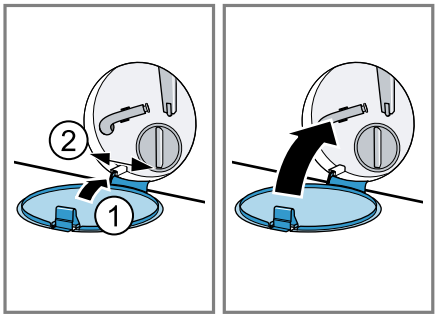

Före nästa tvätt


Förhindra att outnyttjat tvättmedel rinner ut i avloppet nästa tvättomgång, kör lämpligt program för urpumpning efter att du tömt avloppspumpen.

1. Öppna vattenkranen.
2. Sätt i kontakten.
3. Starta apparaten.
4. Häll 1 l vatten i fack II.
5. Välj lämpligt program för urpumpning. →*Sid. 20*

18.4 Rengöra gummitätningen

Rengör gummitätningen regelbundet.

1. Öppna luckan. →*Sid. 25*
2. Ta bort främmande föremål och ludd ur gummitätningen.

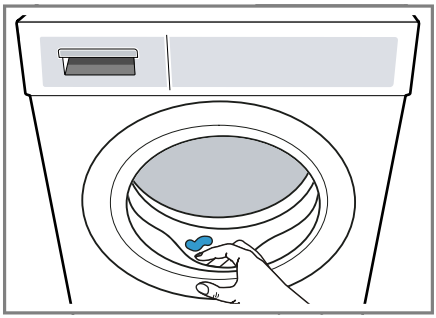

3. Rengör gummitätningen ut- och invändigt med fuktad trasa och torka torr.

19 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING
Risk för elstötar!!
Obehöriga reparationer är farliga.
- ▸ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▸ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▸ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▸ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Displayen slocknar och — (▷II) blinkar.	Energisparläget är på. ▸ Tryck på ▷II.
E:36 -10 / E:30 -80 Tvättvattnet blir inte urpumpat.	Avloppsslangen är ansluten för högt, veckad, fastklämd eller otillåtet förlängd. ▸ Kontrollera avloppsslangens installation. →*Sid. 12*
	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ▸ Rengör avloppsrör och avloppsslang.
	Avloppspumpen är igensatt eller pumplocket är felinstallerat. ▸ Kontrollera om pumplocket är rätt installerat. →*Sid. 31* ▸ Rengör avloppspumpen. →*Sid. 31*

Fel	Orsak och felsökning
E:36 -10 / E:30 -80 Tvättvattnet blir inte urpumpat.	För hög tvättmedelsdosering. ▸ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
E:36 -25 -26	Avloppspumpen är igensatt. ▸ Rengör avloppspumpen. →*Sid. 31*
H:32	Maskinen avbröt centrifugeringen pga. ojämnt fördelat tvättgods. ▸ Fördela om tvätten i trumman.
E:30 -10 / H:95 / 🚰	Vattenkranen är stängd. ▸ Öppna vattenkranen.
	Vattenslangen är veckad eller klämd. ▸ Kontrollera vattenslangens installation. →*Sid. 12*
	Filtren i vattenanslutningen är igensatta. ▸ Rengör vattenanslutningens filter. Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet.
	Vattentrycket är lågt. ▸ Kontrollera om vattenkranen har tillräckligt vattentryck.
	Vattennivåmätningen är trasig. Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering. **1.** Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. **2.** Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs. **3.** Uppstår felet igen, kontakta service. →*Sid. 41*
E:30 -20	Kritiskt funktionsfel. ▸ Stäng vattenkranen. Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering. **1.** Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. **2.** Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs. **3.** Uppstår felet igen, kontakta service. →*Sid. 41*
	För hög tvättmedelsdosering. ▸ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.

Fel	Orsak och felsökning
E:30 -20	Extravatten påfyllt. ▸ Fyll inte på mer vatten i maskinen när den är igång.
Övriga felkoder.	Funktionsfel **1.** Tryck ca 3 sekunder på ☞ och ⍥ samtidigt för att starta om maskinen. **2.** Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. **3.** Uppstår felet igen, kontakta service. →*Sid. 41* Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går.
⍥ eller kraftig skumbildning.	För hög tvättmedelsdosering. ▸ Blanda 1 msk sköljmedel med 0,5 l vatten och häll blandningen i fack II (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder). ▸ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
⍣ blinkar.	Luckan är inte ordentligt stängd. **1.** Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan. **2.** Stäng luckan.
⍣	Kräver trumrengöring. ▸ Rengör trumman. →*Sid. 30*
Programmet är pausat eller avslutat, men trumman roterar.	Inget fel. Avkylning pågår. Kräver ingen åtgärd. **Notering:** Byt inte program under avkylningen. Avkylningen tar upp till 10 minuter.
Display och knappar reagerar inte.	Mjukvarufel. **1.** Tryck ca 3 sekunder på ☞ och ⍥ samtidigt för att starta om maskinen. **2.** Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsakar är möjliga. **1.** Återställ maskinens nätverksinställningar. →*Sid. 28* **2.** Ställ in Home Connect igen. →*Sid. 28* ▸ Gå till *www.home-connect.com*.
▷II går inte att styra.	Inget fel. Torktumling pågår. Ingen avhjälpning möjlig.
Programmet går inte igång.	Barnspärren är aktiverad. ▸ Slå av barnspärren. →*Sid. 27*

Fel	Orsak och felsökning
Programmet går inte igång.	◷ är aktiverad. ▸ Kontrollera om ◷ är aktiverad. →*Sid. 19*
Programmet är pausat eller avslutat, men luckan går inte att öppna.	För hög temperatur. ▸ Slå på program **Sköljning** eller vänta tills temperaturen sjunkit.
	För hög vattennivå. ▸ Slå på program **Centrif.** eller lämpligt program för urpumpning. →*Sid. 20*
Det går inte att öppna luckan vid strömavbrott.	Luckan är låst. ▸ Öppna luckan med nödupplåsningen. →*Sid. 40*
Trumryck vid programstart.	Inget fel. Internt motortest påbörjat. Ingen åtgärd behövs.
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	Inget fel. Tvättmängdsavkänningen är på i upp till 2 minuter. Ingen åtgärd behövs.
Det syns inget vatten i trumman.	Inget fel. Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Inget fel. Maskinen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen vibrerar, vandrar och låter mycket vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ▸ Rikta upp maskinen. →*Sid. 13*
	Maskinfötterna är inte fixerade. ▸ Fixera maskinfötterna. →*Sid. 13*
	Transportsäkringarna är inte borttagna. ▸ Ta bort transportsäkringarna.
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	Inget fel. Maskinen optimerar programkörningen elektroniskt eller lägger till en extra sköljning pga. kraftig skumbildning eller för att kompensera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Torktiden är för lång.	Omgivningstemperaturen är högre än 30°C. ▸ Se till så att omgivningstemperaturen ligger under 30°C.
	Otillräcklig luftcirkulation på maskinens uppställningsplats. ▸ Vädra maskinens uppställningsplats.

Fel	Orsak och felsökning
Torktiden är för lång.	Luddansamling i trumman. ▸ Slå på program **Bomull 90°** utan tvättgods och tvättmedel.
Vatteninsläpp under torktumlingsfasen.	Inget fel. Torktumlingsfasen kräver vatten. Ingen åtgärd behövs.
Centrifugering under torktumlingsfasen.	Inget fel. Termocentrifugeringen är på. Ingen åtgärd behövs.
Brusande, susande, surrande eller sugande ljud.	Inget fel. Vatten spolas in, processfläkten är på eller tvättlösningen pumpas ur. Ingen åtgärd behövs.
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	Främmande föremål i avloppspumpen. ▸ Rengör avloppspumpen. →*Sid. 31*
Det finns tvättmedelsrester på tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. ▸ Slå på program **Sköljning** eller borsta ur tvätten efter torktumlingen.
Ludd på tvätten.	Luddansamling i trumman. ▸ Slå på program **Bomull 90°** utan tvättgods och tvättmedel.
Det är fuktfläckar på textilierna vid programslutet **Iron Assist**.	Vattendroppar från trumma eller lucka har fuktat textilierna. Dropparna kommer antingen från föregående tvättprograms ånga eller restfuktighet. ▸ Stryk eller häng textilierna på tork.
Tvätten är för våt efter centrifugering.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ▸ Slå på programmet **Centrif.**. ▸ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.
	Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. **1.** Fördela om tvätten i trumman. **2.** Slå på programmet **Centrif.**.
Tvätten är för fuktig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. ▸ Ställ in lämpligt program för eftertorkning. →*Sid. 20*
	För stor tvättmängd. ▸ Överskrid inte programmets maxtvättmängd. →*Sid. 20*
	Varm tvätt känns fuktigare vid programslutet än vad den egentligen är. **1.** Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. **2.** Bred ut tvättgodset så att de svalnar.

Fel	Orsak och felsökning
Tvätten är för fuktig.	Olämplig torkinställning inställd. ▸ Ändra torkinställning.
	För liten tvättmängd. ▸ Ställ in lämpligt program för eftertorkning. →*Sid. 20*
	Tvätten centrifugerades inte tillräckligt. ▸ Välj alltid högsta möjliga centrifugeringsvartal i resp. tvättprogram.
Tvätten blir skrynklig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. ▸ Ställ in lämpligt program. →*Sid. 20*
	Högt centrifugeringsvarvtal inställt. ▸ Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.
	Olämplig tvättmängd. ▸ Överskrid inte programmets maxtvättmängd. →*Sid. 20* ▸ Förbehandla tvätten. →*Sid. 23*
	Tvätten ligger för länge i trumman efter torktumling. **1.** Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. **2.** Bred ut tvättgodset så att de svalnar.
	Strykfria textilier torktumlades för länge. ▸ Ändra torkinställning.
Det rinner vatten ur vattenslangen.	Vattenslangen är felansluten eller skadad. ▸ Kontrollera vattenslangens installation. →*Sid. 10* Byt vattenslang om den är skadad.
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är felansluten eller skadad. ▸ Kontrollera avloppsslangens installation. →*Sid. 10* Byt avloppsslang om den är skadad.
Det tränger ut vatten under luckan.	Smuts på lucka eller bälg ger otäthet. ▸ Rengör lucka och bälg.
Tvätt- eller sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckan eller i tätningsvecken.	För mycket tvätt- eller sköljmedel i tvättmedelsfacket. ▸ Dosera inte över markeringen i tvättmedelsfacket. →*Sid. 25*
Det finns restvatten i fack ❀.	Insatsen i fack ❀ är igensatt ▸ Rengör tvättmedelsfacket. →*Sid. 30*
Sköljmedel kvar i tvättmedelsfacket.	Valt program är avsett för sköljmedel. ▸ Kontrollera om valt program är avsett för sköljmedel. →*Sid. 20*
Maskinen luktar illa.	Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning. ▸ Rengör trumman. →*Sid. 30*

Fel	Orsak och felsökning
Maskinen luktar illa.	▸ Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.


19.1 Nödupplåsning

Luckupplåsning

Krav: Avloppspumpen är tom.
→*Sid. 31*

1. **OBS –** Utrinnande vatten kan ge sakskador.
   ▸ Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

   Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

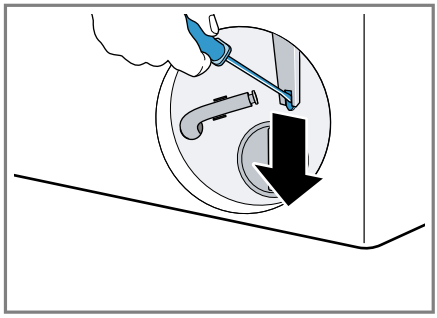

✔ Lucklåset öppnar.
2. Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
3. Stäng serviceluckan.

20 Transport, lagring och avfallshantering


20.1 Demontera maskinen

1. Stäng vattenkranen.
2. Sätt maskinen i standbyläge.
→*Sid. 27*
3. Dra ur kontakten till maskinen.
4. Töm ur tvättlösningen.
→ *"Rengöra avloppspumpen", Sid. 31*
5. Ta av slangarna.

20.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika transportskador.

1. Ta bort de 4 täcklocken med mejsel.

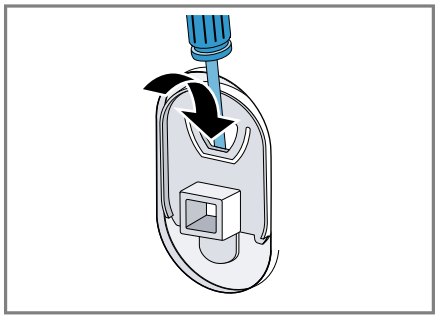

Spara täcklocken.
2. Sätt i de 4 transportsäkringarna.

20.3 Använda maskinen igen

▸ För mer information, se Uppställning och anslutning →*Sid. 10* och Starta tom tvättomgång →*Sid. 14*.

20.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

⚠ **VARNING**
Risk för hälsoskada!!
Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.
▸ Maskinen får inte ställas upp bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida mot maskinen som förhindrar att maskinen går att öppna helt.

- ▸ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

21 Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning från service minst 10 år efter lansering av enheten inom EES.
Dessutom går det att beställa fler funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 15 år efter lanseringen av enheten. För mer information, kontakta service.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.
Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

21.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-Nr.) som är angivet på enhetens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:
- på luckans insida.
- under trumöppningen.
- på serviceluckans insida.
- på baksidan av enheten.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

22 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456 och EN62512.

Program	Tvättmängd (kg)	Programtid (h:min) [1]	Effektförbrukning (kWh/cykel) [1]	Vattenförbrukning (l/cykel) [1]	Maxtemperatur (°C) 5 min. [1]	Centrifugeringsvartal (v/min) [1]	Restfuktighet (%) [1]
Eco 40-60 [2]	10,5	3:58	1,130	70,0	43	1400	51,00
Eco 40-60 [2]	5,3	2:58	0,460	49,0	30	1400	52,00
Eco 40-60 [2]	2,5	2:22	0,190	39,0	26	1400	55,60
Eco 40-60 + ☼ + 田 [2]	6,0	8:59	3,850	106,0	22	-	-0,1
Eco 40-60 + ☼ + 田 [2]	3,0	5:00	1,900	63,0	23	-	-0,1
Bomull 20 °C	10,0	3:10	0,380	92,0	25	1400	50,00
Bomull 40 °C	10,0	3:53	1,290	92,0	43	1400	50,00
Bomull 60 °C	10,0	3:10	1,800	92,0	57	1400	50,00
Bomull 40 °C + Prewash(Home Connect App)	10,0	4:12	1,300	108,0	40	1400	50,00
Syntet 40 °C	4,0	2:33	0,880	70,0	44	1400	32,00
Mix 40 °C	4,0	1:05	0,680	50,0	41	1400	52,00
Ylle/Handtvätt 30 °C	2,0	0:40	0,180	43,0	24	800	30,00

23 Tekniska data

Maskinhöjd	84,8 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	59,0 cm
Enhetsdjup med stängd lucka	63,5 cm
Enhetsdjup med öppen lucka	107,2 cm

Vikt	79,6 kg
Maximal tvättmängd	10,5 kg
Spänning	220-240 V, 50 Hz
⎓ Minsta installationsavsäkring	10 A
Märkeffekt	1900-2300 W

[1] De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

[2] Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

Effektförbrukning	▪ Standby: 0,50 W ▪ Standbyläge: 0,50 W ▪ Tid till inställd nätverksstandby (Wi-Fi): 5 min. ▪ Nätverksstandby (Wi-Fi): 2,00 W
Vattentryck	▪ Min.: 100 kPa (1 bar) ▪ Max.: 1000 kPa (10 bar)
Vattenslanglängd	150 cm
Avloppsslanglängd	150 cm
Sladdlängd	210 cm

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.
Du hittar mer information om modellen på *https://eprel.ec.europa.eu/qr/2332324*[1]. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdatabasen EPREL.

23.1 Information om fri och Open Source-programvara

Produkten innehåller mjukvarukomponenter som upphovsrättsinnehavarna beviljat licensfrihet eller licensierat som Open Source-mjukvara.
Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".[2] Du kan hämta licensinformationen på varumärkets webbsajt. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på ossrequest@bshg.com eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.
Den aktuella källkoden tillhandahålls på begäran.
Skicka din förfrågan till ossrequest@bshg.com eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.
Betr. „OSSREQUEST“
Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig.
Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apoparaten.

[1] Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären
[2] Allt efter apparatens utrustning

24 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under *www.bosch-home.com* bland övriga dokument på enhetens produktsida.

CE

2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.							

Tack för att du har köpt en Bosch enhet!

Registrera din nya enhet nu på MyBosch och få många fördelar direkt:

- **Proffsrekommendationer och tips för din enhet**
- **Alternativ för garantiförlängning**
- **Rabatter för tillbehör och reservdelar**
- **Direkt tillgång till digital bruksanvisning och alla enhetsdata**
- **Enkel tillgång till Bosch hushållsapparatservice**

Gratis och enkel registrering – även på mobila enheter:
www.bosch-home.com/welcome

Behöver du hjälp? Här finns allt du behöver.

Professionell rådgivning för dina Bosch hushållsapparater, hjälp vid problem eller reparation av en Bosch-expert.

Läs allt om alla de sätt som Bosch kan hjälpa dig på:
www.bosch-home.com/service

Kontaktuppgifterna för alla länder anges i den medföljande serviceförteckningen.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9002037433 (060107)
sv